

# HUAWEI P20 lite

## Ghidul utilizatorului



HUAWEI

# Cuprins

## Funcții extraordinare

Sfaturi importante privind utilizarea	1
Sfaturi privind camera foto	2
Administrarea telefonului	3

## Dispozitiv nou

Configurarea dispozitivului nou	8
---------------------------------	---

## Gesturi și operații

Recunoaștere inteligentă	10
--------------------------	----

## Ecran de pornire

Bară de navigare	12
Panou de notificare și bară de stare	13
Gestionarea ecranului de pornire	15

## Contacte

Gestionarea cărților de vizită	18
Gestionarea Agendei	19
Asocierea informațiilor de contact cu conturile din mediile de socializare	20

## Formarea numerelor

Funcții elementare de apelare	22
Activarea VoLTE pentru a putea efectua apeluri HD	23

## Cameră foto

Funcții elementare ale camerei foto	24
Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.	25
Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice	25
Modul Pictură cu lumină	26
Mai multe moduri de captură	31

## Galerie

Personalizarea albumelor de Momente importante	33
Gestionarea fotografiilor	34

## E-mail

Gestionarea conturilor de e-mail	36
Creare grupuri inteligente	36
Importul evenimentelor importante în Calendar	37

## Calendar

Navigarea în Calendar	38
-----------------------	----

## Utilitare

Utilizarea funcției Înregistrare sunet pentru a face note audio	39
---	----

## Conexiunea dispozitivului

Conectare dispozitiv la dispozitive Bluetooth	40
NFC	41
Transferul datelor între dispozitiv și computer	45
Huawei Share	46

## Securitate și confidențialitate

Deblocare facială	49
Amprentă	49
Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație	50
PrivateSpace	50
Activarea funcției Blocare aplicație	54

## Crearea și restaurarea copiilor de rezervă

Copii de rezervă ale datelor: prevenirea pierderii de date	55
Resetarea dispozitivului dvs.	55

## Wi-Fi și rețea

Wi-Fi	57
-------	----

## Aplicații și notificări

Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare	59
--	----

## Sunete și afișare

Configurare setări de sunet	60
Folosirea comenzilor rapide pentru a accesa funcțiile utilizate frecvent	60

## Spațiu de stocare

Activarea funcției de curățare memorie	62
--	----

## Asistență inteligentă

Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației	63
---	----

## Sistem

Modificarea metodei de introducere	64
Accesibilitate	64
Setări generale	64

## Actualizare sistem

Actualizarea online a sistemului dispozitivului	67
---	----

## Precizare juridică

Aviz juridic	68
Securitatea datelor și a informațiilor personale	70
Obținerea de ajutor	70
Pentru informații suplimentare	71

# Funcții extraordinare


## Sfaturi importante privind utilizarea

### Înregistrarea informațiilor faciale și activarea funcției Deblocare facială

Deblocarea facială vă permite să deblocați dispozitivul rapid și sigur, fără a avea nevoie de o parolă.

- ⚠️ • Deblocarea facială poate fi utilizată numai atunci când sunteți conectat cu contul de proprietar. Funcția nu este acceptată de aplicația PrivateSpace.
- Deblocarea facială nu este disponibilă dacă nu a fost introdusă parola ecranului de blocare timp de trei sau mai multe zile la rând sau dacă dispozitivul a fost blocat de la distanță sau repornit.
- Când utilizați Deblocarea facială, țineți ochii deschiși și fața în dreptul dispozitivului la o distanță de 20-50 cm (aproximativ 8-20 inch). Pentru a vă scana fața în mod corespunzător, evitați utilizarea acestei funcții atunci când vă aflați într-un mediu întunecat sau atunci când sunteți cu fața în lumină directă.
- În prezent, poate fi înregistrată o singură față. Ștergeți datele curente ale feței pentru a înregistra din nou.

**1** Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Recunoaștere facială** și introduceți parola ecranului de blocare.

-  Setați mai întâi o parolă a ecranului de blocare, dacă nu ați efectuat acest lucru deja. Pe lângă codul PIN cu 6 cifre, puteți configura și alte tipuri de parole: **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**.

**2** Selectarea opțiunii **Activați funcția de ridicare pentru trezire** va permite ecranului să se aprindă și să se deblocheze atunci când ridicați dispozitivul și îl țineți în față. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, nu selectați această opțiune. Atingeți **Înregistrați fața** și înregistrați-vă fața.


**3** Modurile pentru Deblocare facială:

- **Selectați o metodă de deblocare:** În ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**. Dacă selectați **Deblocare directă**, dispozitivul va identifica trăsăturile faciale și va debloca ecranul când acesta este pornit. Dacă selectați **Glisați pentru deblocare**, după ce dispozitivul identifică trăsăturile faciale, puteți trece cu degetul pe ecranul de blocare pentru a debloca. Selectarea opțiunii **Dezactivat** va dezactiva Deblocarea facială.
- **Afișarea inteligentă a notificărilor pe ecranul de blocare:** Activați **Afișare notificări**. Pe ecranul de blocare, dispozitivul ascunde detaliile notificărilor și le afișează numai după recunoașterea feței proprietarului.
- **Accesarea funcției de blocare a aplicației:** Activați **Blocare acces aplicație** pentru a accesa Blocare aplicație și aplicațiile blocate utilizând Deblocare facială.

### Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației

Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Andocarea navigației pe dispozitivul

dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul pentru Andocarea navigației. Îl puteți glisa în locul preferat de pe ecran. Andocarea navigației face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți Andocarea navigației o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung Andocarea navigației, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung Andocarea navigației și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează în fundal.





## Sfaturi privind camera foto

### Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.


- Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

- 1 Accesați  **Cameră foto > Mai multe > Panoramă**.
- 2 Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.
- 3 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.
- 4 Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.






## Moduri personalizate de fotografiere

Doriți să descoperiți moduri noi de utilizare a camerei, în afara funcțiilor prestabilite? Puteți descărca sau șterge modurile de fotografiere, conform nevoilor dvs.

**Descărcarea mai multor moduri de fotografiere:** Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Descărcare**. Selectați modurile de fotografiere pe care să le descărcați și atingeți **ADĂUGARE**.

**Actualizarea modurilor de fotografiere:** Pentru a actualiza modurile de fotografiere, accesați ecranul **Mai mult**. Modurile de fotografiere pentru care sunt disponibile actualizări sunt marcate cu puncte roșii. Puteți urma instrucțiunile afișate pe ecran pentru a le actualiza.

**Ștergerea modurilor de fotografiere:** Accesați **Mai multe** > , și atingeți  pentru a șterge modurile de fotografiere care nu sunt necesare.


 Pentru a asigura funcționarea normală a Camerei foto, modurile de fotografiere presetate nu se pot șterge.

## Administrarea telefonului

### Utilizarea Seifului pentru parole


Funcția Seiful pentru parole salvează și completează parolele, permițându-vă să vă conectați la aplicații de pe dispozitiv mai convenabil și mai sigur.

**Activarea sau dezactivarea Seifului pentru parole:** Seiful pentru parole este activat implicit. După ce actualizați dispozitivul, activați Seiful pentru parole efectuând următoarele operații:

- 1** Introduceți parola ecranului de blocare pentru a accesa setările Seifului pentru parole. Deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Seiful parolelor**.
- 2** Introduceți parola ecranului de blocare pentru a accesa ecranul **Seiful parolelor**.
- 3** Activați **Seiful parolelor**. Când vă conectați la o aplicație pentru prima oară, sau după ce v-ați deconectat, selectați **SALVARE**, iar numele de utilizator și parola dvs. vor fi salvate. La următoarea conectare, utilizați metoda pe care ați ales-o, de exemplu Deblocare facială, pentru a introduce automat numele de utilizator și parola dvs. pentru conectarea la aplicație.
- 4** Activați sau dezactivați **Setări de completare automată** pentru aplicații individuale. Dacă funcția de completare automată este activată pentru o aplicație, puteți utiliza recunoașterea facială, amprenta sau parola ecranului de blocare pentru introducerea parolei atunci când vă conectați. Dacă această funcție este dezactivată, numele de utilizator și parola trebuie să fie introduse manual.

### Activarea funcției Blocare aplicație


Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru aplicațiile dvs. importante. După ce ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul, la deschiderea aplicațiilor vi se va cere să introduceți parola de Blocare aplicație. Funcția Blocare aplicație adaugă un nivel suplimentar de protecție a informațiilor dvs. confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.

**Activarea funcției Blocare aplicație:** Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Aplicații blocate**. Când accesați pentru prima dată funcția Blocare aplicație, selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă de verificare **Aplicații blocate**. Introduceți parola conform instrucțiunilor și pe ecranul **Aplicație blocată**, activați comutatorul pentru aplicațiile pe care doriți să le blocați.


**Setarea parolei de Blocare aplicație:** Atingeți  pe ecranul **Aplicație blocată**, apoi atingeți **Tip parolă**. Selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat**.

## Activarea PrivateSpace


Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografiile și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.


-  Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **Spațiul Privat** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **Spațiul Privat**.

**Activarea PrivateSpace:** dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.




-  Puteți crea un singur PrivateSpace.

**Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.

**Intrarea în PrivateSpace:** Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > CONECTARE** pentru a intra în PrivateSpace.

**Ieșirea din PrivateSpace:** atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > CONECTARE**.

**Ștergerea PrivateSpace:** ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și atingeți  > **Ștergeți Spațiul Privat**.
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ștergeți**.





## Setare imagine de fundal în ecranul de pornire

Ați obosit din cauza imaginilor de fundal implicate? Setati fotografia care vă place drept imagine de fundal a ecranului de pornire pentru a-l personaliza.

Deschideți  **Setări**, și apoi accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Imagine de fundal**. Puteți să:


**Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire:** Atingeți **Galerie** sau selectați o imagine de fundal prestabilită pe dispozitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta **Ecran de blocare, Ecran de pornire** sau **Ambele**.

**Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal:** Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place și accesați  > **Setați ca > Fundal**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imagine de fundal pe ecranul de pornire.

## Gestionare obiecte widget din ecranul de pornire

Doriți să adăugați rapid obiecte widget cum ar fi blocare ecran, meteo, note, ceas, agendă sau calendar pe ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți obiecte widget în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în ecranul de pornire și a simplifica experiența în utilizare.

**Adăugare obiecte widget:** Apropiati-vă degetele pe ecranul de pornire pentru a introduce modul de editare a ecranului de pornire. Atingeți **Obiecte widget**, atingeți lung un widget și glisați-l într-o zonă liberă pe ecranul de pornire sau atingeți widget-ul pe care îl doriți.

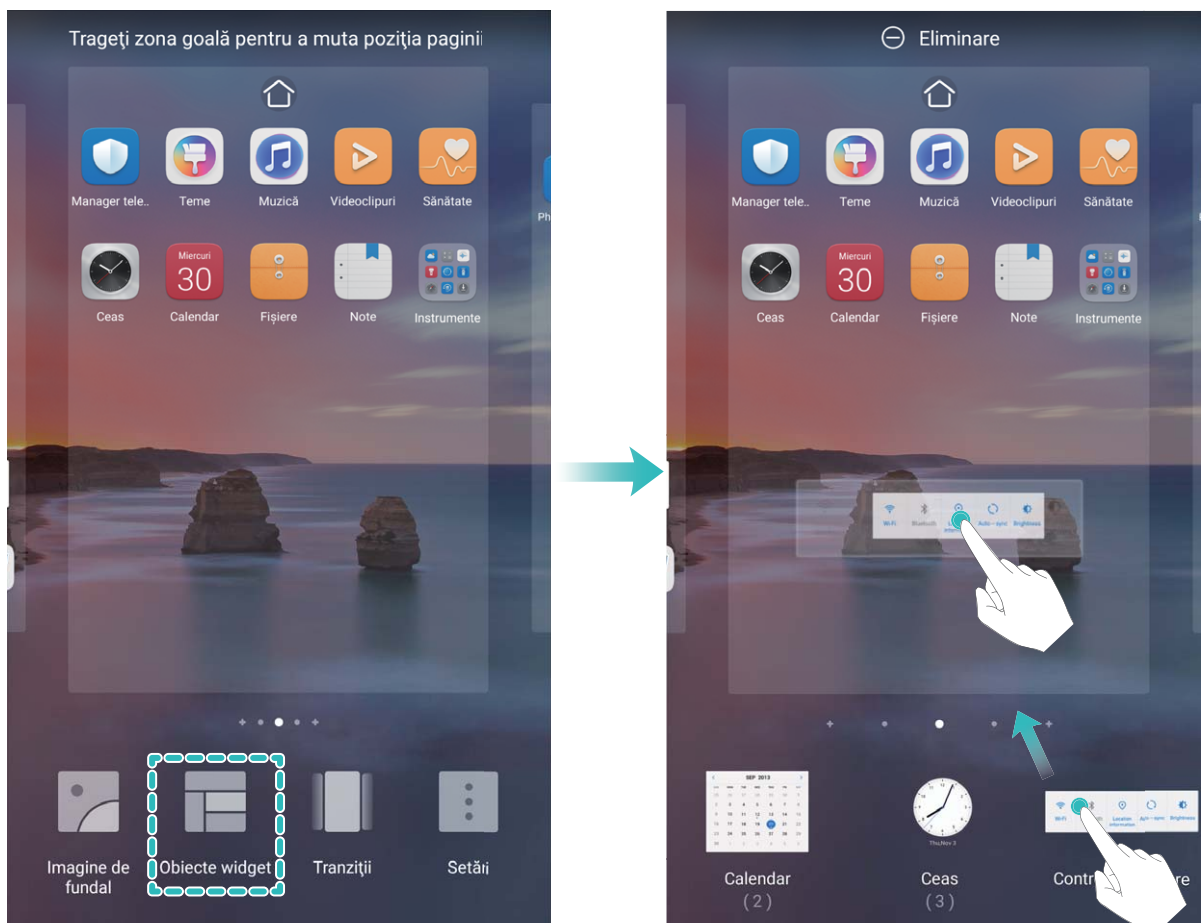


- i Verificați dacă există suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală de ecran sau eliberați spațiu pe pagina curentă a ecranului de pornire.


**Ștergere obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire până când dispozitivul începe să vibreze și apoi selectați **Eliminare**.

**Mutare obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Glisați widgetul în orice poziție de pe ecran.

## Stocarea aplicațiilor în Sertar


Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.

Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.

- i **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

## Activarea funcției de curățare memorie

Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Utilizați funcția de curățare memorie pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului.

Deschideți  **Manager telefon**, apoi atingeți **Curățare** pentru a curăța memoria și pentru a goli cache în vederea optimizării performanței. Dacă spațiul dvs. de stocare este încă scăzut, efectuați o curățare profundă pentru a elibera spațiu suplimentar.

# Dispozitiv nou


## Configurarea dispozitivului nou

### Înregistrarea informațiilor faciale și activarea funcției Deblocare facială

Deblocarea facială vă permite să deblocați dispozitivul rapid și sigur, fără a avea nevoie de o parolă.

- ⚠ • Deblocarea facială poate fi utilizată numai atunci când sunteți conectat cu contul de proprietar. Funcția nu este acceptată de aplicația PrivateSpace.
- Deblocarea facială nu este disponibilă dacă nu a fost introdusă parola ecranului de blocare timp de trei sau mai multe zile la rând sau dacă dispozitivul a fost blocat de la distanță sau repornit.
- Când utilizați Deblocarea facială, țineți ochii deschiși și fața în dreptul dispozitivului la o distanță de 20-50 cm (aproximativ 8-20 inch). Pentru a vă scana fața în mod corespunzător, evitați utilizarea acestei funcții atunci când vă aflați într-un mediu întunecat sau atunci când sunteți cu fața în lumină directă.
- În prezent, poate fi înregistrată o singură față. Ștergeți datele curente ale feței pentru a înregistra din nou.

**1** Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Recunoaștere facială** și introduceți parola ecranului de blocare.

-  Setati mai întâi o parolă a ecranului de blocare, dacă nu ați efectuat acest lucru deja. Pe lângă codul PIN cu 6 cifre, puteți configura și alte tipuri de parole: **Model**, **Setați un PIN din 4 cifre**, **Personalizare PIN** sau **Parolă**.

**2** Selectarea opțiunii **Activați funcția de ridicare pentru trezire** va permite ecranului să se aprindă și să se deblocheze atunci când ridicați dispozitivul și îl țineți în față. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, nu selectați această opțiune. Atingeți **Înregistrați fața** și înregistrați-vă fața.


**3** Modurile pentru Deblocare facială:


- **Selectați o metodă de deblocare:** În ecranul **Recunoaștere facială**, atingeți **Deblocare dispozitiv**. Dacă selectați **Deblocare directă**, dispozitivul va identifica trăsăturile faciale și va debloca ecranul când acesta este pornit. Dacă selectați **Glisați pentru deblocare**, după ce dispozitivul identifică trăsăturile faciale, puteți trece cu degetul pe ecranul de blocare pentru a debloca. Selectarea opțiunii **Dezactivat** va dezactiva Deblocarea facială.
- **Afișarea inteligentă a notificărilor pe ecranul de blocare:** Activați **Afișare notificări**. Pe ecranul de blocare, dispozitivul ascunde detaliile notificărilor și le afișează numai după recunoașterea feței proprietarului.
- **Accesarea funcției de blocare a aplicației:** Activați **Blocare acces aplicație** pentru a accesa Blocare aplicație și aplicațiile blocate utilizând Deblocare facială.

### Conectarea la Wi-Fi

Prin conectarea dispozitivului la o rețea Wi-Fi, puteți economisi în mod eficient datele mobile.

- i** Pentru a evita anumite riscuri de securitate (precum accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare), aveți mare grijă atunci când vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

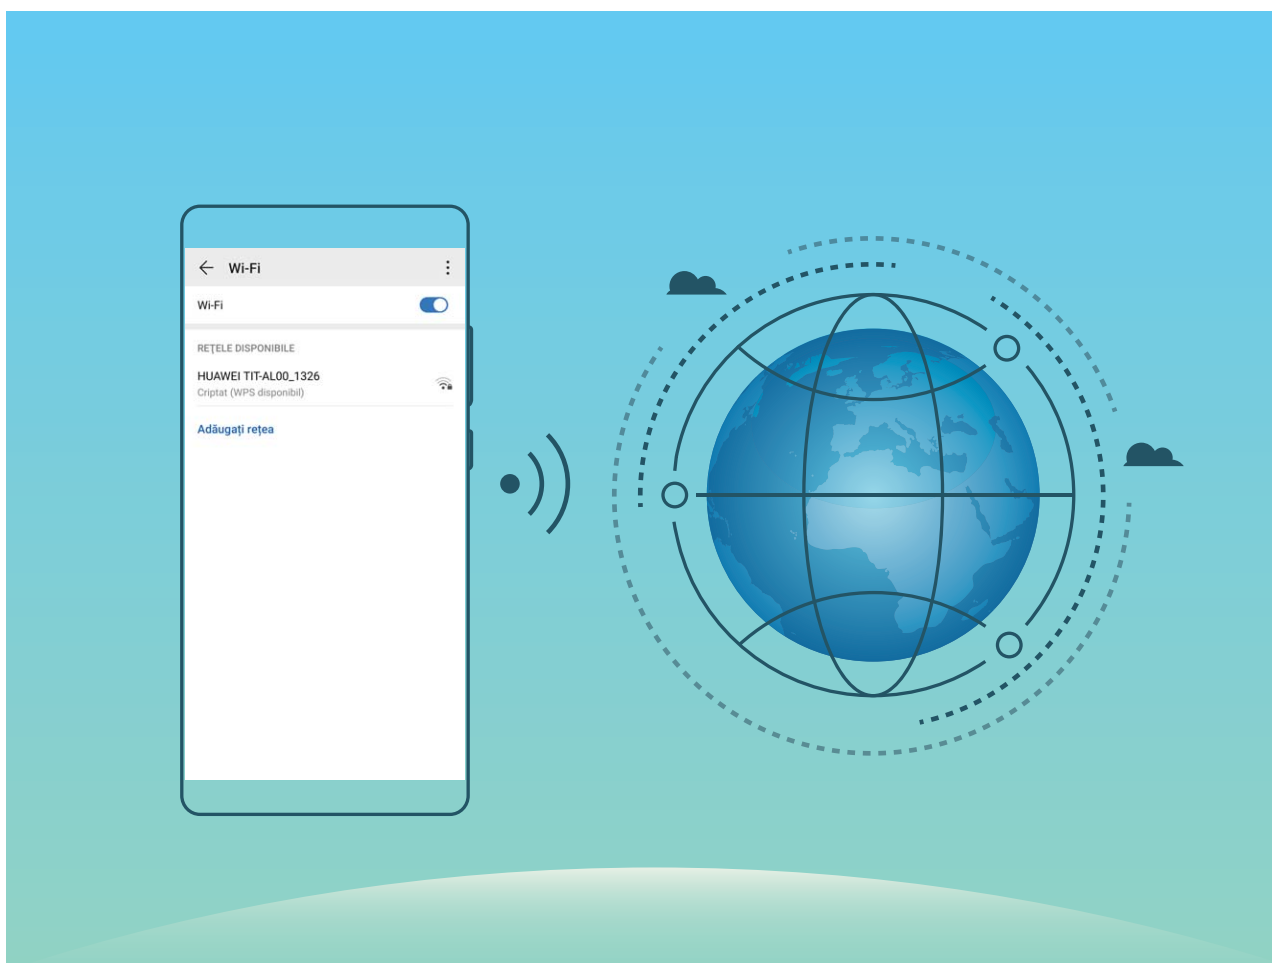


**Conectarea la o rețea Wi-Fi:** deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Wi-Fi**, și activați **Wi-Fi**. Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a o accesa, apoi introduceți parola rețelei sau finalizați autentificarea, dacă vi se solicită acest lucru. În mod alternativ, puteți derula până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugați rețea**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un punct de acces la rețea introducând numele și parola acesteia.

# Gesturi și operații



## Recunoaștere inteligentă

### Scanarea alimentelor pentru a prelua informații despre calorii

Vă întrebați vreodată cum să selectați alimentele sănătoase ca să vă mențineți în formă? Scanați alimentele pentru a afla informațiile despre greutate, calorii și nutrienți utilizând **HiVision**.


-  Această funcție necesită o conexiune la internet. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a evita costurile de date nenesesare.




Efectuați următoarele pentru a încerca:

- 1 Odată ce dispozitivul este deblocat, treceți cu degetul în jos din partea de mijloc a ecranului de pornire și atingeți  pentru a deschide **HiVision**.
- 2 Pe ecranul **HiVision**, atingeți , și asigurați-vă că alimentele sunt centrate în cadru, iar greutatea, calorile și informațiile despre nutrienți vor fi afișate.

### Scanarea produselor

Când întâlniți un articol necunoscut, doriți să îl cumpărați, dar nu îl găsiți. După scanarea bunurilor, puteți obține recomandările de achiziționare ale articolelor asemănătoare, ceea ce este convenabil pentru ca dvs. să cumpărați lucrurile favorite.


-  Această funcție necesită o conexiune la internet. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi pentru a evita costurile de date nenesesare.


- 1 Odată ce dispozitivul este deblocat, treceți cu degetul în jos din centrul ecranului de pornire și atingeți  pentru a deschide **HiVision**.
- 2 Pe ecranul HiVision, atingeți , apoi puteți cumpăra prin scanarea unui produs sau efectuarea unei capturi de ecran.
  - Efectuarea unei capturi de ecran pentru a cumpăra: Încadrați articolul în vizor, apoi atingeți  pentru a efectua o captură de ecran. Sistemul va recunoaște și va recomanda automat articole similare.
  - Scanați articolul pentru achiziționare: Încadrați articolul în vizor, sistemul va scana automat și va recomanda articole similare.

### Scanare pentru a recunoaște imediat obiectele

Aflați mai multe informații despre reperele cheie în timpul unei călătorii sau picturile favorite dintr-o expoziție. Scanați orice imagine utilizând HiVision pentru a afla mai multe.

HiVision vă furnizează informații relevante pentru a vă îmbunătăți experiența. Instrucțiuni:

- 1 odată ce dispozitivul dvs. este deblocat, treceți cu degetul în jos din mijlocul ecranului de pornire pentru a afișa caseta de căutare globală și atingeți  pentru a activa **HiVision**.


- 2 Pe ecranul **HiVision**, atingeți  și încadrați lucrările artistice în vizor. HiVision va identifica automat lucrările artistice și va afișa cartonașe cu informații detaliate despre lucrările artistice.


# Ecraan de pornire





## Bară de navigare

### Configurarea aspectului barei de navigare

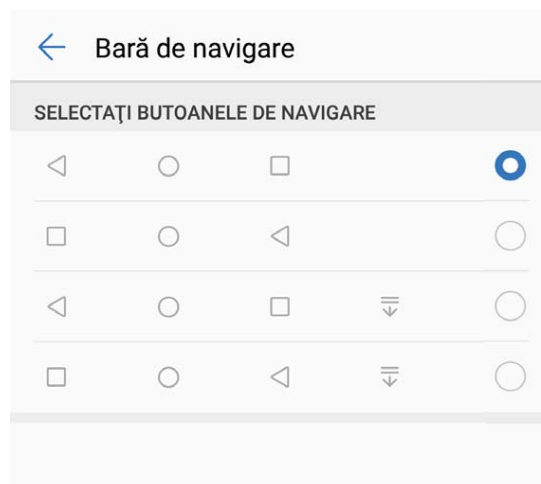Utilizând bara de navigare, puteți accesa în mod convenabil ecranul de pornire, puteți reveni la pagina anterioară, puteți ieși dintr-o aplicație sau vizualiza aplicațiile utilizate recent.


Pentru a configura aspectul barei de navigare, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Sistem > Navigare sistem > Navigare cu trei taste > Setări** și selectați combinația de taste de navigare și activați sau dezactivați **Ascundeți tastele de navigare** în funcție de obiceiurile de utilizare.




-  **Tasta Înapoi:** Atingeți pentru a reveni la pagina anterioară sau pentru a ieși dintr-o aplicație. Atingeți pentru a închide tastatura de pe ecran atunci când introduceți un text.
-  **Tasta Ecran de pornire:** Atingeți pentru a reveni la ecranul de pornire. Atingeți lung pentru a afișa pictograma Google Assistant și treceți cu degetul în sus pe aceasta pentru a activa Google Assistant.
-  **Tasta Recente:** Atingeți pentru a deschide o listă a aplicațiilor utilizate recent. Atingeți lung pentru a activa modul ecran divizat.
-  **Tasta de notificare prin glisare în jos:** Atingeți pentru a deschide panoul de notificări.

### Utilizarea tastei Recente pentru gestionarea aplicațiilor din fundal

Dacă doriți să comutați rapid la o aplicație utilizată recent, puteți încerca tasta Recente. Tasta Recente vă ajută să comutați rapid între mai multe aplicații utilizate recent. De asemenea, o puteți utiliza pentru a închide aplicațiile din fundal, pentru a mări viteza de funcționare a dispozitivului.

Atingeți  . Puteți să vizualizați, să comutați, să închideți sau să blocați aplicațiile din fundal recent utilizate:




- **Vizualizați aplicații utilizate recent:** Aplicațiile utilizate recent vor fi afișate pe ecran și le puteți verifica trecând cu degetul spre stânga sau spre dreapta.
- **Comutați la o aplicație utilizată recent:** Treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecran pentru a găsi aplicația pe care doriți să o utilizați, apoi atingeți fila acesteia.
- **Închideți o aplicație:** Treceți cu degetul în sus pe fila unei aplicații pentru a închide aplicația corespunzătoare.
- **Închideți toate aplicațiile:** Atingeți  pentru a închide toate aplicațiile.

## Navigați utilizând gesturile

Navigați utilizând gesturile pentru a reveni rapid la ecranul anterior, pentru a reveni la ecranul de pornire sau pentru a vizualiza sarcinile recente.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem** > **Navigare sistem**, apoi selectați **Gesturi**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Reveniți la ecranul anterior:** treceți cu degetul spre interior dinspre o latură a ecranului.
- **Reveniți la ecranul de pornire:** treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului.
- **Vizualizați sarcinile recente:** treceți cu degetul în sus din partea de jos a ecranului și mențineți apăsat. Treceți cu degetul în sus pe previzualizarea unei aplicații pentru a închide aplicația sau atingeți  pentru a închide toate aplicațiile.
- **Activați Asistentul Google:** atingeți **Setări** și activați **Google Assistant**. Treceți cu degetul în sus din oricare dintre colțurile inferioare ale ecranului pentru a activa Asistentul Google.




## Panou de notificare și bară de stare

































### Pictogramele de notificare și de stare și descrierile acestora

Pictogramele din bara de stare vă oferă o privire generală rapidă asupra stării generale a dispozitivului dvs., inclusiv cu privire la conexiunea rețelei, nivelul bateriei și eventualele mesaje noi primite atunci când dispozitivul se află în modul Silențios.









**Pictogramele de stare:** Privind pictogramele de stare puteți afla rapid starea dispozitivului dvs., precum conexiunea la rețea, puterea semnalului, nivelul bateriei, ora și multe altele.





 Pictogramele aferente stării rețelei pot varia în funcție de regiuni și furnizorii de servicii.

	Putere semnal		Nu există semnal
<b>4G<sup>+</sup></b>	Conectat la o rețea 4G <sup>+</sup>	<b>3G</b>	Conectat la o rețea 3G
<b>4G</b>	Conectat la o rețea 4G	<b>H</b>	Conectat la o rețea HSPA
<b>2G</b>	Conectat la o rețea 2G	<b>LTE</b>	Conectat la o rețea LTE
<b>LTE<sup>+</sup></b>	Conectat la o rețea LTE <sup>+</sup>		NFC activat

	Conectat la o rețea HSPA+		Mod Avion activat
	VoLTE disponibil		Conectat la o rețea Wi-Fi
	Roaming		Se primesc date de localizare prin GPS
	Bluetooth activat		Mod silențios activat
	Rețea Wi-Fi disponibilă		Încărcare
	Mod Vibrații activat		Nivel baterie scăzut
	Alarmer activate		Nicio cartelă SIM detectată
	Baterie încărcată complet		Căști conectate
	Mod Economisire energie activat		Mod Performanță activat
	Se utilizează proiecție wireless sau prin cablu		Încărcare super rapidă
	Încărcare rapidă		Modul Confort ochi activat
	Mod Nu deranjați activat		Cablul USB conectat
	Modul de economisire a datelor activat		Energie Bluetooth
	Hotspot activat		<b>Manager telefon</b> memento
	Semnal instabil		Nu se poate conecta un apel în rețeaua actuală
	Funcția Selectare voce activată		<b>Gestionare perioadă de utilizare a ecranului</b> activat

**Pictograme de notificare:** Când există mesaje, notificări sau mementouri noi pe dispozitivul dvs., pictograma relevantă va fi afișată în bara de stare.

	Apeluri pierdute		E-mail-uri noi
	Descărcare date		Mesaje vocale noi
	Memento de evenimente		Încărcare date
	Sincronizare date		Memorie plină

	Problemă de autentificare sau sincronizare		Sincronizarea nu a reușit
	VPN conectat		Mai multe notificări

## Dezactivarea notificărilor din aplicații

Este enervant să primiți o varietate de notificări push din aplicații? Puteți seta și dezactiva notificările specificate.

Deschideți  **Setări**, apoi și atingeți **Notificări**. Aici puteți efectua următoarele:


- **Blocați notificările dintr-o aplicație:** selectați aplicația, apoi dezactivați **Permitere notificări**.
- **Blocați notificările din toate aplicațiile:** selectați **Gestionare loturi**, apoi dezactivați **Toate**.


## Gestionarea ecranului de pornire

### Gestionare pictograme din ecranul de pornire


**Mutarea pictogramei unei aplicații sau a unui folder:** În ecranul de pornire, atingeți lung o pictogramă a unei aplicații sau a unui folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în orice poziție de pe ecran.

**Ștergerea pictogramei unei aplicații:** În ecranul de pornire, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o dezinstalați, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi atingeți **Dezinstalați**.


 Pentru a asigura funcționarea normală a sistemului, unele aplicații de sistem preinstalate nu se pot dezinstala.


**Blocarea aspectului ecranului de pornire:** Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Setări ecran de pornire** și activați **Blocați aspectul**.

**Crearea unui folder:** În ecranul de pornire, atingeți lung pictograma unei aplicații, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o peste o altă aplicație. Cele două pictograme vor fi plasate într-un folder nou.

**Ștergerea unui folder:** Deschideți un folder, atingeți , deselectați toate aplicațiile, apoi atingeți **OK**. Folderul va fi șters și toate pictogramele aplicațiilor din folder vor fi mutate pe ecranul de pornire.

**Redenumirea unui folder:** Deschideți un folder și atingeți numele folderului pentru a introduce un nume nou.

**Adăugarea sau eliminarea pictogramelor aplicației în/din folder:** Deschideți un folder și atingeți . Selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați în folder, deselectați-le pe cele pe care doriți să le eliminați, apoi atingeți **OK**.





 O altă modalitate de a elimina o pictogramă a unei aplicații dintr-un folder este să atingeți lung pictograma aplicației din folder, până când dispozitivul începe să vibreze, apoi glisați-o în ecranul de pornire.

## Gestionarea ecranului de pornire

Prea multe pictograme pe ecranul de pornire? Puteți adăuga o nouă pagină la ecranul de pornire și să o personalizați după preferințele dvs.

Aproiați degetele pe ecranul de pornire pentru a intra în modul de editare a ecranului de pornire.

Puteți realiza următoarele:



- **Adăugarea unei noi pagini de ecran:** atingeți  din partea stângă sau din partea dreaptă a ecranului pentru a adăuga o nouă pagină de ecran.
- **Ștergerea unei pagini de ecran goale:** atingeți  pentru a șterge pagina.  
 Paginile de ecran ce conțin pictograme de aplicații sau widgeturi nu pot fi șterse.
- **Modificarea ordinii paginilor ecranului:** atingeți lung pagina ecranului pe care doriți să o mutați și glisați-o în poziția dorită.
- **Setarea unei pagini implicite pentru ecranul de pornire:** atingeți  în partea de sus a ecranului de pornire pentru a seta pagina de ecran selectată drept pagina implicită pentru ecranul de pornire.

## Setare imagine de fundal în ecranul de pornire

Ați obosit din cauza imaginilor de fundal implicite? Setati fotografia care vă place drept imagine de fundal a ecranului de pornire pentru a-l personaliza.

Deschideți  **Setări**, și apoi accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal > Imagine de fundal**. Puteți să:


**Setarea unei fotografii ca fundal pentru ecranul de pornire:** Atingeți **Galerie** sau selectați o imagine de fundal prestabilită pe dispozitiv și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta **Ecran de blocare, Ecran de pornire** sau **Ambele**.

**Setarea unei fotografii din Galerie drept imagine de fundal:** Aveți o fotografie extraordinară și doriți să o setați drept imagine de fundal? În  **Galerie**, deschideți fotografia care vă place și accesați  > **Setați ca > Fundal**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta fotografia drept imagine de fundal pe ecranul de pornire.

## Gestionare obiecte widget din ecranul de pornire

Doriți să adăugați rapid obiecte widget cum ar fi blocare ecran, meteo, note, ceas, agendă sau calendar pe ecranul de pornire? Puteți să adăugați, să mutați sau să ștergeți obiecte widget în/din ecranul de pornire pentru a face ordine în ecranul de pornire și a simplifica experiența în utilizare.

**Adăugare obiecte widget:** Aproiați-vă degetele pe ecranul de pornire pentru a introduce modul de editare a ecranului de pornire. Atingeți **Obiecte widget**, atingeți lung un widget și glisați-l într-o zonă liberă pe ecranul de pornire sau atingeți widget-ul pe care îl doriți.

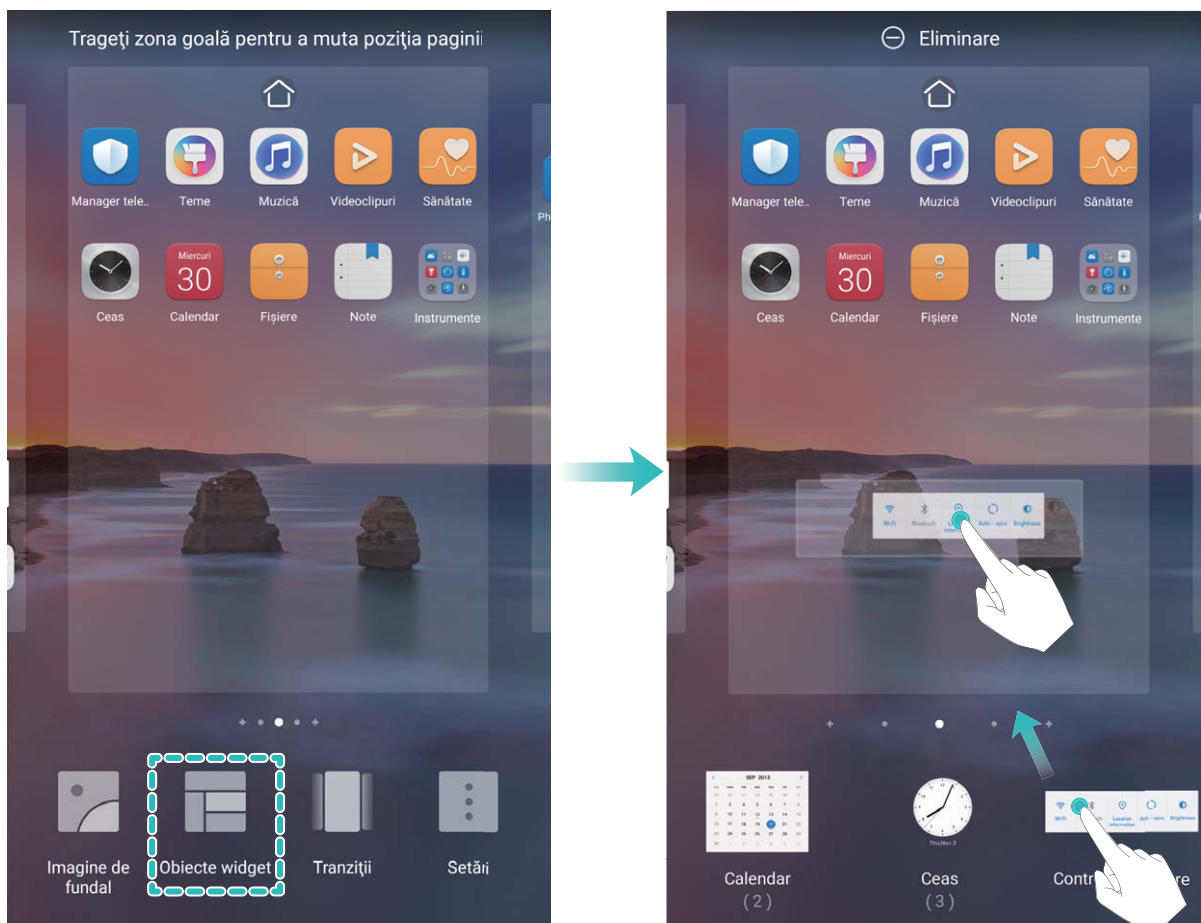


- i Verificați dacă există suficient spațiu pe ecranul de pornire pentru widget. Dacă nu există suficient spațiu, adăugați o pagină goală de ecran sau eliberați spațiu pe pagina curentă a ecranului de pornire.


**Ștergere obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire până când dispozitivul începe să vibreze și apoi selectați **Eliminare**.

**Mutare obiecte widget:** Atingeți lung un widget din ecranul de pornire, până când dispozitivul începe să vibreze. Glisați widgetul în orice poziție de pe ecran.

## Stocarea aplicațiilor în Sertar

Doriți să păstrați aplicațiile într-un singur loc de pe ecranul de pornire, pentru ca acesta să aibă un aspect mai ordonat? Puteți activa sertarul de aplicații în ecranul de pornire, pentru a păstra acolo toate aplicațiile și a elibera spațiu pe ecranul de pornire.

Deschideți  **Setări**, accesați **Ecran de pornire și imagine de fundal** > **Stil ecran de pornire** și selectați **Sertar**. Dacă doriți să reveniți la ecranul de pornire standard, selectați **Standard**.


- i **Adăugarea în ecranul de pornire a unei pictograme de aplicație din Sertar:** După ce activați sertarul de aplicații, atingeți  în ecranul de pornire pentru a accesa lista aplicațiilor. Din lista aplicațiilor, atingeți lung pictograma aplicației pe care doriți să o adăugați până când dispozitivul vibrează, apoi trageți-o în poziția dorită pe ecranul de pornire.

# Contacte

## Gestionarea cărților de vizită

### Scanarea cărților de vizită pentru a le adăuga în Agendă



Deschideți  **Agendă**, accesați **Cărți de vizită > Scanare**, apoi puteți efectua următoarele:

- **Scanarea unei singure cărți de vizită:** Așezați cartea de vizită pe o suprafață plată, reglați focalizarea în camera foto, astfel încât informațiile de pe cartea de vizită să se vadă clar în vizor, apoi atingeți .






- **Scanarea mai multor cărți de vizită:** Comutați la modul **Multiple** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a fotografia mai multe cărți de vizită.


Informațiile de pe cărțile de vizită vor fi convertite automat în informații privind contactul și sunt salvate în **Cărți de vizită** din dispozitivul dvs.


-  Pentru a vizualiza o carte de vizită pe care ați salvat-o  **Agendă**, selectați contactele scanate, apoi accesați **Detalii > Vizualizarea cărților de vizită**.

### Partajarea Agendei prin intermediul cărților de vizită electronice

**Partajarea cărții de vizită:** deschideți  **Agendă** și atingeți **Cardul meu** pentru a seta fotografia de profil, a introduce numele dvs., adresa de serviciu, numărul de telefon și alte informații. Apoi, atingeți ✓ și dispozitivul dvs. va genera automat un cod QR pentru cartea dvs. de vizită. Puteți partaja direct cartea dvs. de vizită folosind codul QR. În mod alternativ, atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a partaja.

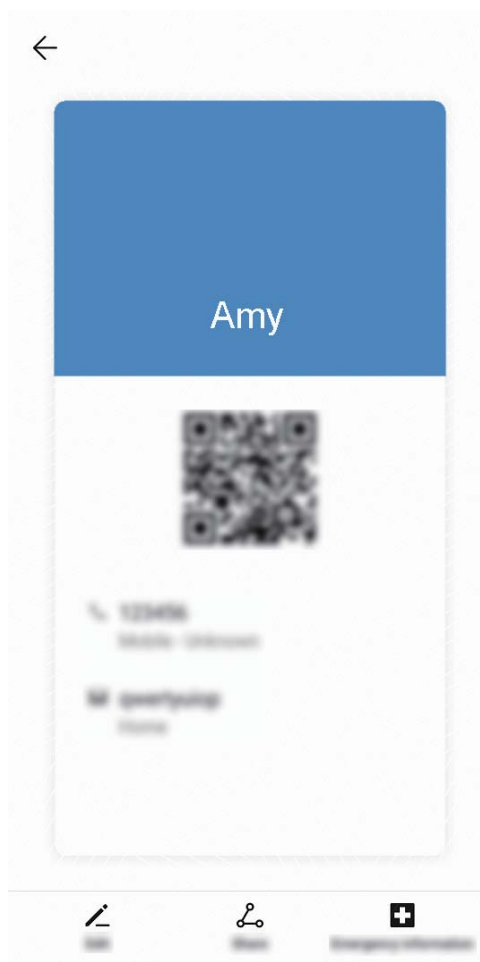

**partajarea Agendei:** deschideți  **Agendă**, selectați contactul pe care doriți să-l partajați și atingeți codul QR din colțul din dreapta sus pentru a partaja contactul prin intermediul codului QR. De asemenea, puteți să atingeți **Partajare**, să selectați o metodă de partajare și să urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru finaliza procesul de partajare.

 Dacă dispozitivul interlocutorului acceptă scanarea codului QR, persoana respectivă poate fotografia sau scana direct codurile QR pentru a adăuga Agenda.

## Gestionarea Agendei

### Importul și exportul contactelor


Dacă vă schimbați dispozitivul, va trebui să transferați contactele existente.


Deschideți  **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Import/export** și apoi selectați una dintre următoarele opțiuni:



- **Import contacte:** Selectați **Importați din stocare**, **Import prin Bluetooth**, sau **Import din SIM** și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- **Export contacte:** Selectați **Exportați în stocare**, **Partajarea contactelor**, sau **Export la SIM** și urmați instrucțiunile de pe ecran. Implicit, fișierele .vcf exportate prin **Exportați în stocare** sunt salvate în directorul rădăcină al memoriei interne a dispozitivului. Deschideți **Fișiere** pentru a vizualiza fișierele exportate.



## Gestionarea Agendei

Aplicația Agendă include o serie de funcții pentru gestionarea contactelor. Simplificați lista de contacte prin vizualizarea numai a contactelor de pe dispozitiv sau a celor de pe cartela SIM. Adăugați contactele la Favorite pentru a le găsi ușor.

**Îmbinarea contactelor duplicat:** Utilizați funcția **Îmbinare contacte duplicat** pentru îmbinarea contactelor duplicat. Din ecranul listei de contacte, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Îmbinare contacte duplicat**. Selectați contactele pe care doriți să le îmbinați și atingeți **Îmbinare**.



**Afișarea contactelor pentru diverse conturi:** Din ecranul listei de contacte, accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe** și selectați conturile pentru care doriți să afișați contactele. Puteți, de asemenea, să:

- **Activați Vizualizarea simplă:** Accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe**, apoi activați **Vizualizare simplă**.
- **Vizualizați spațiul de stocare pentru contacte:** Accesați  > **Setări** > **Afișare preferințe**. În zona **Conturi** se afișează spațiul de stocare total și cel disponibil de pe cartela SIM.

**Ștergerea contactelor:** Din ecranul listei de contacte, atingeți lung intrarea pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeți **Ștergeți**. Pentru ștergerea contactelor din loturi, accesați  > **Setări** > **Organizare contacte** > **Ștergere contacte multiple**, selectați intrările pe care doriți să le ștergeți, apoi atingeți .

## Asocierea informațiilor de contact cu conturile din mediile de socializare

Utilizați aplicațiile terțe ale mediilor de socializare (precum LinkedIn) pentru a afla mai multe informații despre contactele dvs.

**Asocierea cu conturile LinkedIn:** Deschideți  **Agendă**, accesați  > **Setări** > **Asociere cont de LinkedIn** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul LinkedIn. După ce v-ați conectat, informațiile de contact din dispozitivul dvs. vor fi actualizate. Pentru a sincroniza toate informațiile de contact LinkedIn, din ecranul de setări LinkedIn din **Agendă**, accesați **Sincronizare contacte din LinkedIn** > **Toate contactele din LinkedIn** și selectați **Sincronizare** sau **Actualizare automată LinkedIn**.



**Vizualizarea informațiilor de contact furnizate de LinkedIn:** Deschideți un contact LinkedIn și atingeți **Vizualizare profil LinkedIn online**.


**Anulare asociere contact LinkedIn:** Deschideți  **Agendă**, accesați  > **Setări** > **LinkedIn** și selectați **Anulare asociere**.



# Formarea numerelor

## Funcții elementare de apelare

### Efectuarea apelurilor de urgență


Într-o situație de urgență, dacă dispozitivul este pornit și este în aria de acoperire, pot fi efectuate apeluri de urgență, chiar dacă ecranul este blocat sau nu există semnal.





 Funcția de apel de urgență se află sub rezerva reglementărilor locale și furnizorului serviciilor dvs. de internet. Rețeaua sau factorii ambientali pot afecta performanța funcției de apel de urgență. În situații de urgență, nu vă bazați exclusiv pe dispozitiv ca mijloc de comunicație.

Deschideți  **Telefon** sau atingeți **Urgență** pe ecranul de blocare, introduceți un număr de urgență local și atingeți . Semnalul puternic și conexiunea la internet cu serviciile de locație activate vor permite afișarea locației dvs. pe dispozitiv în scop de referință.

### Activarea serviciului de apel în așteptare pentru a nu pierde niciodată apelurile importante de la terțe părți


Vă sună cineva în timp ce vorbiți la telefon? Serviciul de apel în așteptare vă permite să răspundeți la noul apel, apoi să comutați între cele două convorbiri.



 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, accesați  > **Setări** > **Mai multe** și activați **Apel în așteptare**. Dacă primiți încă un apel, atingeți  pentru a răspunde și a trece primul apel în așteptare. Atingeți  sau apelul în așteptare în lista apelurilor, pentru a comuta între convorbiri.

### Activarea redirectionării apelurilor pentru a nu mai pierde niciodată un apel

Dacă nu puteți să răspundeți, puteți configura dispozitivul să redirectioneze apelurile către un alt număr.

 Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.

Deschideți  **Telefon**, și accesați  > **Setări** > **Redirecționare apeluri**. Dacă aveți un dispozitiv cu două cartele SIM, în secțiunea **SIM 1** sau **SIM 2**, atingeți **Redirecționare apeluri** și selectați metoda de redirectionare. Introduceți numărul către care doriți să redirectionați apelurile, apoi confirmați. Atunci când redirectionarea apelurilor este activată, dispozitivul redirectionează automat apelurile eligibile către numărul presetat.

### Activarea roamingului internațional pentru comunicații fără frontiere


Atunci când călătoriți în străinătate în interes de serviciu sau în vacanță, puteți efectua apeluri cu telefonul în roaming, fără a introduce codul țării.

**1** Contactați operatorul pentru a activa convorbirile internaționale sau serviciul roaming.



2 Deschideți  **Telefon** sau  **Agendă** și efectuați un apel.

## Activarea VoLTE pentru a putea efectua apeluri HD

- Este posibil ca unii operatori să nu accepte această funcție.
  - Numai telefoanele dual SIM acceptă activarea 4G, VoLTE și VoWiFi pe ambele sloturi de cartelă SIM.

Deschideți  **Setări** și mergeți la **Rețele > Rețea mobilă**. În secțiunea de setări ale cartelei SIM 1 sau 2 (dacă rețeaua operatorului le acceptă) vi se oferă următoarele posibilități:



- **Activarea 4G:** activați **4G**. Comutatorul **4G** poate fi indisponibil pentru dispozitivul dvs. din cauza setărilor operatorului dvs. Acesta indică faptul că rețeaua 4G este activată implicit.
- **Activarea efectuării de apeluri VoLTE:** activați **Apel 4G**.
- **Activarea efectuării de apeluri prin Wi-Fi:** activați **Apelare Wi-Fi**.




La finalizarea setării, selectați contactul pe care doriți să îl apelați și atingeți  pentru a efectua un apel video. De asemenea, puteți atinge  de pe ecran în timpul unui apel vocal pentru a comuta la un apel video.

# Cameră foto

## Funcții elementare ale camerei foto



### Reglarea setărilor aplicației Cameră foto

Deschideți  **Cameră foto** și atingeți  pentru a accesa ecranul **Setări**. Aici puteți efectua următoarele:

- **Regla rezoluția camerei foto:** atingeți **Rezoluție** și selectați rezoluția dorită.
  -  Această funcție nu este disponibilă în anumite moduri.
- **Activa Eticheta locației:** activați **Eticheta GPS** pentru a eticheta locația în fotografii.
- **Adăuga inscripționări:** activați **Adăugare inscripționare** pentru a permite dispozitivului să adauge automat o inscripționare fotografiilor și videoclipurilor.
- **Dezactiva sunetul obturatorului:** activați **Oprire sonerie**.
- **Capta zâmbete:** activați **Captare zâmbete**. Camera foto va efectua automat o fotografie în momentul în care detectează un zâmbet în vizor.
- **Salva fotografii în format RAW:** formatul RAW înregistrează mai multe detalii și vă permite să efectuați prelucrarea ulterioară. În modul Pro, accesați  > **Rezoluție** pentru a activa **Format RAW**. Din acest moment, când efectuați o fotografie, aceasta va fi salvată în format RAW și standard și stocată într-un folder special în **Galerie**.
  -  Fotografiile în format RAW ocupă mai mult spațiu de stocare decât fotografiile în format standard.

### Utilizarea unei grile de asistență pentru a compune fotografii



Evitarea fotografiilor înclinate și descentrate. Utilizați funcția Grilă de asistență a camerei foto pentru a vă ajuta să aliniați fotografia perfectă.



Deschideți  **Cameră foto**, atingeți  pentru a intra în ecranul **Setări** și activați **Grilă cameră foto**. Acum vor fi afișate linii de grilă când realizați fotografii. Cele patru puncte de intersecție din grilă sunt zonele de interes ale fotografiei. Plasați subiectul fotografiei în dreptul unuia dintre punctele de intersecție pentru a obține o compoziție bună.



## Utilizarea modului Diafragmă larg deschisă pentru evidențierea subiectelor dvs.

Modul Diafragmă larg deschisă produce fotografiile cu profunzime redusă. Fundalul apare estompat, ceea ce evidențiază subiectul fotografiei.

**Fotografierea cu Diafragmă larg deschisă:** Mergeți la  **Cameră foto** > **Diafragmă**. Înainte de a face fotografia, atingeți ecranul pentru a selecta un punct de focalizare, apoi atingeți  pentru a face fotografia.





-  Pentru rezultate optime, asigurați-vă că subiectul se află la cel mult 2 m de camera foto.
- Atingeți  și treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta peste glisor pentru a regla nivelul diafragmei. Cu cât valoarea diafragmei este mai mică, cu atât fundalul va apărea mai estompat.

## Utilizarea modului Panoramă pentru realizarea de fotografii panoramice

Panoramele oferă un unghi de vizualizare mai larg spre deosebire de fotografiile normale, permițându-vă să realizați fotografii mai cuprinzătoare ale peisajelor.

Pentru a realiza o fotografie panoramică, camera face mai multe cadre cu obiectele din câmpul vizual, apoi montează cadrele într-unul singur.

- Pentru a face o panoramă, găsiți un loc larg, deschis, la distanță de subiect și încercați să evitați fundalurile cu o singură culoare.

- 1 Accesați  **Camera foto > Mai multe > Panoramă.**
- 2 Atingeți  din partea de jos a ecranului pentru a configura direcția de fotografiere.
- 3 Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. Mișcați dispozitivul încet, în direcția indicată. Țineți-l stabil și asigurați-vă că săgeata rămâne aliniată cu linia din mijloc.
- 4 Când ați terminat, atingeți . Camera foto lipește automat fotografiile pentru a crea o panoramă.



## Modul Pictură cu lumină

### Pictură cu lumină: fotografierea urmelor luminoase

Modul Pictură cu lumină setează automat un timp de expunere lung pentru a fotografia urme de lumină. Acest mod produce fotografii extraordinare, eterice.

Modul Pictură cu lumină oferă patru moduri de fotografiere creative, pentru diferite subiecte și condiții de lumină:




- **Urme luminoase trafic:** Fotografiază urmele de lumină ale farurilor de mașini pe timp de noapte.
- **Graffiti de lumină:** Fotografiază urmele create de sursele de lumină mișcătoare, în lumină slabă.
- **Apă de mătase:** Realizează fotografii în care apele curgătoare și cascadele capătă un aspect alb, mătășos.
- **Urme luminoase stele:** Realizează fotografii uluitoare ale stelelor pe cerul nopții.



## Utilizarea funcției Urmă lumini auto pentru a captura luminile orașului

Funcția Urmă lumini auto vă permite să realizați fotografii artistice ale luminilor auto pe timp de noapte.

- **i** Fotografați de la distanță și ușor deasupra subiectelor pentru cele mai bune rezultate. Aveți grijă ca farurile să nu bată direct în camera foto, deoarece acest lucru poate duce la supraexpunerea imaginii.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Urme luminoase trafic**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .








## Utilizarea funcției Graffiti de lumină pentru a crea modele de lumină

Funcția Graffiti de lumină vă permite să creați modele sau să scrieți cuvinte mișcând o sursă de lumină în fața camerei.

- Identificați un loc întunecat, ferit de alte surse de lumină și asigurați-vă că silueta subiectului nu este vizibilă. Alegeți o sursă de lumină suficient de puternică, de culoare corespunzătoare, de exemplu, o lanternă mică sau o bară luminiscentă.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.

Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Graffiti de lumină**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se afișează o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .








## Fotografierea râurilor și cascadelor cu ajutorul funcției Apă cu aspect mătășos

Funcția Apă cu aspect mătășos vă permite să realizați fotografii în care cascadele și râurile capătă un aspect mătășos.

- Această funcție oferă rezultate mai bune în cazul apelor curgătoare sau cascadelor cu debit mare.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.




Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Apă de mătase**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se va afișa o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .



## Utilizarea funcției Urmărire stele pentru a capta frumusețea stelelor

Funcția Urmărire stele vă permite să captați mișcarea stelelor pe cerul nopții.

- Pentru cele mai bune rezultate, alegeți o noapte senină într-o locație fără poluare luminoasă și cu o perspectivă neobstrucționată a cerului.
- Așezați-vă dispozitivul pe un trepied sau pe o suprafață solidă, astfel încât să nu se miște în timpul expunerii.


Accesați  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Pictură cu lumină** > **Urme luminoase stele**. Țineți dispozitivul nemișcat, apoi atingeți  pentru a începe fotografierea. În vizor se va afișa o previzualizare a imaginii. Când ați terminat, atingeți .





## Mai multe moduri de captură


### Moduri personalizate de fotografiere

Doriți să descoperiți moduri noi de utilizare a camerei, în afara funcțiilor prestabilite? Puteți descărca sau șterge modurile de fotografiere, conform nevoilor dvs.

**Descărcarea mai multor moduri de fotografiere:** Deschideți  **Cameră foto** > **Mai multe** > **Descărcare**. Selectați modurile de fotografiere pe care să le descărcați și atingeți **ADĂUGARE**.

**Actualizarea modurilor de fotografiere:** Pentru a actualiza modurile de fotografiere, accesați ecranul **Mai mult**. Modurile de fotografiere pentru care sunt disponibile actualizări sunt marcate cu puncte roșii. Puteți urma instrucțiunile afișate pe ecran pentru a le actualiza.

**Ștergerea modurilor de fotografiere:** Accesați **Mai multe** > , și atingeți  pentru a șterge modurile de fotografiere care nu sunt necesare.

 Pentru a asigura funcționarea normală a Camerei foto, modurile de fotografiere presetate nu se pot șterge.




### Realizarea de fotografii în mișcare



Faceți ca fotografiile dvs. să fie mai dinamice și mai distractive prin realizarea de fotografii în mișcare pentru a prelungi momentele minunate ale vieții.


Cu funcția Fotografie în mișcare puteți să înregistrați o scenă cu aproximativ o secundă înainte și după apăsarea butonului obturatorului. La căutarea fotografiilor în Galerie, se vizualizează o imagine statică a fotografiei realizate sau se redă un efect dinamic de fotografie în mișcare și un sunet.

**Realizarea de fotografii în mișcare:** Deschideți  **Cameră foto**, accesați **Mai multe > Se mută imaginea**, apoi atingeți  pentru a realiza o fotografie în mișcare.

**Vizualizarea fotografiilor în mișcare:** Fotografiile în mișcare vor fi salvate în **Galerie** în format JPG.

Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto**, atingeți fotografiile cu pictograma  și atingeți  din partea de sus a fotografiei pentru a vizualiza efectul dinamic. Fotografia în mișcare se oprește automat după o redare completă. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a opri redarea.



**Partajarea fotografiilor în mișcare:** Accesați  **Galerie > Albume > Cameră foto**, atingeți fotografia în mișcare pe care doriți să o partajați, apoi atingeți  pentru a selecta metoda de partajare.


-  Fotografiile în mișcare pot fi partajate direct prin Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share și altele. Dispozitivul către care partajați trebuie să fie un dispozitiv Huawei compatibil cu fotografiile în mișcare pentru a putea reda efectul de fotografie în mișcare. Când partajați fotografii în mișcare cu aplicații terțe sau dispozitive incompatibile, acestea vor fi afișate ca imagini statice.





# Galerie


## Personalizarea albumelor de Momente importante




Momente importante creează albume pe baza informațiilor despre timp și locație și generează un videoclip scurt pentru a putea viziona instantaneu momentele frumoase. Puteți să creați un album de Momente importante personalizat, selectând fotografiile și videoclipurile dvs. preferate, apoi selectând un șablon de videoclip și muzica de fundal.


-  Pentru a începe să utilizați Momente importante, deschideți **Cameră foto**, atingeți  și activați **Eticheta GPS**.
- Verificați dacă dispozitivul este conectat la internet.
- Albumele de Momente importante se creează automat cât timp dispozitivul se încarcă, ecranul este stins și nivelul de încărcare a bateriei este de cel puțin 50%. Acest proces poate dura ceva timp. Albumele de Momente importante nu vor fi create dacă sunt mai puțin de 7 fotografii sau videoclipuri în Galerie.


Deschideți  **Galerie**. În fila **Elemente favorite**, atingeți albumul de Momente importante pe care doriți să îl vizualizați sau să editați. Acum, puteți face oricare dintre următoarele:

- Redarea sau editarea de Momente importante:** Atingeți  pentru a reda videoclipul. În timpul redării, atingeți videoclipul pentru a selecta un șablon prestabilit din partea de jos a ecranului. Pentru a personaliza chiar mai mult, cum ar fi modificarea muzicii de fundal sau a filtrelor, atingeți  în partea de sus a ecranului. Atingeți  pentru a salva și  pentru a exporta. Partajați ceea ce ați creat cu prietenii.

 Videoclipurile de Momente importante exportate sunt salvate în **Galerie > Albume > Videoclipuri**.

- Adăugarea sau ștergerea fotografiilor și videoclipurilor din Momente importante:** Pentru a adăuga o fotografie sau un videoclip, atingeți , selectați o fotografie sau un videoclip, apoi atingeți . Pentru a șterge, atingeți lung o fotografie sau un videoclip, atingeți , apoi atingeți **Mutare**.

 Doar videoclipurile în format MP4 pot fi adăugate în Momente importante.

- Partajarea fotografiilor și a videoclipurilor din Momente importante:** Atingeți lung orice fotografie sau videoclip din album, atingeți , selectați o metodă de partajare și urmați pașii pentru a finaliza procesul.

- Redenumirea albumului:** Accesați  > **Redenumire** pentru a introduce un nou nume.

- Ștergerea albumului:** Accesați  > **Ștergeți**, apoi atingeți **Ștergeți**.

## Gestionarea fotografiilor

### Funcția Recunoaștere fotografii vă ajută să sortați fotografiile în mod inteligent

Sortarea fotografiilor durează prea mult? Vă este greu să găsiți fotografia dorită? Funcția Recunoaștere fotografii poate sorta în mod automat fotografiile în Galerie, pe categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.



Sortați fotografiile în mod inteligent: Galeria va sorta în mod automat fotografiile pe care le faceți în categorii precum portrete, locații, peisaje și mâncare, astfel încât să găsiți rapid ce căutați.



Personalizați organizarea fotografiilor: După ce Galeria organizează în mod automat diferite albume de portrete pentru dvs., puteți schimba manual numele acestor albume și puteți stabili relația (de exemplu, „Bebe” și „Mama”). După finalizarea acestui pas, puteți vizualiza diferitele albume foto în funcție de nume. De asemenea, puteți căuta o fotografie căutând numele și relația în bara de căutare a Galeriei.




Organizați fotografiile de grup pe albume: După ce Galeria identifică în mod inteligent categoriile, puteți denumi albumele generate. Dacă există mai mult de 10 fotografii de grup, Galeria le va aduna și va genera un album cu fotografii de grup.

### Organizare albume



**Adăugarea unui album:** În fila **Albume**, atingeți **Adaugă album**, denumiți albumul, apoi atingeți **OK**. Selectați fotografiile sau videoclipurile pe care doriți să le adăugați.

**Mutare fotografii și videoclipuri:** Mutați fotografiile și videoclipurile din albume diferite în același album pentru o mai bună gestionare și răsfoire. Atingeți lung o fotografie sau un videoclip pe care doriți să îl mutați până când se afișează semnul , apoi selectați toate fotografiile și videoclipurile pe care doriți să le mutați. Atingeți  pentru a selecta albumul dorit. Odată ce elementele sunt mutate, acestea nu vor mai fi stocate în albumele inițiale.

**Adăugarea fotografiilor sau a videoclipurilor la favorite:** Adăugați fotografii și videoclipuri la favorite pentru a le vizualiza mai ușor. Deschideți fotografia sau videoclipul pe care doriți să îl adăugați în albumul **Favoritele mele**, apoi atingeți . Fotografii și videoclipurile favorite vor rămâne în albumele inițiale și vor avea o pictogramă  pe miniaturile acestora.

**Ștergerea fotografiilor și a videoclipurilor:** Atingeți lung o fotografie sau un album până când apare pictograma . Selectați elementele pe care doriți să le ștergeți, apoi accesați  > **Ștergeți**. Fotografii și videoclipurile șterse vor rămâne pentru o perioadă în albumul **Șterse recent** înainte de a fi șterse definitiv. Zilele rămase până la ștergere sunt marcate pe fotografii. Pentru a șterge definitiv o fotografie sau un videoclip în mod manual, atingeți lung miniatura fotografiei sau a videoclipului, apoi accesați  > **Ștergeți**.









**Recuperarea fotografiilor și a videoclipurilor șterse:** În albumul **Șterse recent**, atingeți lung o fotografie sau un videoclip până când apare pictograma . Selectați elementele pe care doriți să le recuperați și atingeți  pentru a le restabili în albumele inițiale. Dacă albumul inițial a fost șters, va fi creat un nou album.

# E-mail

## Gestionarea conturilor de e-mail


Puteți gestiona simultan mai multe conturi de e-mail pe dispozitivul dvs. Huawei.

Deschideți  **E-mail**. Puteți:

- **Verificarea e-mailurilor:** Pe ecranul **Primate**, atingeți  și selectați apoi un cont de e-mail pentru a vizualiza lista dvs. de e-mailuri. Treceți cu degetul în jos pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Deschideți un e-mail pentru a-l citi, a trimite un răspuns, a-l redirecționa sau a-l șterge. Treceți cu degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza e-mailul anterior sau următor. Pentru a șterge mai multe e-mailuri, atingeți și atingeți lung un e-mail pentru a accesa ecranul de gestionare a e-mailurilor, selectați e-mailurile și atingeți .
- **Sincronizarea e-mailurilor:** Treceți cu degetul în jos pe **Primate** ecran pentru a reîmprospăta lista de e-mailuri. Accesați  > **Setări**, atingeți un cont și apoi activați **Sincronizare e-mail**. Pentru a sincroniza automat, atingeți **Planificare sincronizată** și selectați timpul de sincronizare pentru a finaliza configurarea.
- **Căutarea e-mailurilor:** În ecranul cu lista de e-mailuri, atingeți bara de căutare și introduceți un cuvânt-cheie, precum subiectul și conținutul e-mailului.
- **Adăugarea mai multor conturi de e-mail:** Accesați  > **Setări** > **Adăugați un cont**, selectați furnizorul de servicii de e-mail și introduceți informațiile dvs.
- **Comutarea între conturile de e-mail:** În ecranul de conturi, atingeți , și apoi atingeți numele unui cont pentru a comuta.
- **Configurarea conturilor de e-mail:** Pe ecranul contului, accesați  > **Setări**, selectați un cont pentru a seta **Numele contului**, **Cont implicit**, și **Eliminați contul**.




## Creare grupuri inteligente

Ați obosit să introduceți manual mai mulți destinatari atunci când trimiteți e-mailuri? Doriți să trimiteți e-mailuri unui grup fix de destinatari? Utilizați grupuri inteligente pentru a crea grupuri diferite de e-mail.

Deschideți  **E-mail** și deschideți un e-mail. Din câmpul expeditor sau destinatar, atingeți **Adăugați la grup**. Selectați expeditorul sau destinatarul pe care doriți să îl adăugați la grup și atingeți **OK**. În ecranul de selectare a grupului, atingeți **Creați un grup nou**. Introduceți un nume de grup și apoi accesați **Salvare**.



După crearea unui grup, din lista grupurilor de contacte, selectați grupul pe care doriți să îl editați. Apoi, puteți să:



- **Adăugați membri:** Atingeți  pentru a adăuga noi membri în grup.
- **Trimiți mesaje:** Atingeți  pentru a trimite un mesaj sau atingeți  pentru a trimite un e-mail.

## Importul evenimentelor importante în Calendar




Sunteți îngrijorat de pierderea unui eveniment important în mulțimea de e-mailuri? Puteți importa și vizualiza evenimentele importante în Calendar oricând și oriunde.


Deschideți  **E-mail**, selectați evenimentul din e-mail și selectați  > **Adăugare la calendar.**


# Calendar


## Navigarea în Calendar


Doriți să aduceți ordinea în viața dvs. ocupată? Încercați să utilizați aplicația **Calendar** pe dispozitivul dvs. Huawei pentru a vă gestiona programul zilnic.

**Crearea unui eveniment:** Deschideți  **Calendar**, atingeți , apoi introduceți informațiile despre eveniment, inclusiv titlul, locația și orele de începere și terminare. Accesați **Adăugați memento** pentru a adăuga un memento pentru evenimentul dvs., apoi atingeți .

**Căutare evenimente:** Pe pagina **Calendar**, atingeți  și introduceți cuvintele cheie corespunzătoare evenimentului, precum titlul sau locația.

**Configurarea Calendarului:** Pe pagina **Calendar**, accesați  > **Setări** pentru a personaliza afișarea calendarului și mementourile.

**Verificarea locației exacte a destinației:** Deschideți  **Calendar**. Într-o vizualizare sau program, atingeți evenimentul în care a fost setată destinația pentru a vizualiza informațiile locației exacte a evenimentului.




**Interogarea vremii:** Deschideți  **Calendar**, apoi atingeți un eveniment într-o vizualizare sau un program pentru a vizualiza vremea pentru ziua în care are loc evenimentul.

**Verificarea participanților la conferință:** Deschideți  **Calendar**, apoi atingeți mementoul conferinței pentru a vizualiza participanții.



# Utilitare

## Utilizarea funcției Înregistrare sunet pentru a face note audio

Ați simțit vreodată că nu aveți suficient timp pentru a lua note importante în timpul unei ședințe? Trebuie să ordonați o grămadă de notițe de la un interviu sau un curs? Funcția Înregistrare sunet oferă posibilitatea de înregistrare a fișierelor audio, ce pot fi redare confortabil ulterior.

Deschideți  **Înregistrare sunet** și atingeți  pentru a începe înregistrarea. Puteți adăuga etichete și puncte importante în timpul înregistrării. Atingeți  pentru a termina înregistrarea și a salva fișierul audio.


După încheierea înregistrării există următoarele posibilități:

- **Redarea înregistrării de la etichetă:** În lista de fișiere înregistrate, atingeți o înregistrare pentru a merge la ecranul de redare. Pe ecranul de redare, puteți apoi alege o etichetă pe care ați adăugat-o și puteți reda înregistrarea din momentul respectiv.
  - **Gestionarea înregistrărilor:** Atingeți lung o înregistrare pentru a accesa opțiuni precum partajarea sau ștergerea înregistrării.
-  În lista cu fișiere înregistrate, atingeți lung un fișier înregistrat, apoi atingeți  > **Detalii** pentru a vizualiza locația de stocare a acestuia.

# Conexiunea dispozitivului

## Conectare dispozitiv la dispozitive Bluetooth

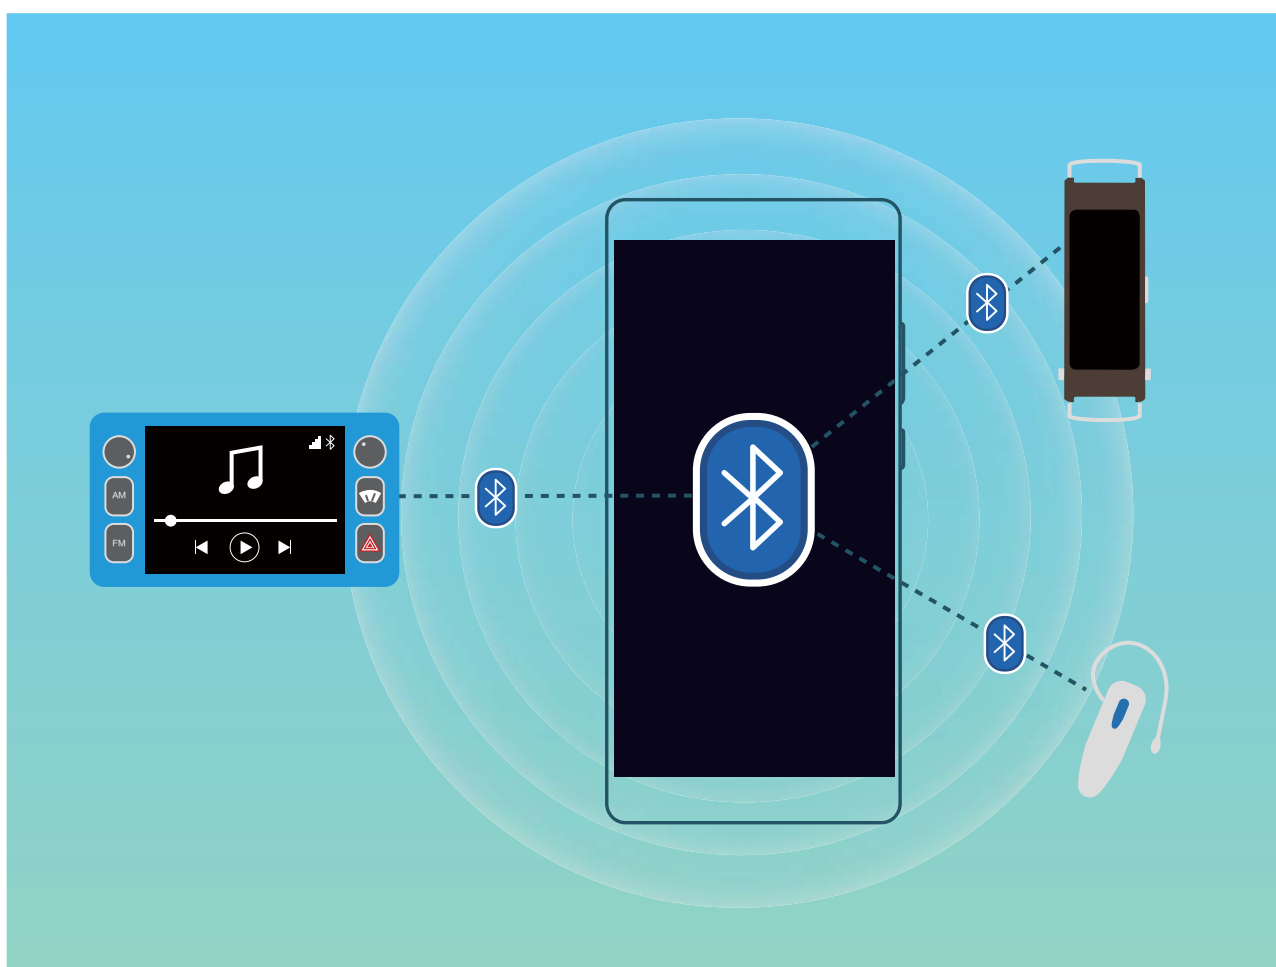

Utilizați aplicația Bluetooth pentru a conecta dispozitivul la căștile Bluetooth și sistemele Bluetooth din interiorul mașinii pentru a naviga sau a asculta muzică în timp ce conduceți. De asemenea, puteți conecta dispozitivul la accesorii portabile Bluetooth pentru a înregistra și a gestiona datele de fitness. Conectarea dispozitivelor Bluetooth la dispozitivul dvs. nu crește semnificativ consumul de energie al acestuia.




### Protocoale Bluetooth utilizate de dispozitive Huawei și funcțiile acestora:

HFP, HSP	Efectuare apeluri
A2DP	Redare muzică
AVRCP	Control redare muzică
OPP	Transfer de fișiere
PBAP	Sincronizare contacte
MAP	Sincronizare mesaje text
HID	Utilizare tastaturi și mouse-uri Bluetooth


PAN	Tethering
BLE	Conectare la dispozitive Bluetooth cu energie redusă (BLE)

**Activare sau dezactivare Bluetooth:** Din ecranul de pornire, treceți cu degetul în jos din bara de stare, deschideți panoul de comenzi rapide și apoi atingeți  pentru a activa sau dezactiva Bluetooth. Atingeți lung  pentru a deschide ecranul de setări Bluetooth.

**Asociere dispozitiv Bluetooth:** Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Verificați dacă dispozitivul Bluetooth este setat să fie vizibil. Din **Dispozitive disponibile**, atingeți dispozitivul pe care doriți să-l asociați și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza asocierea.

**Anulare asociere dispozitiv Bluetooth:** Activați **Bluetooth** din ecranul de setări al dispozitivului Bluetooth. Atingeți  lângă numele dispozitivului asociat și apoi atingeți **Anulați asocierea**.

**Schimbare nume dispozitiv Bluetooth:** Din ecranul de setări Bluetooth, activați **Bluetooth**. Atingeți **Nume dispozitiv**, introduceți un nume nou pentru dispozitiv și apoi atingeți **Salvați**.

**Vizualizare ajutor Bluetooth:** Din ecranul de setări Bluetooth, atingeți  pentru a vizualiza informații despre cum să stabiliți conexiunile Bluetooth cu sistemele din interiorul mașinii, căștile, difuzoarele, dispozitivele portabile, telefoanele, tabletele și computerele.

## NFC

### Introducere în utilizarea funcției NFC

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie care face posibile comunicațiile wireless pe distanțe mici. Prin intermediul comunicațiilor fără contact ale NFC, două dispozitive pot transfera date în timp real, cu condiția să fie la cel mult 10 cm (4 in) unul de altul. Pe lângă transferul de date, NFC vă permite de asemenea să partajați aplicații, să alimentați carduri de transport, să verificați solduri și să efectuați plăți.



Funcția NFC poate fi utilizată în multe situații, cu diferite cerințe, prin diferite metode.

**Modul punct-la-punct:** transferă date între două dispozitive cu NFC activat, aflate la distanță mică unul de celălalt. Nu este necesară asocierea și se stabilește o conexiune mai sigură.

- i • Ambele dispozitive trebuie să accepte NFC.
  - În timpul transmiterii datelor, dispozitivele trebuie să se afle la o distanță de 10 cm (4 in) unul de celălalt.
  - Ecranul trebuie să fie activ și deblocat atunci când se utilizează funcția NFC.

### Situații

- Transfer de fișiere (precum imagini, aplicații și contacte).
- Stabilirea rapidă a unei conexiuni între dispozitive (ca în cazul asocierii prin Bluetooth sau partajării unui hotspot).

**Modul citire/scriere:** acceptă citirea și scrierea etichetelor NFC.

- i • Cardurile și produsele trebuie să accepte citirea și scrierea etichetelor NFC
  - Funcția **Citire și scriere/P2P** trebuie să fie activată pe ecranul setărilor NFC dacă este disponibilă. Această funcție poate varia în funcție de operator.

### Situații

- Utilizați aplicații de alimentare pentru alimentarea cardurilor de transport fizice și emulate, precum și pentru a verifica solduri.
- Verificați informațiile despre produse cu etichetele NFC.

**Mod emulare card:** permite dispozitivului dvs. să acționeze ca un card inteligent, pentru a putea accesa biletele pentru telefonul mobil pentru transportul public, plățile de pe telefonul mobil și deschiderea ușilor.

- **Emularea cartelei SIM:** mai întâi, contactați operatorul dvs. pentru a obține o cartelă SIM care acceptă NFC.
- **Emularea eSE:**
  - **Carduri bancare activate prin Huawei Pay:** pentru a efectua plăți QuickPass pe un dispozitiv POS cu funcția QuickPass activată, adăugați un card bancar în Huawei Pay care acceptă QuickPass.
  - **Carduri de transport acceptate de Huawei Pay:** un card virtual de transport trebuie adăugat în Huawei Pay.
- **Emularea HCE:** de exemplu, Cloud QuickPass UnionPay. Mai întâi, descărcați aplicația pentru cardul dvs. bancar și asociați cardul cu aplicația. Pentru detalii, consultați centrul de service clienți al băncii dvs. Apoi activați NFC, setați o anumită aplicație bancară ca aplicație pentru plată implicită în NFC, în timp ce mențineți ecranul activ și deblocat. Pentru a efectua plăți prin Cloud QuickPass, cardul dvs. și dispozitivul POS trebuie să accepte QuickPass.


### Situații


- **Emularea cartelei SIM:** permite cartelei SIM furnizate de operator să acționeze ca un card de transport.
- **Emularea eSE:** permite elementului de securitate NFC încorporat să faciliteze plăți (de exemplu, în Huawei Pay).
- **Emularea HCE:** permite dispozitivului să acționeze ca un card bancar cu funcția QuickPass activată, prin asocierea dispozitivului cu un card bancar fizic într-o aplicație bancară.


### Partajarea rapidă a datelor prin NFC

Prin NFC puteți partaja rapid date între două dispozitive, fără să le asociați. Pur și simplu alăturați zonele de detectare NFC ale ambelor dispozitive, apoi puteți transfera rapid fișiere și alte date între cele două dispozitive cu NFC activat.



**Trimiterea datelor prin NFC:** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Selectați fișierele pe care doriți să le trimiteți, apoi atingeți **Partajare** > **Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiți cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător emite un semnal audio, iar ecranul de partajare se minimizează. Atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a începe trimiterea fișierelor.

**Primirea fișierelor prin NFC:** Deschideți  **Setări**, apoi atingeți **Conectare dispozitive** și activați **NFC** și **Huawei Beam**. Mențineți dispozitivul deblocat și ecranul aprins. Apropiți cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive. După ce se stabilește conexiunea, dispozitivul transmițător va emite un semnal audio. După emiterea semnalului, așteptați finalizarea transferului de fișiere. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Beam** din **Fișiere**.

 Dacă există o opțiune pentru activarea **Citare și scriere/P2P** NFC pe ecran, asigurați-vă că este activată. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

### Utilizarea NFC pentru interconectarea rapidă a dispozitivelor

Apropiți cât mai mult zonele de detectare NFC ale celor două dispozitive pentru a crea rapid o conexiune Bluetooth sau Wi-Fi între ele. De asemenea, această metodă vă permite să creați conexiuni Wi-Fi Direct sau să partajați un hotspot Wi-Fi, fără a căuta dispozitivele, fără a le asocia și fără a introduce manual detaliile de conectare.





De exemplu, când asociați dispozitive prin Bluetooth, activați NFC, Huawei Beam și Bluetooth pe ambele dispozitive. Deschideți ecranul de asociere Bluetooth pe ambele dispozitive și apropiați cât mai mult zonele de detectare NFC. În momentul în care dispozitivul transmițător emite un semnal audio și ecranul de transmitere se minimizează, urmați instrucțiunile afișate și atingeți ecranul dispozitivului transmițător pentru a stabili o conexiune Bluetooth.

**i** Dacă în ecranul NFC apare un comutator **Citare și scriere/P2P**, asigurați-vă că și acesta este activat. Funcțiile pot varia în funcție de operator.

## Transferul datelor între dispozitiv și computer

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer și pentru a transfera date.

### Selectarea modului de conexiune USB

Utilizați un cablu USB pentru a conecta dispozitivul la computer, apoi puteți selecta o metodă implicită de conectare. Puteți transfera fotografiile și fișiere între dispozitiv și computer sau puteți încărca dispozitivul prin conexiunea USB la computer.

Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi atingeți **Setări** > **Atingeți pentru mai multe opțiuni** și selectați o metodă pentru conectarea dispozitivului la computer.

- **Transfer de fotografii:** Transferați fotografiile între dispozitiv și computer.
- **Transfer de fișiere:** Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
- **Doar încărcare:** Încărcați dispozitivul doar cu un cablu USB.

- **Intrare MIDI:** Utilizați dispozitivul ca dispozitiv de intrare MIDI și redați muzica pe computer.

### Transferarea datelor printr-un port USB

Conectați-vă dispozitivul la computer printr-un cablu USB pentru a transfera date și a executa alte operații.

- **Transferarea fișierelor:** Media Transfer Protocol (MTP) este un tip de protocol de transmisie pentru fișiere media. Puteți transfera fișiere între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare. Mai întâi, instalați Windows Media Player 11 sau o versiune ulterioară pe computer. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fișiere**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza fișierele de pe dispozitivul dvs. Puteți utiliza Windows Media Player pentru a vizualiza fișierele media de pe dispozitiv.
- **Transferarea imaginilor:** Picture Transfer Protocol (PTP) este un protocol care permite transferul de imagini. Puteți încărca și partaja fotografii între dispozitiv și computer utilizând această metodă de conectare. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Transfer de fotografii**. Computerul va instala automat toate driverele necesare. După finalizarea instalării, faceți clic pe noua pictogramă a drive-ului cu numele dispozitivului, pentru a vizualiza imaginile de pe dispozitivul dvs.
- **Transferarea datelor MIDI pe dispozitiv:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface, interfață digitală pentru instrumente muzicale) este un standard industrial de format audio pentru compunerea muzicii, elaborat de producătorii de instrumente electronice. Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificare, apoi setați modul de conexiune USB pe **Intrare MIDI**. Apoi, puteți utiliza dispozitivul pentru a primi și a procesa mesaje MIDI transmise de alte dispozitive.

## Huawei Share

### Huawei Share: un mod mai bun de partajare a fișierelor


Cum partajez rapid aplicații, cum transfer rapid imagini și fișiere între dispozitivul meu și alte dispozitive mobile sau între dispozitivul meu și computere? Huawei Share vă permite să partajați rapid aplicații și să transferați în mod wireless fișiere între telefonul, tableta și computerul dvs.

Huawei Share acceptă transferurile de date între următoarele dispozitive:

- Între telefoane mobile și tablete: puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja fotografii și fișiere de pe dispozitivul dvs. către alte telefoane sau tablete. Atingeți lung fotografiile și fișierele pe care doriți să le partajați, apoi selectați Huawei Share din opțiunile de partajare, pentru a vă bucura de un proces ușor și simplu de partajare, care nu vă consumă datele mobile.
- Între dispozitivul dvs. și computere (PC sau Mac): puteți utiliza Huawei Share pentru a partaja fotografii și fișiere de pe dispozitiv către computer și puteți edita fotografiile de pe dispozitivul dvs.

cu ajutorul unui computer. Datorită funcției Huawei Share, nici nu este nevoie de un cablu USB pentru transferul de date dintre dispozitiv și computer.

- i** Cu toate acestea, atât dispozitivul, cât și computerul, trebuie să fie conectate la aceeași rețea (de exemplu, la aceeași rețea Wi-Fi).

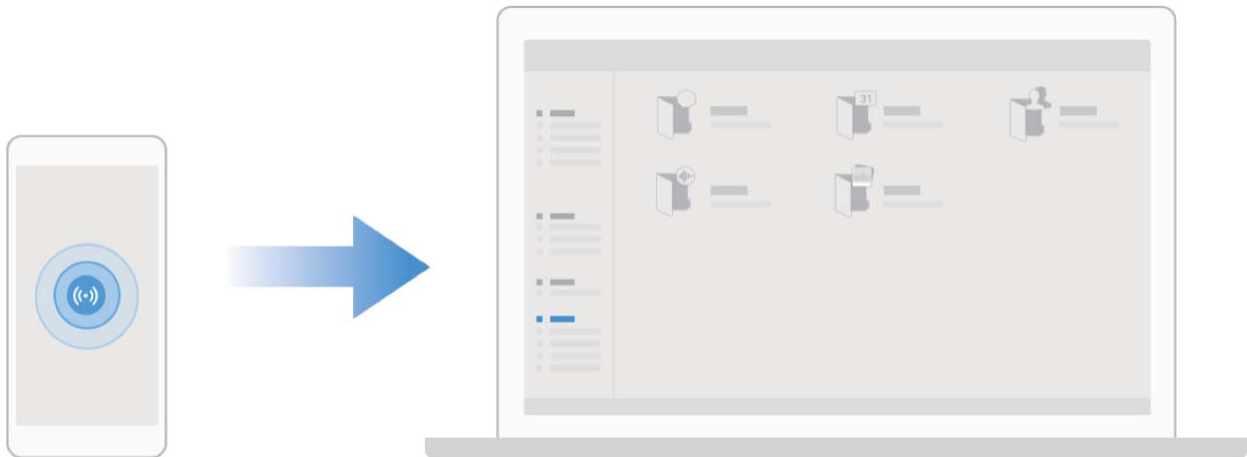



## Utilizarea funcției Huawei Share pentru partajarea rapidă a fișierelor între dispozitive Huawei

Puteți folosi Huawei Share pentru a transfera rapid fotografii, videoclipuri și alte fișiere, între dispozitive Huawei. Huawei Share detectează dispozitivele Huawei din apropiere prin Bluetooth, apoi utilizează Wi-Fi Direct pentru a transfera rapid fișierele fără a consuma date mobile.

- i** Huawei Share transferă datele prin Wi-Fi și Bluetooth. Dacă activați Huawei Share, Wi-Fi și Bluetooth se activează automat.

**Trimiterea fișierelor prin Huawei Share:** Selectați fișierele pe care doriți să le partajați, apoi atingeți **Partajare**. Pentru a trimite fișiere, selectați dispozitivul receptor din lista dispozitivelor aflate în apropiere, apoi confirmați.

**Primirea fișierelor prin Huawei Share:** Treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări, apoi atingeți  pentru a activa Huawei Share. În momentul în care apare notificarea de transfer de fișier, atingeți **ACCEPTARE**. Implicit, fișierele primite se salvează în folderul **Fișiere Huawei Share**.


-  Nu este necesară confirmarea dacă cele două dispozitive Huawei au fost conectate cu același ID HUAWEI.


# Securitate și confidențialitate

## Deblocare facială

### Ștergerea informațiilor faciale

Dacă nu mai utilizați funcția Deblocare facială sau doriți să vă înregistrați fața din nou, puteți șterge informațiile actuale faciale.

Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Recunoaștere facială**, urmați instrucțiunile de pe ecran și introduceți parola ecranului de blocare, apoi atingeți **Ștergere date faciale** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge informațiile faciale actuale.

-  • Informațiile faciale vor fi șterse dacă reseați toate setările, restabiliți dispozitivul la setările din fabrică sau nu setați o parolă.
- Informațiile faciale nu vor fi șterse după o actualizare HOTA.

## Amprentă

### Recunoașterea amprente: navigare mai rapidă și securitate îmbunătățită


Recunoașterea amprente vă permite să deblocați mai rapid dispozitivul. De asemenea, asigură o măsură suplimentară de securitate pentru informațiile personale.

Puteți utiliza amprenta pentru:

- **deblocarea ecranului cu o singură atingere:** Doriți să evitați complicațiile deblocării ecranului cu coduri PIN sau modele? Utilizați amprenta pentru a debloca ecranul, rapid și securizat, cu o singură atingere.
- **acesarea fișierelor confidențiale:** Vă faceți griji că uitați parola la Seif sau blocare aplicație sau că aceasta ajunge la persoane în care nu aveți încredere? Setati accesul cu amprentă la Seif și la blocare aplicație, astfel încât fișierele și aplicațiile să fie în siguranță, accesibile doar dvs.

### Utilizarea mai rapidă a dispozitivului prin comenzi rapide cu amprenta

Nu ajungeți la butonul obturator pentru a face o fotografie sau doriți o modalitate mai rapidă de a răspunde la apeluri ori de a opri alarma? Prin intermediul senzorului de amprentă, puteți folosi oricare dintre degete pentru a fotografia sau a răspunde la apeluri, fără întârziere. Nu este necesară verificarea amprente.


Deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate** > **ID amprentă**. De aici puteți activa comenzile rapide cu amprenta pentru următoarele funcții:


- **fotografiere sau filmare:** din ecranul vizorului camerei foto, atingeți lung senzorul de amprentă pentru a fotografia sau filma.
- **preluarea unui apel:** atingeți lung senzorul de amprentă pentru a prelua un apel.


- **oprirea unei alarme:** atingeți lung senzorul de amprentă pentru a opri o alarmă.
- **afișarea panoului de notificări:** atunci când ecranul este în modul Portret, treceți cu degetul în jos peste senzorul de amprentă pentru a afișa panoul de notificări, atingeți de două ori pentru a șterge notificările și treceți cu degetul în sus pentru a închide panoul de notificări.
- **răsfoirea fotografiilor:** atunci când vizualizați fotografiile în modul ecran complet, treceți cu degetul spre stânga sau spre dreapta peste senzorul de amprentă pentru a răsfoi fotografiile.

## Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație

După obținerea permisiunii de acces la informațiile despre locație, aplicațiile vă pot afla oricând locația. Dacă informațiile despre locație ajung într-o aplicație rău intenționată, vă puteți expune riscului de a suferi vătămări sau fraude. Puteți activa sau dezactiva serviciile de locație în funcție de necesități. De asemenea, puteți monitoriza și gestiona sistematic permisiunile acordate aplicațiilor, pentru a vă proteja informațiile confidențiale și siguranța.

**Activarea sau dezactivarea serviciilor de locație:** Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** și activați sau dezactivați **Accesează locația mea**. Când serviciile de locație sunt dezactivate, cu excepția aplicațiilor preinstalate (cum ar fi Găsește-mi telefonul), dispozitivul dvs. interzice tuturor aplicațiilor și serviciilor să colecteze și să utilizeze informații despre locație. Dacă încercați să utilizați aplicațiile care nu vă pot afla locația, sistemul vă va solicita să activați serviciile de locație.


-  Funcțiile pot varia în funcție de operator.
  - Huawei folosește informații despre locație numai pentru a vă oferi funcțiile și serviciile necesare, nu pentru a vă identifica sau a vă colecta informațiile confidențiale.

**Setarea asistenței în determinarea poziției în interior:** Deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate** > **Acces la locație** > **Setări avansate** și activați sau dezactivați scanarea Wi-Fi și Bluetooth. Scanarea rețelelor Wi-Fi și a dispozitivelor Bluetooth va îmbunătăți precizia cu care se poate determina poziția.

## PrivateSpace

### PrivateSpace: păstrarea informațiilor confidențiale ascunse

PrivateSpace este o funcție ce vă permite să creați un spațiu independent pe dispozitivul dvs. pentru a vă stoca informațiile confidențiale. Fișierele și aplicațiile stocate în PrivateSpace nu pot fi accesate din MainSpace.

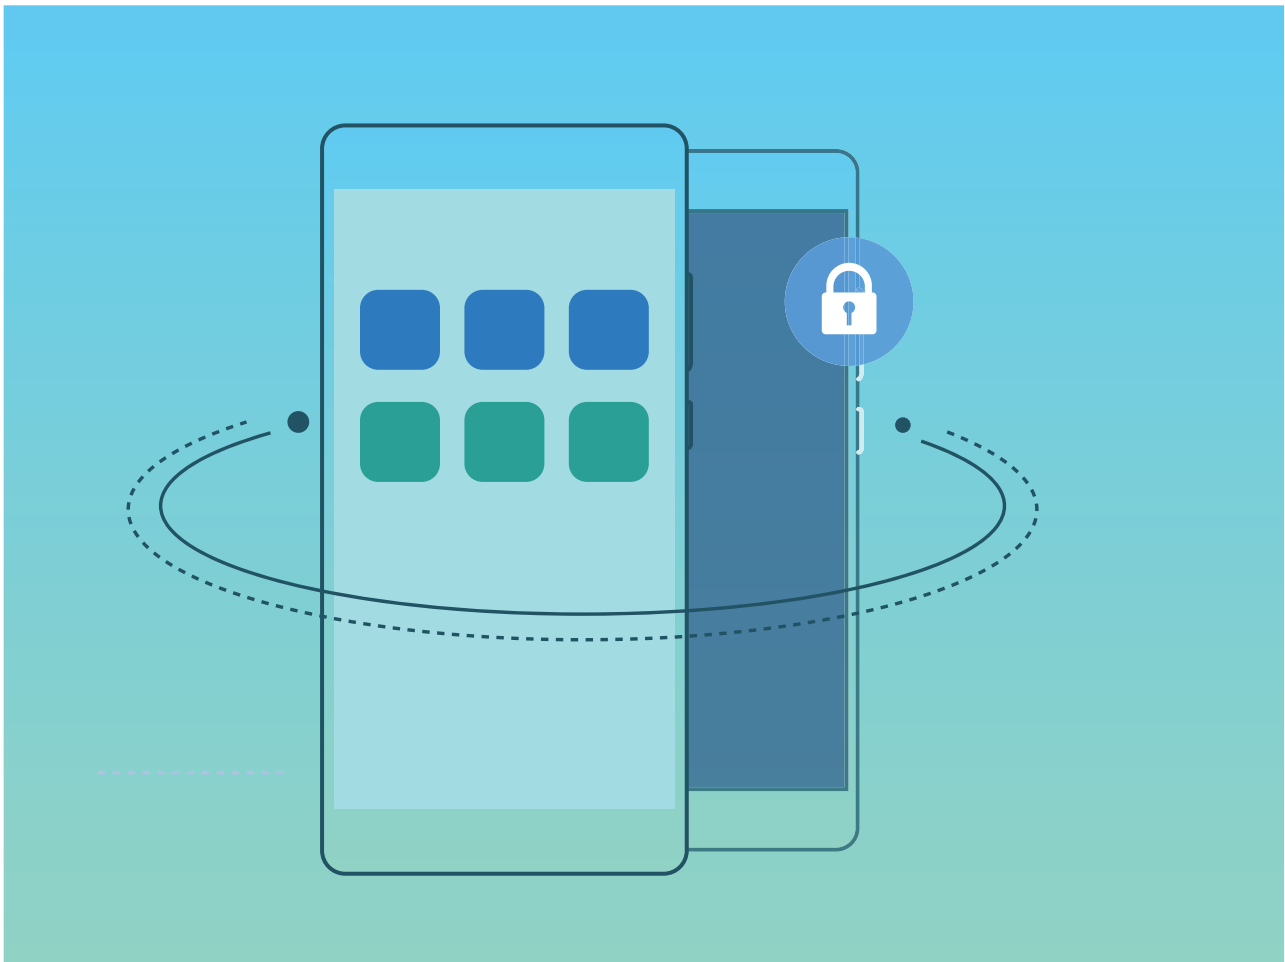


PrivateSpace vă oferă următoarele funcții:

- **Ascunderea intrării în PrivateSpace:** Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace, păstrând PrivateSpace secret.
  - **Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** Din ecranul de blocare, puteți comuta rapid între spații, utilizând diferite amprente sau parole. Rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth vor rămâne conectate atunci când comutați între MainSpace și PrivateSpace.
  - **Trimiterea fișierelor între MainSpace și PrivateSpace:** Puteți trimite în mod convenabil fișiere, precum fotografiile și videoclipuri între MainSpace și PrivateSpace.
  - **Resetarea parolei PrivateSpace:** Dacă uitați parola PrivateSpace, o puteți reseta introducând parola MainSpace și răspunzând la întrebarea de securitate.
  - **Crearea copiilor de rezervă ale datelor PrivateSpace:** Utilizați funcția Clonare spațiu din PrivateSpace pentru a copia PrivateSpace pe un alt dispozitiv.
- i** Dacă doriți să comutați direct în PrivateSpace din ecranul de blocare utilizând o parolă sau amprenta, parola PrivateSpace trebuie să fie de același tip cu parola MainSpace, având un conținut diferit; în caz contrar nu veți putea accesa PrivateSpace din ecranul de blocare.

## Activarea PrivateSpace

Vă faceți griji că prietenii și colegii vă pot vedea informațiile potențial jenante atunci când le arătați fotografiile și alte date de pe dispozitiv? PrivateSpace vă permite să stocați informațiile confidențiale într-un spațiu ascuns pe dispozitiv, cu acces exclusiv pe bază de amprentă sau parolă.


- i** Puteți adăuga până la trei utilizatori pe dispozitiv și **Spațiul Privat** pe **Utilizatori**. Dacă ați adăugat deja trei utilizatori în **Setări > Utilizatori și conturi > Utilizatori > Adăugare utilizator**, nu mai puteți adăuga alți utilizatori în **Spațiul Privat**.

**Activarea PrivateSpace:** dacă utilizați PrivateSpace pentru prima oară, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Activare** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea PrivateSpace.




- i** Puteți crea un singur PrivateSpace.

**Comutarea rapidă între MainSpace și PrivateSpace:** din ecranul de blocare puteți comuta rapid între spații, folosind amprenta sau parola. După ce reporniți dispozitivul, vi se va cere să intrați mai întâi în MainSpace, folosind parola. Apoi, puteți comuta între spații, din ecranul de blocare.

**Intrarea în PrivateSpace:** Puteți intra în PrivateSpace direct din ecranul de blocare, folosind amprenta sau parola. În mod alternativ, deschideți  **Setări** din MainSpace și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > CONECTARE** pentru a intra în PrivateSpace.


**Ieșirea din PrivateSpace:** atunci când ieșiți din PrivateSpace, toată memoria de sistem utilizată de aceasta se eliberează. Totuși, puteți reveni la PrivateSpace oricând doriți. Pentru a ieși din PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > CONECTARE**.

**Ștergerea PrivateSpace:** ștergând PrivateSpace se vor șterge permanent toate aplicațiile și datele stocate în PrivateSpace, iar aceste date nu vor putea fi restaurate. Puteți șterge PrivateSpace prin următoarele metode:

- Din MainSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și atingeți  **> Ștergeți Spațiul Privat**.
- Din PrivateSpace, deschideți  **Setări**, apoi accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Ștergeți**.

## Ascunderea intrării în PrivateSpace

Doriți să ascundeți toate urmele PrivateSpace de alte persoane? Puteți ascunde intrarea în PrivateSpace din MainSpace. PrivateSpace va rămâne ascuns și secret.


După ce intrați în PrivateSpace, deschideți  **Setări**, accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat** și activați **Ascundeți Spațiul Privat**. După ce ascundeți intrarea în PrivateSpace, nu puteți intra în acesta decât folosind amprenta sau parola în ecranul de blocare.

## Transfer de fișiere între PrivateSpace și MainSpace

Transferați rapid fotografiile, muzică sau videoclipuri confidențiale între PrivateSpace și MainSpace.

- În PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**.
- Atingeți **Din Spațiul Principal în Spațiul Privat** sau **Din Spațiul Privat în Spațiul Principal**.







- 3** Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a selecta fișiere și a le transfera în locația destinație.
-  Fișierele stocate pe dispozitiv sau cardul NM pot fi transferate din MainSpace în PrivateSpace. Numai fișierele stocate local pe dispozitivul dvs. pot fi transferate din PrivateSpace în MainSpace. Fișierele stocate în cloud nu pot fi transferate între PrivateSpace și MainSpace. Nu toate dispozitivele acceptă carduri de memorie nano (NM).

Implicit, fișierele de imagine transferate sunt stocate în **Galerie > Albume > Shared images**, fișierele video sunt stocate în **Galerie > Albume > Shared videos**, iar fișierele audio sunt stocate în **Fișiere > Memorie internă > Move files > Shared audio**.


## Transferați datele din PrivateSpace pe noul dispozitiv

Vă puteți clona PrivateSpace pentru a transfera rapid fișierele private pe un alt dispozitiv.

-  • Înainte de transferul datelor, asigurați-vă că noul dispozitiv prezintă suficient spațiu de stocare liber.
  - Puteți transfera următoarele date de pe un dispozitiv pe altul: imagini, fișiere audio și videoclipuri.
- 1** Accesați PrivateSpace pe noul dispozitiv și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Clonă spațiu > Acesta este noul telefon** pentru a genera un cod QR.
  - 2** Accesați PrivateSpace pe dispozitivul vechi și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat > Clonă spațiu > Acesta este telefonul vechi**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR afișat pe noul dispozitiv. În mod alternativ, conectați-vă dispozitivul vechi la hotspotul Wi-Fi al noului dispozitiv. După ce stabiliți o conexiune, selectați și transferați datele de pe dispozitivul vechi pe cel nou.
-  Puteți anula oricând transferul fișierelor în timpul procesului de transfer și puteți continua atunci când restabiliți o conexiune.


## Resetarea parolei pentru PrivateSpace



Prea multe parole de ținut minte? Nu pot accesa PrivateSpace fără o parolă? Setati o întrebare de securitate pentru ca atunci când vă uitați parola pentru PrivateSpace să puteți răspunde la întrebarea de securitate pentru a reseta rapid parola pentru PrivateSpace.




**Activarea funcției Întrebare de securitate:** după ce accesați PrivateSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**. Atingeți **Protecție parolă** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parolele dvs. pentru MainSpace și PrivateSpace, pentru a accesa ecranul cu întrebarea de securitate pentru parolă.

**Setați întrebarea de securitate:** atingeți întrebarea de securitate și selectați una din întrebările de securitate prestabilite sau creați una. Introduceți răspunsul la întrebarea de securitate și atingeți

**Finalizare** pentru a activa funcția Întrebare de securitate.


-  După ce activați funcția Întrebare de securitate, puteți să modificați întrebarea de securitate și răspunsul aferent.

**Modificarea parolei dvs. pentru PrivateSpace:** accesați MainSpace, deschideți  **Setări** și accesați **Siguranță și confidențialitate > Spațiul Privat**. Atingeți  > **Resetare parolă**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce parola pentru MainSpace și răspunsul la întrebarea de securitate și apoi setați parola pentru PrivateSpace.

-  Puteți reseta parola pentru PrivateSpace în MainSpace doar după ce setați întrebarea de securitate pentru parolă în PrivateSpace.
-  **Dacă intrarea în PrivateSpace este ascunsă și nu puteți accesa ecranul de resetare a PrivateSpace:** accesați MainSpace și deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Setări suplimentare > Afișarea tuturor setărilor** și atingeți **OK** pentru a afișa intrarea în PrivateSpace.

## Activarea funcției Blocare aplicație

Funcția Blocare aplicație vă permite să setați o parolă pentru aplicațiile dvs. importante. După ce ați repornit dispozitivul sau ați deblocat ecranul, la deschiderea aplicațiilor vi se va cere să introduceți parola de Blocare aplicație. Funcția Blocare aplicație adaugă un nivel suplimentar de protecție a informațiilor dvs. confidențiale și împiedică accesul neautorizat la aplicațiile importante de pe dispozitiv.

**Activarea funcției Blocare aplicație:** Deschideți  **Setări**. Accesați **Siguranță și confidențialitate > Aplicații blocate**. Când accesați pentru prima dată funcția Blocare aplicație, selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat** ca parolă de verificare **Aplicații blocate**. Introduceți parola conform instrucțiunilor și pe ecranul **Aplicație blocată**, activați comutatorul pentru aplicațiile pe care doriți să le blocați.

**Setarea parolei de Blocare aplicație:** Atingeți  pe ecranul **Aplicație blocată**, apoi atingeți **Tip parolă**. Selectați **Parola ecranului de blocare** sau **Cod PIN personalizat**.

# Crearea și restaurarea copiilor de rezervă

## Copii de rezervă ale datelor: prevenirea pierderii de date

Vă faceți griji în privința pierderii de date importante de pe dispozitiv? Protejați-vă împotriva pierderii de date creând copii de rezervă ale datelor în mod regulat.


Puteți efectua o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv într-unul dintre următoarele moduri:

- **pe un card NM:** dacă dispozitivul dvs. acceptă un card NM (card de memorie nano), puteți crea copii de rezervă ale datelor pe cardul NM (card de memorie nano) în orice moment pentru a preveni pierderea datelor.
  - Nu toate dispozitivele acceptă carduri de memorie nano (NM).
    - Introduceți cardul NM (card de memorie nano) în fanta de card 2. Puteți cumpăra un card NM (card de memorie nano) din magazinele Huawei.
- **pe un dispozitiv de stocare USB:** utilizând un cablu USB OTG, puteți conecta dispozitivul și crea copii de rezervă ale datelor importante pe un dispozitiv de stocare USB.
- **pe computerul dvs. sau dispozitive NAS de acasă:** utilizând scanarea Wi-Fi pentru a detecta folderele partajate pe aceeași rețea Wi-Fi, puteți crea copii de rezervă pentru toate datele importante de pe dispozitivul dvs., precum imagini și fișiere mari, pe computerul dvs. sau dispozitivele NAS de acasă pentru a preveni pierderea de date și a elibera spațiul de stocare de pe dispozitivul dvs.


## Resetarea dispozitivului dvs.

Dacă viteza de funcționare a dispozitivului începe să se reducă, din cauza acumulării pe perioade lungi a fișierelor cache și reziduale, puteți reseta dispozitivul pentru a șterge aceste fișiere cache complet și a restabili setările configurației inițiale a dispozitivului.


**Resetarea setărilor rețelei:** această operație va restabili setările Wi-Fi, ale rețelei de date mobile și Bluetooth, inclusiv tethering hotspot și informații de asociere prin Bluetooth. Nu va modifica alte setări de pe dispozitiv și nu va șterge date sau fișiere.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Resetare > Resetarea setări de rețea**, atingeți **Resetați setările rețelei** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

**Restabilirea tuturor setărilor:** această operație va restabili setările inițiale ale rețelei de pe dispozitivul dvs., datele amprentei, datele faciale și parolele ecranului de blocare. Nu va reseta setările pentru Găsește-mi dispozitivul sau ID HUAWEI și nu va șterge date sau fișiere.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Resetare > Resetare toate setările**, atingeți **Resetare toate setările** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.

**Restabilirea setărilor din fabrică:** această operație va șterge toate datele din memoria și spațiul de stocare al dispozitivului, inclusiv setările contului, setările sistemului, datele aplicațiilor, aplicațiile instalate, fișierele de muzică, imaginile și documentele, și va restabili dispozitivul la setările originale din fabrică. Creați copii de rezervă ale datelor înainte de restabilirea dispozitivului la setările din fabrică.

Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Resetare > Resetați telefonul**, atingeți **Resetați telefonul**, introduceți parola de deblocare a ecranului (dacă există) și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a reseta setările.


# Wi-Fi și rețea


## Wi-Fi

### Conectarea la Wi-Fi

Prin conectarea dispozitivului la o rețea Wi-Fi, puteți economisi în mod eficient datele mobile.

- ❗ Pentru a evita anumite riscuri de securitate (precum accesul neautorizat la datele personale și informațiile financiare), aveți mare grijă atunci când vă conectați la o rețea Wi-Fi publică.

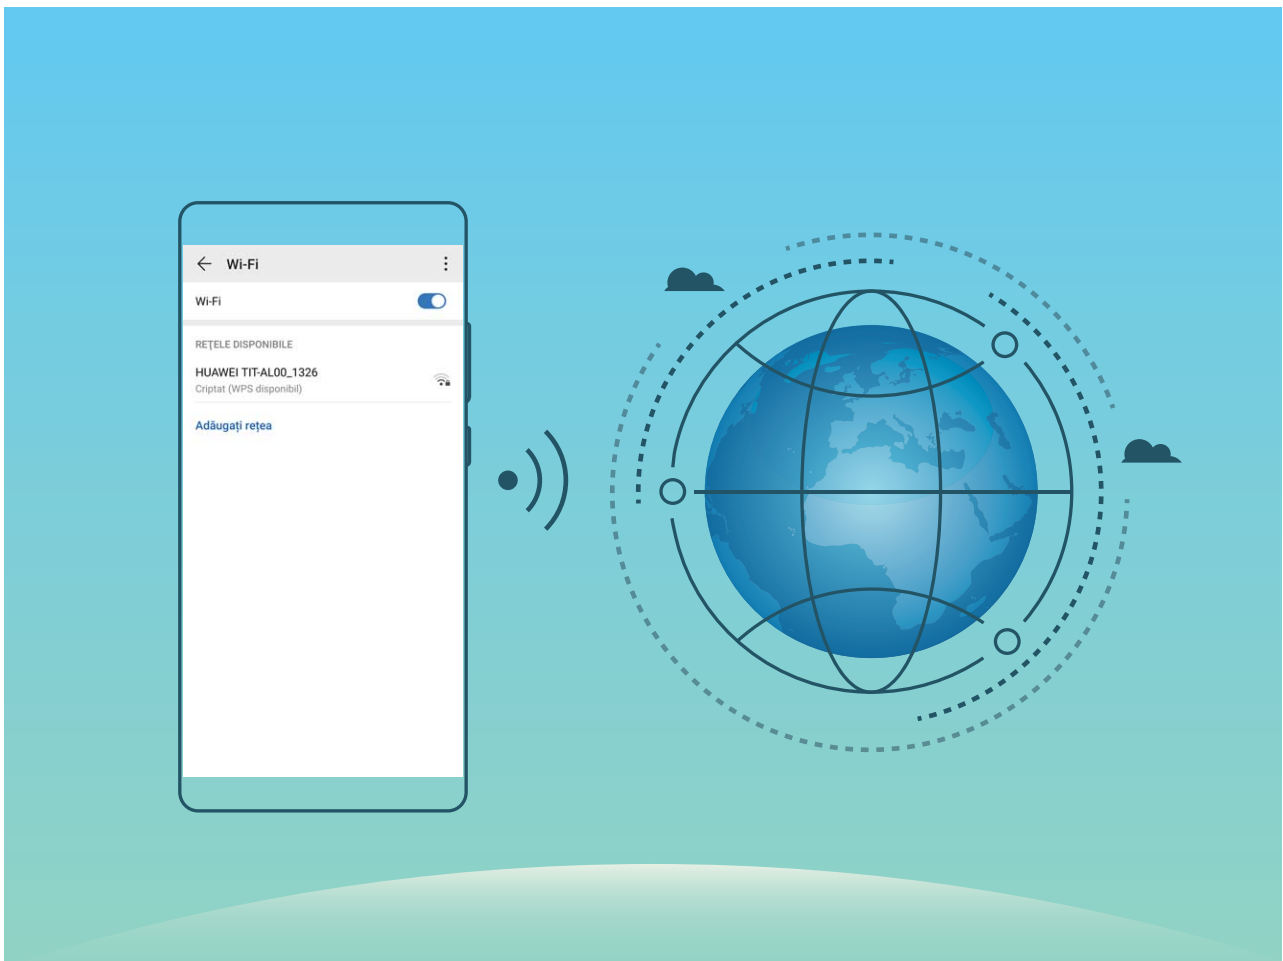



**Conectarea la o rețea Wi-Fi:** deschideți  **Setări**, accesați **Rețele > Wi-Fi**, și activați **Wi-Fi**. Atingeți o rețea Wi-Fi pentru a o accesa, apoi introduceți parola rețelei sau finalizați autentificarea, dacă vi se solicită acest lucru. În mod alternativ, puteți derula până la sfârșitul meniului, atingeți **Adăugați rețea**, și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga un punct de acces la rețea introducând numele și parola acesteia.

### Transferare date utilizând Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vă permite să transferați rapid date între dispozitivele Huawei. Wi-Fi Direct este mai rapid decât Bluetooth și nu necesită asocierea dispozitivelor. Este mai potrivit pentru transferul fișierelor mari pe distanțe scurte.




**Trimitere fișiere cu Wi-Fi Direct:** Deschideți  **Fișiere**, atingeți lung un fișier pe care doriți să îl trimiteți, și accesați **Mai multe** > **Partajare** > **Wi-Fi Direct**. Când un alt dispozitiv este detectat, atingeți numele acestuia pentru a stabili conexiunea și a începe transferul fișierului.


**Primire fișiere cu Wi-Fi Direct:** Activați **Wi-Fi**. În ecranul setări Wi-Fi, atingeți  > **Wi-Fi Direct** pentru a activa detectarea. Când primiți un mesaj pentru un fișier, atingeți **Acceptare** pentru a începe transferul. Fișierul primit va fi salvat sub **Fișiere** în folderul **Wi-Fi Direct** implicit.

# Aplicații și notificări

## Aplicație geamănă: conectarea simultană la două conturi de socializare

V-ați dorit vreodată să vă puteți conecta la două conturi WeChat și Facebook de pe Telefon, fără să tot comutați între cele două? Aplicația geamănă vă permite să vă conectați la două conturi WeChat și Facebook în același timp, astfel încât să puteți separa viața personală de cea profesională.

-  Funcția Aplicație geamănă funcționează numai cu WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp și Messenger. Înainte de a utiliza funcția, descărcați cele mai recente versiuni ale aplicațiilor respective.


Deschideți  **Setări**. Accesați **Aplicații** > **Aplicație geamănă** și activați funcția Aplicație geamănă pentru WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger, după necesități.




Dacă Aplicația geamănă este activată, pe ecranul de pornire apar două pictograme de WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp sau Messenger. Acest lucru înseamnă că vă puteți conecta la două conturi în același timp. Atingeți lung pictograma aplicației dublate în ecranul de pornire pentru a dezactiva rapid Aplicația geamănă.


# Sunete și afișare


## Configurare setări de sunet

Când vă uitați la filme sau vă jucați, dispozitivul va comuta automat la sunet stereo pentru a vă îmbunătăți experiența audio. Puteți regla, de asemenea, setările tonului de apel și ale mementoului audio pentru a corespunde diferitelor ocazii.

**Reglare volum sistem:** apăsați butonul de creștere a volumului, apoi glisați pentru a regla volumul media. Alternativ, puteți atinge  pentru a afișa ecranul cu setările de sunet și pentru a regla tonul de apel, volumul media și alarmei de acolo.

-  Puteți regla, de asemenea, volumul în setările sistemului. Deschideți  **Setări**, atingeți **Sunete** și glisați pentru a regla volumul.
-  În ecranul setărilor de sunet, atingeți **Buton de comandă implicit pentru volum** și selectați **Volum ton de apel**. Din acest moment, puteți utiliza butonul de creștere a volumului pentru a regla volumul tonului de apel.

**Comutare între sunet, vibrații și modul silențios:** treceți cu degetul în jos din bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Atingeți  pentru a comuta între modul **Sunet**, modul **Silențios** și modul **Vibrații**.


**Activare sunete tastatură și notificări:** deschideți  **Setări** și accesați **Sunete** > **Mai multe setări de sunet** pentru a activa sau pentru a dezactiva sunetele de atingere ale tastaturii, tonurile capturilor de ecran și vibrațiile la atingere.

**Setare dispozitiv în modul silențios:** din ecranul **Sunete**, activați **Mod silențios**, apoi activați **Vibrează în modul silențios**. De acum, când primiți un apel, ecranul se va aprinde și dispozitivul va vibra.

**Personalizare ton de apel și sunet de notificare:** din ecranul **Sunete**, alegeți un ton de apel sau un sunet de notificare în funcție de preferințele dvs. personale.

**Dezactivare sunet de pornire:** accesați **Sunete** > **Mai multe setări de sunet** și dezactivați **Ton de pornire**.

## Folosirea comenzilor rapide pentru a accesa funcțiile utilizate frecvent

-  Dacă atingeți lung o pictogramă de aplicație și nu se creează nicio comandă rapidă, aplicația nu permite lucrul cu comenzile rapide din ecranul de pornire. Fiecare aplicație acceptă cel mult patru funcții utilizate frecvent. Acestea sunt presetate de aplicație și nu pot fi schimbate.




**Accesarea rapidă a funcțiilor de aplicație utilizate frecvent:** Atingeți lung o pictogramă de aplicație, apoi atingeți o funcție utilizată frecvent, pentru a o accesa. De exemplu, pentru a face un selfie, atingeți lung pictograma camerei foto, apoi atingeți **Selfie** în meniul pop-up pentru a crea o comandă rapidă pentru selfie.

**Adăugarea unor comenzi rapide în ecranul de pornire:** Atingeți lung o pictogramă de aplicație din ecranul de pornire pentru a deschide meniul. Atingeți lung funcția dorită și glisați-o pe ecranul de pornire pentru a crea o comandă rapidă. De exemplu, puteți adăuga o comandă rapidă pentru funcția selfie a camerei foto în ecranul de pornire.

# Spațiu de stocare

## Activarea funcției de curățare memorie


Viteza dispozitivului poate scădea în timp, pe măsură ce spațiul de stocare disponibil scade. Utilizați funcția de curățare memorie pentru a elibera spațiu de stocare, a îmbunătăți performanțele sistemului și a asigura buna funcționare a dispozitivului.

Deschideți  **Manager telefon**, apoi atingeți **Curățare** pentru a curăța memoria și pentru a goli cache în vederea optimizării performanței. Dacă spațiul dvs. de stocare este încă scăzut, efectuați o curățare profundă pentru a elibera spațiu suplimentar.

# Asistență inteligentă

## Accesarea funcțiilor dispozitivului de oriunde, cu Andocarea navigației

Pentru a închide o aplicație sau pentru a reveni la ecranul de pornire, trebuie să utilizați bara de navigare din partea de jos a dispozitivului. Puteți activa funcția Andocarea navigației pe dispozitivul dvs. pentru a evita utilizarea butoanelor de navigare și pentru a folosi confortabil dispozitivul, cu o singură mână.

Deschideți  **Setări**. Accesați **Sistem > Navigare sistem > Andocarea navigației** și activați **Andocarea navigației**. Pe ecran va apărea panoul pentru Andocarea navigației. Îl puteți glisa în locul preferat de pe ecran. Andocarea navigației face posibile următoarele acțiuni:

- **Înapoi:** Atingeți Andocarea navigației o singură dată pentru a face un pas înapoi sau atingeți de două ori pentru a vă întoarce cu două ecrane.
- **Ecran de pornire:** Atingeți lung Andocarea navigației, apoi ridicați degetul pentru a reveni în ecranul de pornire.
- **Vizualizare aplicații de fundal:** Atingeți lung Andocarea navigației și apoi treceți cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza aplicațiile care rulează în fundal.

# Sistem

## Modificarea metodei de introducere


Puteți modifica metoda de introducere pe dispozitiv după cum doriți.


**Comutarea metodei de introducere:** Deschideți  **Setări**, accesați **Sistem > Limbă și tastatură > Tastatură implicită** și selectați o metodă de introducere.

## Accesibilitate

### Activare corectare culoare

Corectarea culorii permite dispozitivului să compenseze discromatopsia.

-  Atunci când corectarea culorii este activată, utilizatorii care văd normal culoarea pot întâmpina dificultăți în vizualizarea anumitor culori.

Deschideți  **Setări**, accesați **Asistență inteligentă > Accesibilitate > Corecția culorii**, apoi activați **Corecția culorii**. Atingeți **Mod de corectare** pentru a selecta modul solicitat de corectare a culorii.

## Setări generale

### Setare dată și oră sistem








În cazul în care călătoriți în străinătate sau schimbați cartela SIM, dispozitivul va afișa automat data și ora furnizate de rețeaua mobilă locală. De asemenea, puteți regla manual data și ora, puteți schimba formatul orei sau puteți seta ceasuri duale pe ecranul de blocare.

Deschideți  **Setări** și accesați **Sistem > Data și ora**. De aici puteți:

- **Schimba data și ora:** activați **Setare automată** pentru a sincroniza data și ora dispozitivului cu cea a rețelei dvs. mobile. Dezactivați **Setare automată** pentru a seta manual data și ora.
- **Schimba fusul orar:** activați **Setare automată** pentru a sincroniza fusul orar al dispozitivului cu cel al rețelei dvs. mobile. Dezactivați **Setare automată** pentru a seta manual fusul orar.
- **Schimba formatul orei:** activați **Perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul orei la 24 de ore. Dezactivați **Perioadă de 24 ore** pentru a seta formatul orei la 12 ore.
- **Seta ceasuri duale în ecranul de blocare:** Atunci când vă aflați în străinătate în roaming, dispozitivul va afișa automat data și ora locală furnizate de rețeaua mobilă locală. Activați **Ceasuri duale** și setați **Oraș de domiciliu** pentru a afișa ceasuri duale pe ecranul de blocare. Un ceas va afișa ora locală, iar celălalt ceas va afișa ora în țara de origine.


## Imprimarea documentelor și a fotografiilor de pe dispozitiv


Conectați dispozitivul la o imprimantă, prin Wi-Fi, pentru a imprima cu ușurință documente și fotografii.

-  Prin Mopria puteți imprima direct de la dispozitiv, folosind o imprimantă cu certificat Mopria. Imprimanta se conectează la dispozitiv prin Wi-Fi.
    - Dacă imprimanta nu are certificat Mopria, contactați producătorul acesteia pentru a obține un plugin corespunzător modelului.
- 1** Conectați dispozitivul și imprimanta la aceeași rețea Wi-Fi.
    - **Conectarea la hotspotul imprimantei:** Dacă imprimanta are hotspot wireless, urmați instrucțiunile din manualul imprimantei pentru a-l activa și a seta o parolă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați hotspotul imprimantei, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a stabili conexiunea.
    - **Conectarea prin Wi-Fi Direct:** Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, urmați instrucțiunile din manualul acesteia pentru a activa funcția. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, atingeți  > **Wi-Fi Direct**, apoi selectați imprimanta din lista dispozitivelor detectate.
    - **Conectarea la router:** Activați Wi-Fi pe imprimantă și conectați-o la routerul de acasă. Pe dispozitiv, deschideți  **Setări** și accesați **Rețele** > **Wi-Fi**. Activați **Wi-Fi**, selectați routerul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setările.
  - 2** Deschideți  **Setări**. Accesați **Conectare dispozitive** > **Imprimare** > **Serviciu de imprimare implicit** și asigurați-vă că funcția **Serviciu de imprimare implicit** este activată. Selectați o imprimantă din rezultatele căutării, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a adăuga manual o imprimantă.
  - 3** Acum puteți imprima cu ușurință de la dispozitiv:
    - **Imprimarea unei imagini:** Accesați **Galerie**. Deschideți imaginea pe care doriți să o imprimați, accesați **Mai multe** > **Tipărire / export ca PDF**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite imaginea către imprimantă.
    - **Imprimarea unei pagini web:** Deschideți în browser pagina pe care doriți să o imprimați, apoi selectați din meniu opțiunea de imprimare.
    - **Imprimarea unui document:** Deschideți documentul de imprimat într-o aplicație corespunzătoare și selectați din meniu opțiunea de imprimare.
    - **Imprimarea unei note:** Pe dispozitiv, deschideți  **Note**. Deschideți nota pe care doriți să o imprimați, accesați **Imprimare**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o trimite către imprimantă.

## Vizualizarea memoriei și a spațiului de stocare

Nu știți sigur câtă memorie și cât spațiu de stocare mai aveți la dispoziție, după o utilizare îndelungată a dispozitivului? Puteți vizualiza informații despre memoria și spațiul de stocare disponibile, pentru a urmări utilizarea memoriei și a spațiului și a decide dacă trebuie să efectuați o curățare.


 Nu toate dispozitivele acceptă carduri micro SD.

Deschideți  **Setări** și atingeți **Stocare** pentru a vizualiza utilizarea memoriei și eliberați mai mult spațiu în timp util, pe baza spațiului de stocare disponibil.

**Curățarea spațiului (recomandat):** Dacă selectați **GOLIRE**, puteți vizualiza detaliile de utilizare a aplicațiilor. Pe baza rezultatului scanării, puteți, de asemenea, să curățați manual sistemul conform recomandărilor sau să specificați elementele care trebuie curățate.



# Actualizare sistem

## Actualizarea online a sistemului dispozitivului

-  Înainte de a instala actualizarea, conectați dispozitivul la internet. Actualizările online consumă date mobile, deci vă recomandăm să utilizați o rețea Wi-Fi.
- Asigurați-vă că nivelul bateriei rămâne mai mare de 30% în timpul actualizării.
- Utilizarea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului vă poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Vă recomandăm să actualizați online dispozitivul sau să duceți dispozitivul împreună cu dovada achiziționării la un centru de service pentru clienți Huawei autorizat, pentru a efectua actualizări.
- Este posibil ca datele dvs. să fie șterse după o actualizare de sistem. Creați o copie de rezervă a datelor importante înainte de a actualiza dispozitivul.
- După actualizare, anumite aplicații terțe, cum ar fi aplicațiile bancare sau de jocuri, pot fi incompatibile cu noul sistem. Actualizați periodic astfel de aplicații terțe pentru a remedia problemele de compatibilitate.

**1** Deschideți  **Setări**.

**2** Accesați **Sistem > Actualizare software**. Când sistemul detectează o versiune nouă, accesați **Versiune nouă > DESCĂRCARE ȘI INSTALARE**.

 Pentru a dezactiva actualizările sistemului, accesați  **Setări** și dezactivați **Descărcare auto. prin Wi-Fi**.

Actualizările dispozitivului durează ceva timp. Nu efectuați nicio operațiune pe parcursul actualizării. După o actualizare, dispozitivul va reporni automat.

# Precizare juridică

## Aviz juridic

**Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Toate drepturile rezervate.**

Nicio parte din acest document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și sub niciun mijloc fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd. și al afiliaților săi („Huawei”).

Produsul descris în acest manual include software protejat prin legea drepturilor de autor aparținând Huawei și posibililor licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, decompila, dezasambla, decrpta, extrage, decodifica, închiria, atribui sau sublicenția, în niciun fel, respectivul software, în afara cazului în care astfel de restricții sunt interzise de legile aplicabile sau dacă astfel de acțiuni sunt aprobate de respectivii deținători de drepturi de autor.

### Mărci comerciale și permisiuni



HUAWEI, HUAWEI și



sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ este marcă înregistrată a Google Inc.

Cuvântul și simbolurile *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de *Bluetooth SIG, Inc.* și orice utilizare a acestora de către Huawei Technologies Co., Ltd. se face sub licență.

**Qualcomm® aptX™**



și

**Qualcomm® aptX™ HD**



sunt mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).



Logo-ul sub formă de N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în SUA și în alte țări.

Alte mărci comerciale, produse, servicii și nume de companii menționate pot aparține proprietarilor respectivi.

### Notă

Unele caracteristici ale produsului și ale accesoriilor sale descrise în prezentul document se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și, prin urmare, pot să nu fie activate sau pot fi limitate de operatorii locali de rețea sau de furnizorii de servicii de rețea.

Prin urmare, descrierile din acest document pot să nu se potrivească cu produsul sau accesoriile sale pe care le achiziționați.

Huawei își rezervă dreptul de a modifica orice informații sau specificații din prezentul manual fără notificare prealabilă sau fără obligații.



## **Declarația privind software-ul de la terți**

Huawei nu deține proprietatea intelectuală asupra software-ului și aplicațiilor de la terți, furnizate împreună cu produsul. Prin urmare, Huawei nu va furniza nicio garanție de niciun fel pentru software-ul și aplicațiile de la terți. Huawei nu va oferi nici asistență clienților care utilizează software și aplicații de la terți, nici nu va fi vinovată sau răspunzătoare pentru funcțiile sau performanța software-ului și aplicațiilor de la terți.

Serviciile software și aplicațiile de la terți pot fi întrerupte sau reziliate în orice moment, iar Huawei nu garantează disponibilitatea conținutului sau a serviciilor. Furnizorii de servicii terți oferă conținut și servicii prin rețea sau prin instrumente de transmitere care nu se află sub controlul Huawei. În cele mai largi limite permise de legea aplicabilă, se declară în mod explicit că Huawei nu va compensa și nu poate fi făcut responsabilă pentru serviciile furnizate de furnizorii de servicii terți, de întreruperea temporară sau definitivă a unor conținuturi sau servicii de la terți.

Huawei nu va fi responsabilă pentru legalitatea, calitatea sau alte aspecte ale software-ului instalat pe acest produs sau pentru orice lucrări încărcate sau descărcate sub orice formă, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video sau software etc. Clienții își asumă riscul pentru orice efecte, inclusiv incompatibilitatea dintre software și acest produs, care rezultă din instalarea software-ului sau încărcarea sau descărcarea de lucrări de la terți.

Acest produs are la bază platforma open-source Android™. Huawei a efectuat modificările necesare la această platformă. Prin urmare, este posibil ca acest produs să nu accepte toate funcțiile acceptate de platforma standard Android sau poate fi incompatibil cu software de la terți. Huawei nu furnizează garanții și reprezentare în legătură cu astfel de compatibilitate și exclude în mod expres orice responsabilitate în legătură cu astfel de situații.

## **DECLINAREA RĂSPUNDERII**

TOT CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR IMPUSE DE LEGILE ÎN VIGOARE, NU SE ACORDĂ NICIO GARANȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, HUAWEI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN CAZ PENTRU DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, INDIRECTE SAU SUBSECVENTE SAU PENTRU PIERDERI DE PROFIT, AFACERI, VENITURI, DATE, ÎNCREDERE SAU ECONOMII ANTICIPATE, INDIFERENT DACĂ ACESTE PIERDERI POT FI ANTICIPATE SAU NU.

RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A HUAWEI (ACEASTĂ LIMITARE NU SE VA APLICA LA RESPONSABILITATEA PENTRU RĂNIRE ÎN LIMITA APLICABILĂ ÎN CARE LEGEA INTERZICE O ASTFEL DE LIMITARE) CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA PRODUSULUI DESCRIS ÎN PREZENTUL MANUAL VA FI LIMITATĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENȚI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ACESTUI PRODUS.

## Reglementări privind importul și exportul

Clientul se obligă să respecte toate reglementările și legile aplicabile privind importul și exportul și se obligă să obțină toate autorizațiile și licențele de stat necesare în scopul de a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în prezentul manual, inclusiv produsele software și datele tehnice pe care le conține.

## Securitatea datelor și a informațiilor personale

Folosirea anumitor funcționalități din aplicațiile de la terți de pe dispozitivul dvs. poate duce la pierderea datelor sau a informațiilor personale sau la situații în care acestea devin accesibile altora. Luați următoarele măsuri care ajută la protejarea informațiilor dvs. personale:

- Așezați dispozitivul într-un loc sigur, pentru a împiedica folosirea neautorizată a acestuia.
- Configurați-vă ecranul să se blocheze și creați o parolă sau un model de deblocare.
- Creați periodic o copie de rezervă a informațiilor personale păstrate pe cartela SIM, pe cardul de memorie sau în memoria dispozitivului. Dacă schimbați dispozitivul, asigurați-vă că mutați sau ștergeți toate informațiile personale de pe dispozitivul dvs. vechi.
- Nu deschideți mesajele sau e-mailurile de la persoane necunoscute, pentru a preveni infectarea dispozitivului dvs. cu viruși.
- Atunci când vă folosiți dispozitivul pentru a naviga pe Internet, nu vizitați site-uri web care pot constitui un risc de securitate, pentru a evita furtul informațiilor dvs. personale.
- Dacă folosiți servicii precum hotspotul Wi-Fi portabil sau Bluetooth, configurați parole pentru aceste servicii pentru a împiedica accesarea neautorizată a acestora. Dezactivați aceste servicii atunci când nu le folosiți.
- Instalați software de securitate și efectuați în mod regulat scanări antivirus.
- Asigurați-vă că obțineți aplicațiile de la terți din surse legitime. Aplicațiile de la terți descărcate trebuie scanate împotriva virușilor.
- Instalați aplicațiile sau pachetele software de securitate de la Huawei sau de la furnizorii autorizați ai aplicațiilor terțe.
- Folosirea unui software neautorizat de la terți pentru actualizarea dispozitivului poate deteriora dispozitivul sau vă poate periclita informațiile personale. Este recomandat să faceți actualizarea prin intermediul funcției de actualizare online a dispozitivului, sau să descărcați pachetele oficiale Huawei de actualizare pentru modelul dispozitivului dvs.
- Anumite aplicații solicită și transmit informații despre locație. În consecință, este posibil ca o aplicație terță să partajeze informații despre locația dvs.
- Unii terți furnizori de aplicații pot colecta informații de detectare și diagnosticare a dispozitivului dvs. pentru a își îmbunătăți produsele și serviciile.

## Obținerea de ajutor

Citiți Ghidul de pornire rapidă care însoțește telefonul.

Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Despre telefon** > **Legal** pentru a citi informațiile legale.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/> pentru mai multe informații.

## Pentru informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, puteți introduce numele unei funcții în caseta de căutare a **Sugestii**.

Acest ghid servește doar ca referință. Produsul real, inclusiv, dar fără a se limita la culoare, dimensiune și dispunere a ecranului, poate varia. Toate enunțurile, informațiile și recomandările din acest ghid nu constituie nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită.

Notă: Rețineți contul Google la care s-a conectat ultima dată dispozitivul dvs. În timpul unei restabiliri a setărilor din fabrică lipsite de încredere sau al unei actualizări pe bază de card microSD, mecanismul antifurt al Google vă solicită să introduceți contul Google la care s-a conectat ultima dată dispozitivul dvs. pe ecranul de navigare de pornire, pentru autentificarea identității. Dispozitivul dvs. poate porni corespunzător numai după ce trece de autentificarea identității.

Vizitați <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> pentru a afla adresa de e-mail și numărul pentru asistență actualizate pentru țara sau regiunea dvs.

Model : ANE-LX1

EMUI 9.1\_01

**Qualcomm**<sup>®</sup>  
**aptX**<sup>™</sup>

