


▶ L7FBE69SA


RO Manual de utilizare
Mașină de spălat rufe

USER MANUAL

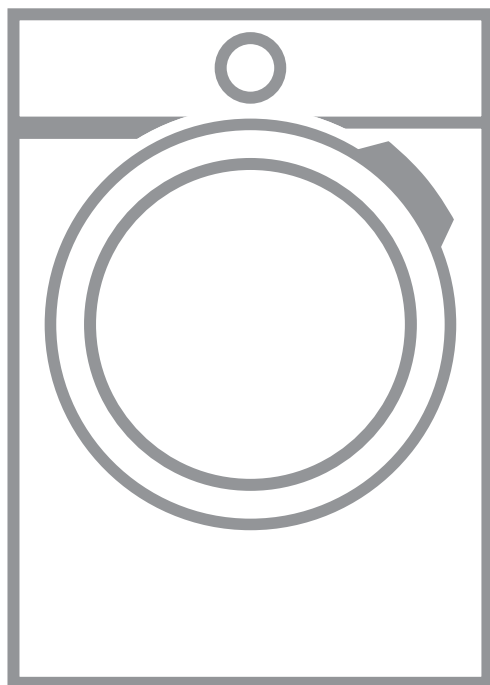

AEG

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	3
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	5
3. INSTALAREA.....	6
4. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	10
5. PANOUL DE COMANDĂ.....	12
6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	20
7. TEHNOLOGIA AUTODOSE (DOZARE AUTOMATĂ).....	20
8. PROGRAME.....	27
9.  WI-FI - CONFIGURAREA CONEXIUNII.....	32
10. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	34
11. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	38
12. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	40
13. DEPANARE.....	46
14. VALORI DE CONSUM.....	51
15. DATE TEHNICE.....	52
16. ACCESORII.....	52
17. GHID RAPID	53
18. FIȘA CU INFORMAȚIILE PRODUSULUI CONFORM REGLEMENTĂRII U.E. 1369/2017.....	55

PENTRU REZULTATE PERFECTE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanțe impecabile, pentru mulți ani, cu tehnologii inovative care fac viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite. Vă rugăm să alocați câteva minute cititului pentru a obține ce este mai bun din acest aparat.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

www.aeg.com/webselfservice



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registreaeg.com



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:


www.aeg.com/shop


SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIEȚII ȘI SERVICE


Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.

 Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța

 Informații generale și recomandări

 Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Copiii cu vârsta între 3 și 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergenții la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa acestuia este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Aspecte generale privind siguranța

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică și la aplicații similare, cum ar fi:
 - în bucătăriile pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare cu mic dejun și alte medii de tip rezidențial;
 - zone comune din blocuri de apartamente sau în spălătorii de haine.
- Nu depășiți sarcina maximă de 9 kg (consultați capitolul „Tabelul de programe”).
- Presiunea de alimentare cu apă din punctul de racord la rețeaua de apă trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 8 bar (0,8 MPa).
- Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- Aparatul trebuie conectat la rețeaua de apă folosind noile seturi de furtunuri furnizate sau alte noi seturi de furtunuri furnizate de Centrul de service autorizat.
- Furtunurile vechi nu trebuie reutilizate.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Înainte de a efectua orice operație de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu folosiți apă pulverizată cu presiune ridicată sau abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lavetă umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea



Instalarea trebuie să respecte reglementările naționale corespunzătoare.

- Scoateți toate ambalajele și buloanele de transport, inclusiv bucșa din cauciuc cu distanțator din plastic.
- Păstrați șuruburile de transport într-un loc sigur. Dacă aparatul va fi mutat pe viitor, acestea trebuie fixate din nou pentru a bloca tamburul și pentru a-l proteja de deteriorare.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Nu instalați sau utilizați aparatul în locuri în care temperatura poate fi sub 0°C sau direct expus intemperiilor.
- Suprafața podelei pe care aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură și curată.
- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Atunci când aparatul se află în poziția sa permanentă, verificați dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă nu este, reglați picioarele acestuia.
- Nu instalați aparatul direct deasupra scurgerii din pardoseală.
- Nu pulverizați apă pe aparat și nu îl expuneți la umiditate excesivă.
- Nu instalați aparatul în locuri care nu permit deschiderea completă a ușii acestuia.
- Nu așezați niciun recipient închis pentru colectarea posibilelor scurgeri de apă de sub aparat. Contactați Centrul de service autorizat pentru a afla ce accesorii pot fi utilizate.

2.2 Conexiunea electrică



AVERTISMENT!
Pericol de incendiu și electrocutare.

- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.

2.3 Racordarea la apă

- Nu deteriorați furtunurile de apă.
- Înainte de conectarea la țevi noi, țevi care nu au fost folosite mult timp, la care s-au făcut lucrări de reparație sau au fost montate noi dispozitive (apometre, etc.), lăsați să curgă apa până când aceasta devine curată și limpede.
- Asigurați-vă că nu sunt pierderi vizibile de apă în timpul și după prima utilizare a aparatului.
- Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunul de alimentare este prea scurt. Adresați-vă Centrului de service autorizat pentru înlocuirea furtunului de alimentare.
- Când despachetați aparatul, este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta se datorează testării aparatului cu apă în fabrică.
- Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maximum 400 cm. Pentru a obține un alt furtun de evacuare sau

un prelungitor adresați-vă Centrului de service autorizat.

- Asigurați accesul la robinet după instalare.

2.4 Modul de utilizare



AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul detergentului.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu spălați țesăturile care sunt foarte murdare cu ulei, grăsimi sau alte substanțe pline de grăsime. Se pot deteriora piesele din cauciuc ale mașinii de spălat rufe. Prespălați manual astfel de țesături înainte de a le încărca în mașina de spălat rufe.
- Nu atingeți ușa de sticlă în timpul funcționării unui program. Sticla poate fi fierbinte.
- Îndepărtați toate obiectele metalice din rufe.

3. INSTALAREA



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

3.1 Despachetarea



AVERTISMENT!

Înainte de instalarea aparatului, îndepărtați toate ambalajele și șuruburile de transport.



AVERTISMENT!

Utilizați mănușile.

1. Îndepărtați folia exterioară. Dacă este nevoie folosiți un cutter.

2.5 Service

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.


2.6 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.


- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în tambur.
- Aruncați aparatul în conformitate cu cerințele locale privind eliminarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE).

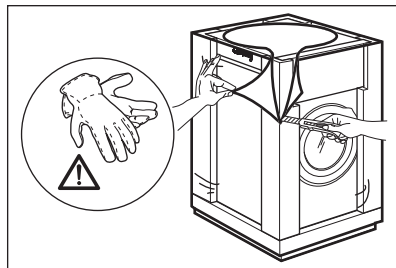


2. Scoateți capacul de carton și materialele din polistiren folosite la ambalare.

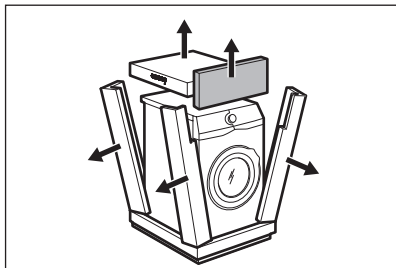

3. Îndepărtați folia interioară.

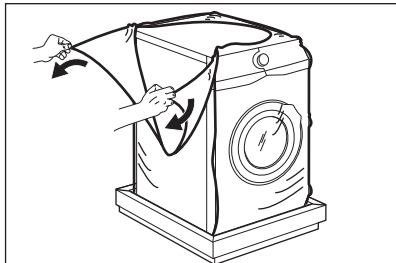


4. Deschideți ușa și scoateți bucata de polistiren din garnitura ușii și toate obiectele din tambur.

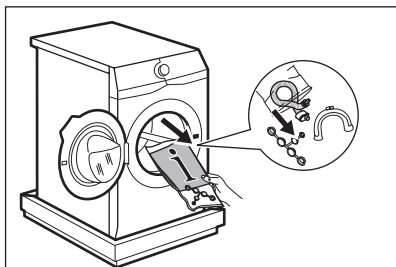


5. Cu atenție, puneți jos aparatul pe spate.

6. Puneți bucata de polistiren din față pe podea sub aparat.


i Asigurați-vă că nu deteriorați furtunurile.

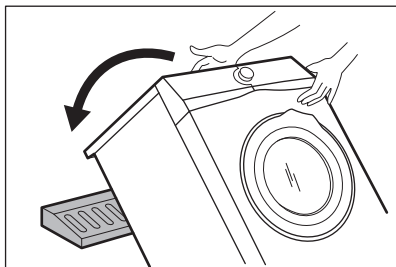

7. Îndepărtați protecția din polistiren din partea inferioară.

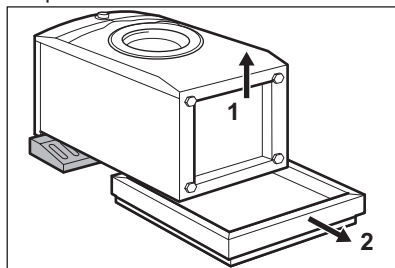


8. Ridicați aparatul în poziție verticală.

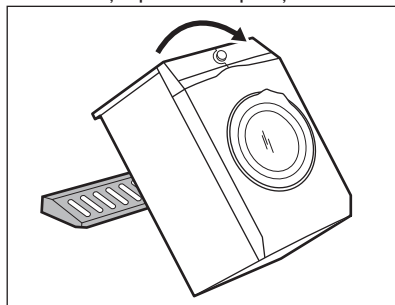


9. Scoateți cablul de alimentare electrică și furtunul de evacuare din suporturi.


i Este posibil să vedeți cum curge apă din furtunul de evacuare. Aceasta se datorează testării cu apă a aparatului realizată în fabrică.

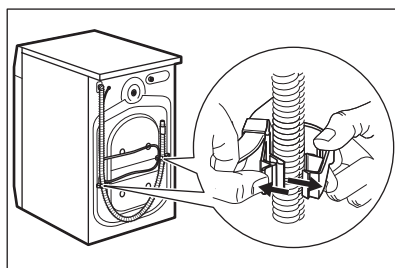

10. Scoateți cele trei șuruburi cu ajutorul cheii furnizate cu aparatul.

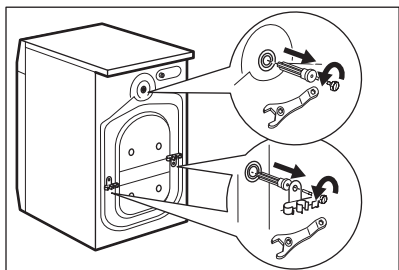

11. Trageți în afară distanțierele din plastic.
12. Puneți capacele din plastic, găsite în punga cu manualul utilizatorului, în găuri.

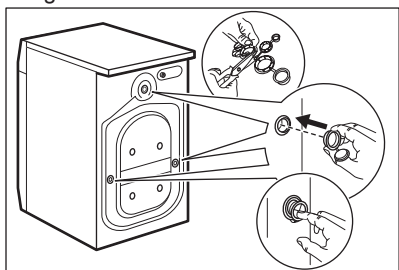

- i** Recomandăm păstrarea ambalajelor și a șuruburilor de transport pentru orice mutare a aparatului.

3.2 Amplasarea și aducerea la nivel


1. Instalați aparatul pe o podea plată, tare.

- i** Mocheta nu trebuie să obstrucționeze circulația aerului pe sub aparat. Aparatul nu trebuie să atingă peretele sau alte corpuri de mobilier.

2. Pentru reglarea nivelului slăbiți sau strângeți picioarele aparatului.




AVERTISMENT!
Nu puneți carton, lemn sau materiale similare sub picioarele aparatului pentru a regla nivelul orizontal.

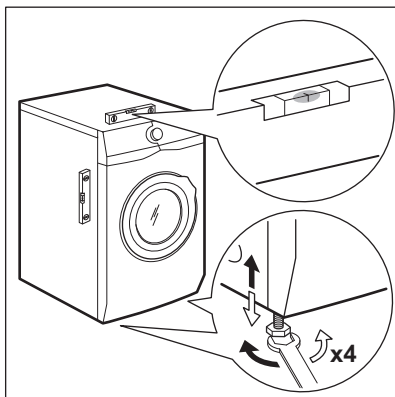


Aparatul trebuie să fie orizontal și stabil.

- i** Reglarea corectă a aparatului pe orizontală previne vibrațiile, zgomotul și deplasarea aparatului în timpul funcționării.
- i** Atunci când mașina este instalată pe o plintă sau dacă este pusă peste mașina de spălat rufe o mașină de spălat rufe cu uscător, folosiți accesoriile descrise în capitoul „Accesorii”. Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu aparatul și accesoriul.

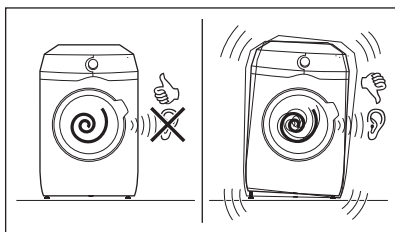


3.3 Furtunul de alimentare cu apă

1. Conectați furtunul de alimentare cu apă la partea din spate a aparatului.
2. Orientați-l spre stânga sau dreapta în funcție de poziția robinetului de apă.

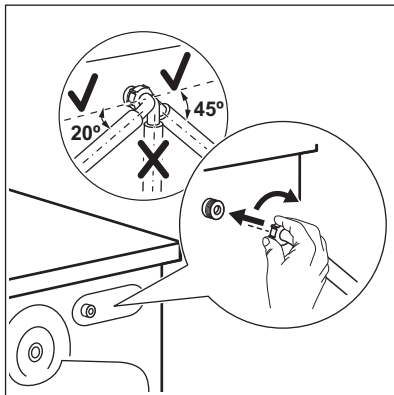

- i** Nu puneți furtunul de alimentare în poziție verticală.
- 3. Dacă este necesar, slăbiți piulița pentru a-l poziționa corect.
- 4. Racordați furtunul de alimentare la un robinet de apă rece cu filet de 3/4".

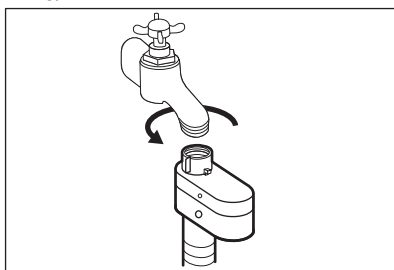


! **ATENȚIE!**
Verificați dacă există scurgeri la racorduri.

- i** Nu folosiți un furtun prelungitor dacă furtunul de alimentare este prea scurt. Adresați-vă centrului de service pentru înlocuirea furtunului de alimentare.

3.4 Dispozitivul de oprire a apei

Furtunul de alimentare cu apă dispune de un dispozitiv de oprire a apei. Acest dispozitiv previne scurgerile de apă în locuință, provocate de îmbătrânirea naturală a furtunului.

Sectorul roșu din fereastra «A» indică această defecțiune.

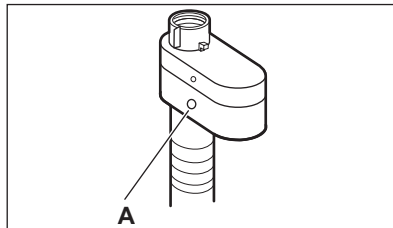

În acest caz, închideți robinetul de apă și adresați-vă centrului de service autorizat pentru înlocuirea furtunului.


3.5 Evacuarea apei

Furtunul de evacuare trebuie pus la o înălțime minimă de 60 cm și maximă de 100 cm față de podea.

- i** Puteți prelungi furtunul de evacuare până la maximum 400 cm. Pentru a obține un alt furtun de evacuare sau un prelungitor adresați-vă centrului de service autorizat.


Este posibilă conectarea furtului de evacuare în mai multe moduri:

1. Faceți o formă U cu furtunul de evacuare și puneți în jurul său ghidajul de plastic pentru furtun.

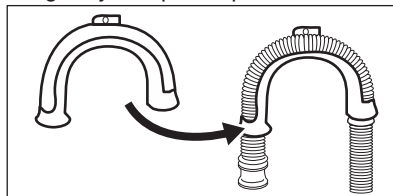


2. **Pe marginea unui lavoar** - Fixați ghidajul de robinetul de apă sau de perete.

- i** Verificați dacă ghidajul din plastic se mișcă în timp ce aparatul efectuează faza de evacuare.

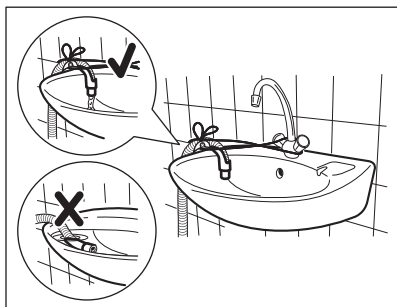


- i** Capătul furtunului de evacuare nu trebuie să fie scufundat în apă. Se poate produce o refulare cu apă murdară în aparat.

- 3. La o conductă fixă cu aerisire -** Introduceți furtunul de evacuare direct în conducta de canalizare. Consultați imaginea.

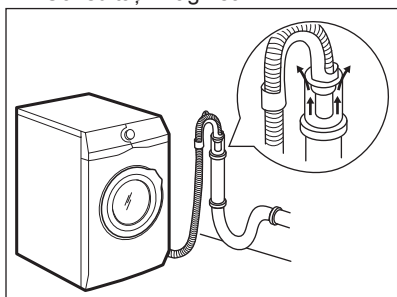


- i** Capătul furtunului de evacuare trebuie să fie întotdeauna aerisit, adică diametrul interior al țevii de evacuare (min. 38 mm - min. 1,5") trebuie să fie mai mare decât diametrul exterior al furtunului de evacuare.

- 4. Dacă capătul furtunului de evacuare arată astfel (consultați imaginea) îl puteți împinge direct în conducta fixă.**

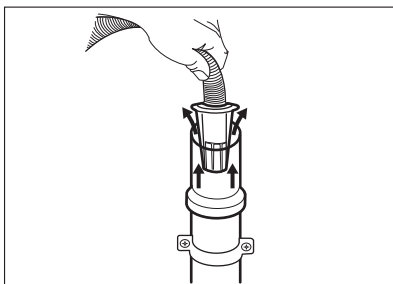


- 5. Fără ghidajul din plastic pentru furtun, către un sifon de chiuvetă -** Introduceți furtunul de evacuare în sifon și fixați-l cu un colier. Consultați imaginea.

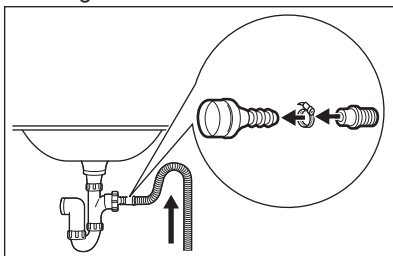

- i** Furtunul de evacuare trebuie să facă o buclă pentru a preveni intrarea particulelor din chiuvetă în aparat.

- 6. Puneți furtunul direct în conducta de canalizare din peretele camerei și fixați-l cu un colier.**

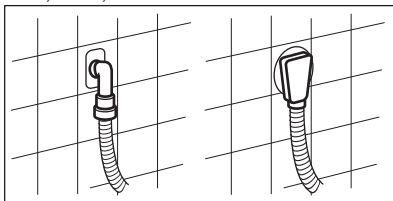

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

4.1 Funcții speciale

Noua dvs. mașină de spălat rufe îndeplinește toate cerințele moderne pentru tratarea eficientă a rufelor cu un consum redus de apă, energie și

detergent și asigură o îngrijire corespunzătoare a țesăturilor.


- **Tehnologia AutoDose** dozează automat cantitatea corectă de detergent în funcție de încărcătură; sertarul are două rezervoare integrate

(detergent + balsam) și două compartimente suplimentare pentru încărcarea manuală de detergent și aditivi. Se oferă astfel cea mai mare flexibilitate în utilizare.

- **Conexiunea Wi-Fi și Pornirea de la distanță** vă permit să porniți un ciclu, să interacționați cu mașina de spălat rufe și să verificați starea ciclului de spălare de la distanță.
- Tehnologia **ProSense detectează** cantitatea de rufe stabilind durata programului în 30 de secunde. Programul de spălare este adaptat la încărcătura de rufe și tipul țesăturii fără a consuma mai mult timp, energie și apă decât este necesar.

- Aburul este o modalitate rapidă și ușoară de a împrospăta hainele. Programele delicate cu abur elimină mirosurile și reduc șifonarea țesăturilor uscate, care necesită astfel doar o călcare ușoară. Opțiunea **Abur plus termină** fiecare ciclu cu abur delicat care relaxează fibrele și reduce șifonarea țesăturii. Călcarea se va face mai ușor!
- Opțiunea **Intensiv pre-tratează** petele persistente optimizând eficiența performanțelor la spălare.

4.2 Prezentarea aparatului

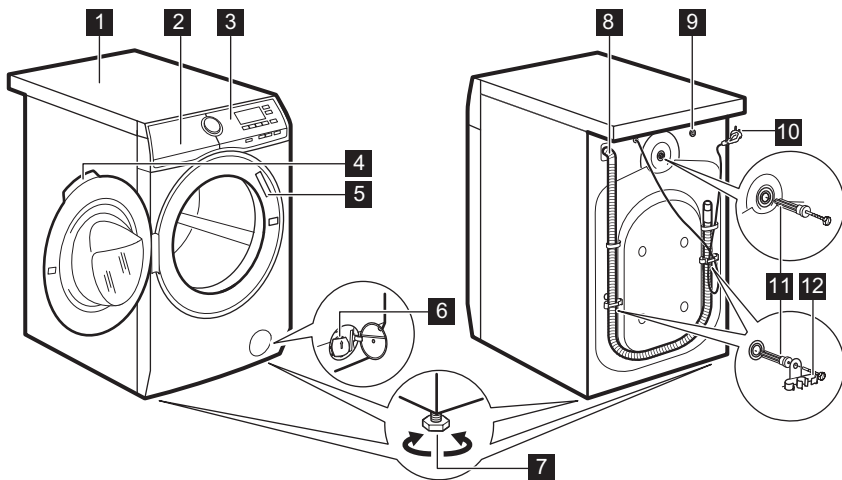


- 1 Suprafață de lucru
- 2 Dozatorul pentru detergent cu rezervoare AutoDose și compartimente manuale
- 3 Panou de comandă
- 4 Mâner ușă
- 5 Plăcuță cu date tehnice
- 6 Filtru de la pompa de evacuare



- 7 Picioare pentru aducerea la nivel a aparatului
- 8 Furtun de evacuare
- 9 Racord pentru furtunul de alimentare
- 10 Cablu de alimentare
- 11 Șuruburi pentru transport
- 12 Suport pentru furtun

5. PANOUL DE COMANDĂ

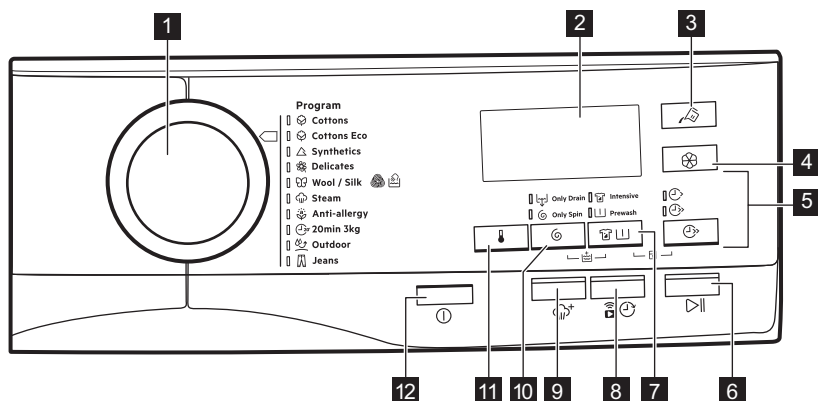5.1 Descrierea panoului de comandă




Opțiunile nu se pot selecta cu orice program de spălare. Verificați compatibilitatea dintre opțiuni și programele de spălare în paragraful „AutoDose și compatibilitatea opțiunilor cu programele” din capitolul „Programe”. O opțiune o poate exclude pe alta, în acest caz aparatul nu vă permite să setați împreună opțiunile incompatibile. Asigurați-vă că ecranul și butoanele tactile sunt întotdeauna curate și uscate.

1 Disc selector pentru programe	Pentru selectarea programului dorit de spălare. Consultați capitolul „Programe” pentru mai multe detalii.
2 Afișaj	Acesta oferă informații despre setarea programului. Consultați paragraful „Afișaj” pentru mai multe detalii.
 3 AutoDose Butoan tactil Detergent lichid	Pentru activarea și dezactivarea încărcării automate a detergentului. Consultați capitolul „Tehnologia AutoDose (Dozare automată)” pentru mai multe detalii.
 4 AutoDose Butoan tactil Balsam de rufe	Pentru activarea și dezactivarea încărcării automate a balsamului de rufe. Consultați capitolul „Tehnologia AutoDose (Dozare automată)” pentru mai multe detalii.

Cu această opțiune puteți reduce durata programului:

**5****Economie timp
buton tactil**

-  **Zilnic**
Dacă rufele dvs. au un grad normal sau redus de murdărie, vă recomandăm să scurtați programul de spălare. Atingeți acest buton **o dată** pentru a reduce durata.

-  **Super rapid**

În cazul unei încărcături mai mici, atingeți acest buton **de două ori** pentru a seta un program foarte rapid.




Această opțiune poate fi folosită și pentru a scurta durata programului Abur.


**6****Start/Pauză bu-
ton tactil**

Atingeți acest buton pentru a porni, pune în pauză aparatul sau pentru a întrerupe un program aflat în desfășurare.


Apăsați în mod repetat acest buton pentru a activa una din cele două opțiuni sau pe ambele.
Indicatorul relevant se aprinde.


•  **Intensiv**


Prin setarea acestei opțiuni, indicatorul  apare pentru a închide simbolul detergent și aparatul va doza automat o cantitate suplimentară de detergent când este activat rezervorul pentru detergent automat.

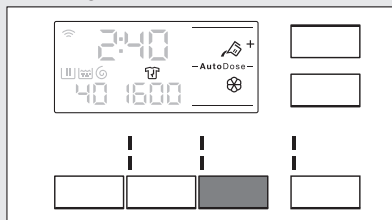

Dacă rezervorul pentru detergent automat este Oprit, se poate rula această opțiune ca la mașina de spălat rufe tradițională prin umplerea cu detergent sau aditiv în compartimentul manual.


7  **Intensiv/
Prespălare bu-
ton tactil**


 Dacă apăsați butonul rezervor detergent în timp ce opțiunea Intensiv este activă, funcția AutoDose este oprită, însă opțiunea Intensiv rămâne în continuare activă în modul manual.

•  **Prespălare**

Folosiți această funcție pentru a introduce o fază de prespălare la 30 °C înaintea celei de spălare.


Această opțiune este recomandată în cazul rufelor cu grad ridicat de murdărie, în special dacă conțin nisip, praf, noroi și alte particule solide.

 Când se selectează o fază de prespălare și AutoDose este activă, aparatul va doza automat detergentul. Atunci când AutoDose este oprită, puneți detergentul/aditivul în într-o bilă de dozare în interiorul tamburului.


 Opțiunile pot crește durata programului.



Apăsați în mod repetat acest buton pentru a activa una din cele două opțiuni sau pe ambele.

Indicatorul corespunzător se aprinde pe afișaj.

•  **De la distanță**

Alegeți această opțiune pentru a conecta aparatul cu Aplicația.



Atingeți acest buton, afișajul prezintă indicatorul  clipind timp de câteva secunde.


După atingerea butonului Start/Pauză , afișajul prezintă indicatorul  și De la distanță este confirmată.



8 Butonul tactil
De la distanță/
Pornire cu în-
târziere





Când se atinge butonul Start/Pauză  după ce indicatorul  se oprește din clipit, Pornirea de la distanță nu este activată, însă pornește programul setat.

•  **Pornire cu întârziere**


Cu această opțiune puteți întârzia pornirea unui program la o oră mai convenabilă.

Atingeți butonul în mod repetat pentru a seta întârzierea dorită. Durata crește în etape de 30 de minute până la 90' și de la 2 ore până la 20 h.

După ce atingeți butonul Start/Pauză , afișajul prezintă indicatorul  și întârzierea selectată, iar aparatul începe numărătoarea inversă.

Această opțiune adaugă faza cu abur urmată de o scurtă fază anti-șifonare la finalul programului de spălare.

Faza cu abur reduce șifonarea țesăturii și ușurează călcarea acesteia.


Indicatorul  clipește pe afișaj în timpul fazei cu abur.





Această opțiune poate crește durata programului.



9 Abur plus bu-
ton tactil

Când programul se oprește, afișajul indică un zero , indicatorul


 este aprins continuu și indicatorul  începe să clipească.

Tamburul realizează mișcări delicate timp de aproximativ 30 de minute pentru a păstra beneficiile aburului. Dacă atingeți orice buton, mișcările anti-șifonare se opresc și ușa se deblochează.



O încărcătură mică de rufe ajută la obținerea unor rezultate mai bune.

10

 Centrifugare
buton tactil


Atunci când setați un program, aparatul selectează automat viteza maximă de centrifugare.

Atingeți acest buton în mod repetat pentru:


- **Scăderea vitezei de centrifugare.**





Pe afișaj vor apărea numai vitezele de centrifugare disponibile pentru programul respectiv.

-  **Activați opțiunea Clătire oprită.**

Apa de la ultima clătire nu este evacuată, astfel încât rufele să nu se șifoneze. Programul de spălare se termină cu apă în tambur și faza finală de centrifugare nu este realizată.


Pe afișaj apare indicatorul . Ușa rămâne blocată. Tamburul se învârteste regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa.


Atingeți butonul Start/Pauză : aparatul realizează faza de centrifugare și evacuează apa.

-  **Activați opțiunea Super silențios.**

Toate fazele de centrifugare (centrifugarea intermediară și cea finală) sunt anulate și programul se termină cu apă în tambur. Aceasta ajută la reducerea șifonării.

Deoarece programul este foarte silențios, acesta este adecvat pentru a fi utilizat pe timpul nopții când sunt disponibile tarife mai mici la electricitate. La unele programe, clătirile se fac cu mai multă apă.


Pe afișaj apare indicatorul . Ușa rămâne blocată. Tamburul se învârteste regulat pentru a reduce șifonarea. Trebuie să evacuați apa pentru a debloca ușa.

Atingeți butonul Start/Pauză butonul : aparatul realizează doar faza de evacuare.




Aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.


De la butonul tactil Centrifugare puteți seta și:

-  Doar evacuare

Activați opțiunea doar evacuare (Omiterea fazelor de spălare, clătire și centrifugare):

Aparatul realizează doar faza de evacuare de la programul de spălare selectat.

Afișajul prezintă indicatorul — — (rece), indicatorul — — — (fără centrifugare) și indicatorul .


-  Doar centrifugare

Activați opțiunea doar centrifugare (Omiterea fazelor de spălare și clătire):



Înainte de a seta această opțiune, selectați un program de spălare adecvat pentru articolele de îmbrăcăminte. Aparatul va realiza cel mai potrivit ciclu de centrifugare pentru protejarea articolelor dvs. de îmbrăcăminte (de ex. pentru articolele sintetice, selectați mai întâi programul de spălare Sintetice și după aceea opțiunea Doar centrifugare).

Aparatul realizează doar faza de centrifugare de la programul de spălare selectat.


Afișajul prezintă indicatorul — — (rece), indicatorul fazei  și viteza de centrifugare.

11



**Temperatură
buton tactil**

Atunci când selectați un program de spălare, aparatul propune automat o temperatură implicită.

Atingeți acest buton în mod repetat până când apare pe afișaj valoarea dorită pentru temperatură.

Când pe afișaj prezintă indicatorii  și — —, aparatul nu încălzește apa.

12


**Pornit/Oprit bu-
ton**

Apăsarea acestui buton timp de câteva secunde permite activarea sau dezactivarea aparatului. Se aud două melodii diferite în timpul pornirii și opririi aparatului.




Deoarece funcția Repaus dezactivează automat aparatul în unele cazuri pentru a reduce consumul de energie, s-ar putea să fie nevoie să activați din nou aparatul.

Pentru mai multe detalii, consultați paragraful „Opțiunea Repaus” din paragraful „Utilizarea zilnică”.



**Clătirea suplemen-
tară permanentă**

Cu această opțiune puteți avea permanent o clătire suplimentară. Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune, atingeți simultan butonul Centrifugare și Intensiv/Prespălare până când indicatorul relevant  **se aprinde/se stinge** peste simbolul fazei de clătire. Această opțiune adaugă două clătiri.

**Blocare acces copii**

Cu această opțiune puteți împiedica copiii să se joace la panoul de comenzi.

Pentru a **activa/dezactiva** această opțiune, atingeți simultan butoanele Intensiv/Prespălare și Economie timp până când indicatorul **se aprinde/se stinge** pe afișaj.

Puteți activa această opțiune:

- După ce atingeți butonul Start/Pauză : toate butoanele și discul selector pentru programe sunt dezactivate (cu excepția butonului Pornit/Oprit .
- Înainte de a atinge butonul Start/Pauză : aparatul nu poate fi pornit.

Aparatul păstrează selecția acestei opțiuni după ce îl opriți.

Semnalele acustice


Acest aparat este echipat cu mai multe semnale acustice care funcționează când:

- Activați aparatul (o melodie specială scurtă).
- Dezactivați aparatul (o melodie specială scurtă).
- Atingeți butoanele (sunet ca un clic).
- Faceți o selecție greșită (3 sunete scurte).
- Programul este finalizat (secvența de sunete timp de aproape 2 minute).
- Aparatul prezintă o defecțiune (secvență de sunete scurte timp de aproape 5 minute).







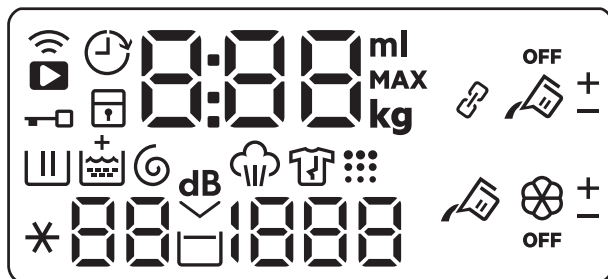











Pentru **dezactivarea/activarea** semnalelor acustice de la terminarea programului, atingeți simultan butoanele Intensiv/Prespălare și Pornire de la distanță/cu întârziere timp de aproximativ 6 secunde.











Dacă dezactivați semnalele acustice, acestea continuă să funcționeze atunci când aparatul are o defecțiune.

5.2 Afișaj

Indicator conexiune Wi-Fi.

	Indicator pentru conexiunea de la distanță.
	Indicator pentru pornirea cu întârziere.
	Indicator pentru ușa blocată.
	Indicator pentru dispozitivul de siguranță pentru copii.
	<p>Indicatorul digital poate prezenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicator încărcătură maximă: de ex. Bumbac 90_{kg}. Pictograma kg clipește în timpul estimării încărcăturii de rufe. Consultați paragraful „Detectia încărcăturii ProSense”. • Durata programului: de ex. 2:40. • Durata temporizării: de ex. 30' sau 2h. • Terminarea ciclului: 0. • Codul de alarmă: de ex. E2 I. • Indicator pentru cantitatea de detergent lichid și balsam: 88^{ml}. Consultați capitolul „Tehnologia AutoDose (Dozare automată)”.
	Indicatorul fazei de spălare: acesta clipește în timpul fazei de prespălare și spălare.
	Indicatorul fazei de clătire: acesta clipește în timpul fazei de clătire.
	Indicatorul + apare atunci când opțiunea Clătire suplimentară este activată.
	Indicatorul fazei de centrifugare și evacuare. Acesta clipește în timpul fazei de centrifugare și evacuare.
	Indicator fază cu abur.
	Indicator fază antișifonare.
	Indicator Tambur curat. Aceasta este o recomandare de a realiza curățarea tamburului.
	Indicator pentru temperatură. Indicatorul * apare atunci când este setată o spălare cu apă rece.
	Indicator pentru viteza de centrifugare.
	Indicator pentru clătire oprită.
	Indicator pentru Super silențios.
	Indicator Prespălare.
	Indicator Intensiv.



	Indicatorul de la Rezervorul AutoDose pentru detergent lichid. Când acesta se aprinde, aparatul dozează automat detergentul.
+	Acest indicator apare lângă  când opțiunea Intensiv este setată.
	Indicatorul de la Rezervorul AutoDose pentru balsam. Când acesta se aprinde, aparatul dozează automat balsamul.
OFF	Indicatorul de stare AutoDose. Acesta se aprinde când funcția AutoDose pentru aditivi este dezactivată.
Indicatorii pentru opțiuni se descarcă exclusiv prin Aplicație	
	Indicatorul mod legat. Acesta se aprinde când ambele rezervoare AutoDose sunt legate și umplute cu același detergent. Funcția AutoDose pentru balsam este dezactivată: indicatorul  dispăre și afișajul prezintă doi indicatori pentru rezervorul de detergent lichid  .
+ -	Acești indicatori vor apărea lângă  și  când se crește sau descrește dozajul automat pentru detergent sau balsam.

6. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



În timpul instalării sau înainte de prima utilizare puteți observa puțină apă în aparat. Aceasta este apă reziduală rămasă în aparat după un test complet de funcționare din fabrică care se asigură că aparatul este livrat clienților în condiții perfecte de funcționare și nu oferă niciun motiv de îngrijorare.

1. Toate șuruburile pentru transport trebuie scoase din aparat.
2. Asigurați-vă că alimentarea electrică trebuie este disponibilă și robinetul cu apă este deschis.

3. Asigurați-vă că umpleți rezervoarele AutoDose cu detergent lichid  și balsam de rufe . Consultați paragraful „Setarea de bază AutoDose” din capitolul „Tehnologia AutoDose”.

4. Turnați 2 litri de apă în interiorul tamburului.

Această acțiune activează sistemul de evacuare.

5. Selectați și porniți un program pentru articole din bumbac, la cea mai înaltă temperatură, fără rufe în tambur.

Astfel este eliminată eventuala murdărie acumulată pe cuvă și tambur.

7. TEHNOLOGIA AUTODOSE (DOZARE AUTOMATĂ)




Citiți acest capitol cu atenție.

7.1 Introducere


Dozajul corect pentru detergent și balsam de rufe îngrijește mai bine rufe și asigură performanțe bune la spălare.

Prea mult detergent deteriorează hainele, iar prea puțin detergent nu asigură performanțe bune la spălare.

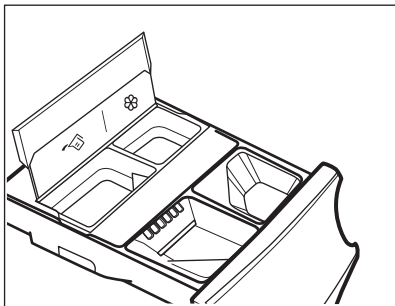

Acest aparat este echipat cu un sistem de dozare automată care poate asigura automat dozajul corect de detergent și balsam de rufe pentru a păstra integritatea țesăturii și strălucirea culorii.







 Rezervorul AutoDose pentru detergent.

 Rezervorul AutoDose pentru balsam de rufe.


Aparatul este pre-setat din fabrică pentru a satisface majoritatea obiceiurilor utilizatorilor.

După pornirea programului, aparatul va elibera automat cantitatea corectă de detergent și balsam în funcție de încărcătura reală cu țesături dacă indicatorii  și/sau  sunt aprinși pe afișaj.

 La anumite programe, AutoDose este OPRIT (OFF este aprins și indicatorii  și/sau  sunt stinși pe afișaj) deoarece există articole de îmbrăcăminte care necesită detergenți sau tratamente speciale. Când OFF este aprins, turnați detergentul și celelalte tratamente în compartimentul corespunzător pentru alimentarea manuală. Consultați „AutoDose și compatibilitatea opțiunilor cu programele” din capitolul „Programe”.


 Mai multe explicații despre AutoDose și activarea setărilor avansate sunt disponibile dacă descărcați APLICAȚIA.

7.2 Dozatorul pentru detergent cu rezervoare AutoDose și compartimente manuale






 Atunci când folosiți detergent sau orice alte tratamente, respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul detergenților. În orice caz, vă recomandăm să nu depășiți nivelul maxim indicat la fiecare compartiment (MAX).

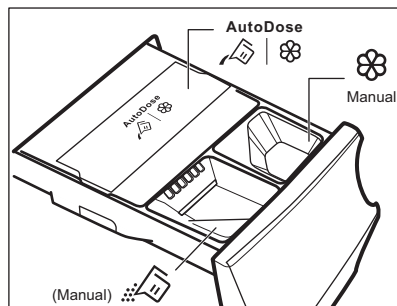
Dacă ambele rezervoare AutoDose sunt activate la programul setat, sunt încărcate automat detergentul lichid și balsamul de rufe.

Dacă unul sau ambele rezervoare AutoDose sunt dezactivate (OFF) la programul setat, continuați prin alimentarea manuală a produsului în compartimentul corespunzător.




 **AVERTISMENT!**
Nu puneți detergent pudră în compartimentul AutoDose.

-  |  Rezervoarele AutoDose pentru **detergent lichid**  și **balsam de rufe** .
-  Compartimentul manual pentru faza de spălare. **detergent pudră sau lichid.**

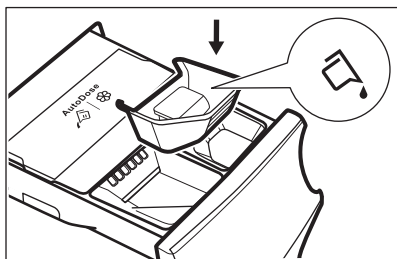

Atunci când folosiți detergent lichid, asigurați-vă că **este introdus recipientul special pentru detergent lichid**.

Consultați paragraful „Umplerea manuală cu detergent și aditivi” din acest capitol. Recipientul pentru detergent lichid se află în interiorul tamburului.

-  Manual Compartiment manual pentru aditivi **lichizi** (balsam de rufe, întreținere rufe, apret).
- **MAX** Nivel maxim pentru cantitatea de detergent/aditivi.

7.3 Setarea de bază AutoDose

Dozajele pre-setate din fabrică pentru o încărcătură mare sunt 90 ml pentru rezervorul de detergent și 25 ml pentru rezervorul de balsam de rufe: configurația optimă pentru a satisface majoritatea tipurilor de utilizări. În funcție de această setare, aparatul va calcula dozajul exact pentru fiecare spălare.

Însă, în condiții extreme (apă foarte puțin dură sau foarte dură) și cu un anumit tip de detergent (cum ar fi super compact), recomandăm reglarea dozajului pre-setat prin urmarea indicațiilor oferite pe recipientul pentru detergent și balsam de rufe: de ex. când folosiți detergent super compact, s-ar putea să fie nevoie să reduceți considerabil dozajul pre-setat.

Dacă rezultatele la spălare nu sunt satisfăcătoare sau există prea multă spumă în timp spălării, s-ar putea să fie nevoie să modificați setarea din fabrică. Citiți paragraful „Modul de configurare AutoDose” privind modul de schimbare a setării de bază, însă înainte de aceasta:

1. Identificați nivelul de duritate al apei.

Verificați nivelul de duritate al apei din zona dvs. Nivelurile sunt în general indicate ca fiind: puțin dură, medie și dură.

Dacă este necesar, contactați compania locală de furnizare a apei pentru a afla duritatea apei din zona în care vă aflați.

2. Identificați dozajul personalizat pentru detergent.

Consultați eticheta din recipientul pentru detergent/balsam de rufe care recomandă cantitatea de utilizat.


Această recomandare este stabilită prin combinarea a trei factori diferiți:



- Nivelul de duritate al apei;
- Nivelul normal de murdărie;
- Capacitatea nominală a aparatului (de ex. capacitatea maximă de încărcare 9 kg). Dacă capacitatea nominală de pe recipientul produsului se referă la aparate cu capacitate mai redusă, dozajul personalizat trebuie crescut.


7.4 Modul de configurare AutoDose




Intrați în modul configurare AutoDose înainte de a continua cu orice setare de program. Modul configurare poate anula setările temporare.

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit  timp de câteva secunde pentru a activa aparatul.
2. Așteptați circa 10 secunde să se realizeze verificarea internă a aparatului.
3. Pentru a intra în modul configurare, țineți apăsat simultan butoanele Temperatură și Centrifugare timp de câteva secunde până când afișajul


indică **500** în stânga afișajului și indicatorii pentru rezervorul de detergent  și rezervorul de balsam  clipesc în dreapta afișajului.

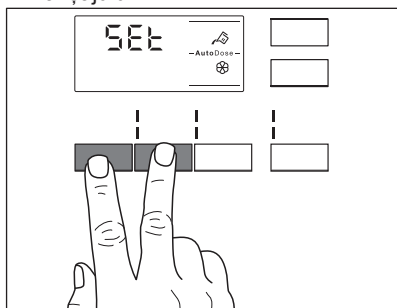

4. Atingeți butoanele rezervorului respectiv pentru a opri sau porni funcționarea. Afișajul indică **OPRIT** atunci când un rezervor este dezactivat sau prezintă indicatorul rezervorului când acesta este activat.

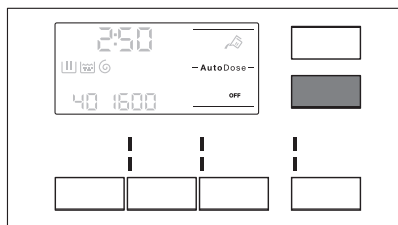

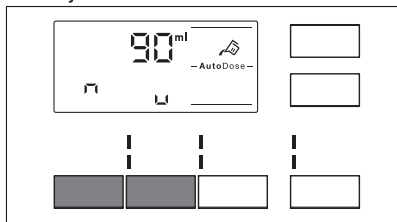

5. Pentru a seta dozajul de bază, atingeți butoanele respectivelor rezervoare până când apar la baza afișajului dozajul implicit al produsului pentru rufe și două săgeți. Atingeți butonul Temperatură în mod repetat pentru a regla dozajul în sus și butonul Centrifugare pentru a-l regla în jos. Pasul minim este de 1 ml.




6. După circa 10 secunde, afișajul revine la ecranul cu informații despre program sau țineți apăsată din nou

butoanele Temperatură și Centrifugare pentru a ieși imediat.


7.5 Alimentarea cu detergent și aditivi a sistemului AutoDose


-  Citiți „Detergenți și alte tratamente” din capitolul „Informații și sfaturi”.
-  Vă recomandăm să nu depășiți nivelul maxim indicat (**MAX**).


1. Deschideți dozatorul pentru detergent.

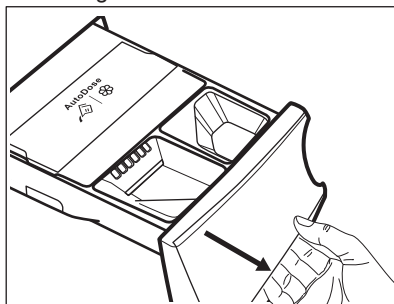


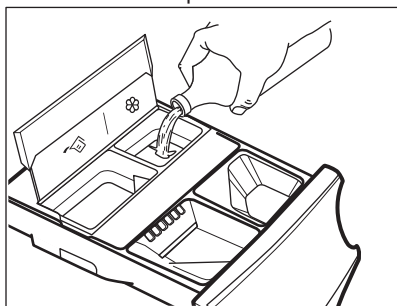
2. Ridicați capacul de la AutoDose.

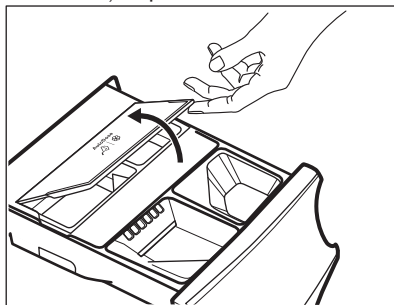


3. Turnați încet doar detergent lichid în rezervorul AutoDose pentru detergent  . Umpleți până la nivelul indicat pentru maxim **MAX**.

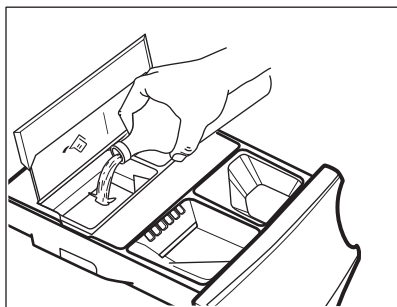


4. Turnați încet doar balsam de rufe lichid în rezervorul AutoDose pentru balsam de rufe . Umpleți până la nivelul indicat pentru maxim **MAX**.



5. Coborâți capacul de la AutoDose.

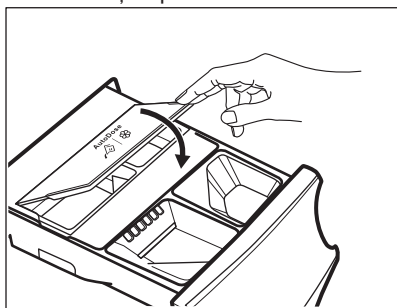

6. Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

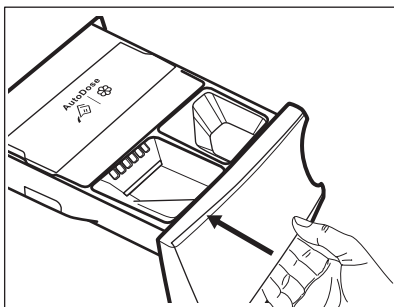

7.6 Indicatorul de nivel redus AutoDose



Nu realimentați rezervoarele AutoDose dacă aparatele nu indică că unul sau ambele rezervoare sunt goale.

Când rezervorul activat ajunge la un nivel redus de detergent, indicatorul respectiv clipește încet și permanent pe afișaj.

Acesta se va opri din clipit când compartimentul este realimentat.

Dacă rezervorul nu este realimentat, după ce programul a început, indicatorul se va opri din clipit și va rămâne aprins continuu. După terminarea programului, acesta va începe din nou să clipească.

Cu excepția cazului când AutoDose este OPRITĂ, dacă un compartiment a atins nivelul redus, dozajul setat pentru respectivul compartiment va fi indicat pe afișaj timp de câteva secunde de fiecare dată când sertarul este deschis pentru a vă reaminti de necesitatea realimentării.

Dacă nivelul de detergent din ambele rezervoare este redus, ambii indicatori vor clipi, însă va fi afișat doar dozajul setat pentru detergent.



Dacă rezervoarele sunt alimentate înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, indicatorul AutoDose nu va clipi.




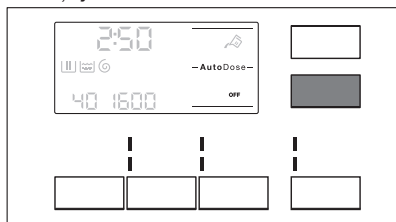
Realimentarea rezervoarelor să se facă cu același detergent/balsam de rufe ca cel folosit anterior, altfel este necesară curățarea rezervoarelor înainte de realimentare.


7.7 Trecerea de la AutoDose la dozarea manuală


Se poate dezactiva funcția AutoDose pentru unul sau ambele rezervoare prin apăsarea simbolului butonului corespunzător.

Exemplu:

- Pentru a opri rezervorul de Balsam de rufe, apăsați butonul  până când afișajul indică **OFF**.



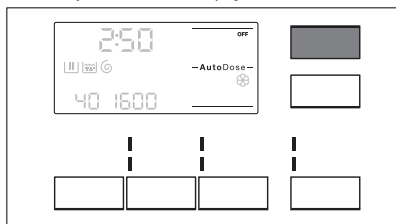

- Dacă aveți nevoie să folosiți un detergent diferit de cele aflate în rezervoarele AutoDose, puteți opri rezervorul Detergent apăsând butonul  până când afișajul indică **OFF**.




7.8 Dezactivarea funcției AutoDose

Dacă preferați să folosiți compartimentele pentru alimentarea manuală ca alegere implicită, puteți dezactiva complet rezervoarele AutoDose.

După ce ați intrat în modul configurare AutoDose prin apăsarea butoanelor Temperatură și Centrifugare:

1. Atingeți butonul  sau  până când afișajul indică **OFF**: AutoDose este exclusă complet pentru rezervorul respectiv sau pentru ambele.

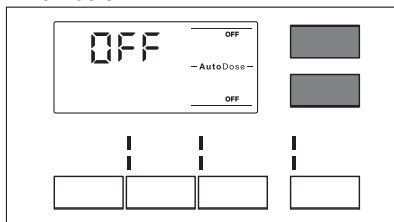

2. După circa 10 secunde, afișajul revine la ecranul cu informațiile despre program.


7.9 Umplerea manuală cu detergent și aditivi


S-ar putea să fie necesar să folosiți un detergent sau balsam de rufe diferit de cele folosite în rezervoarele AutoDose. Mai întâi, asigurați-vă că rezervoarele AutoDose sunt dezactivate și apoi turnați detergent și/sau alte tratamente în compartimentele manuale.




Nu depășiți nivelul maxim indicat (**MAX**).


1. Deschideți dozatorul pentru detergent.

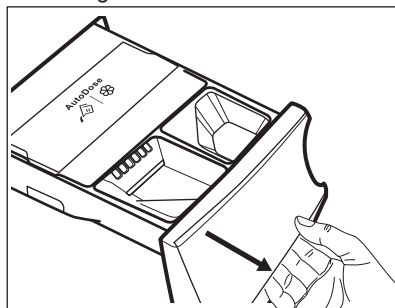


2. Puneți detergent pudră în compartimentul . Când folosiți detergent lichid, consultați „Umplerea manuală cu detergent lichid”.

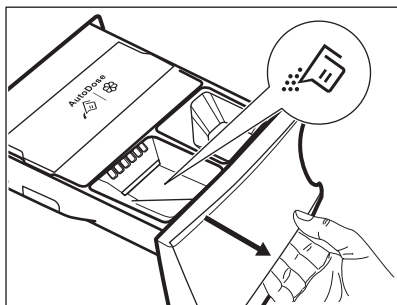


3. Dacă doriți, turnați balsam de rufe în

compartimentul  Manual.

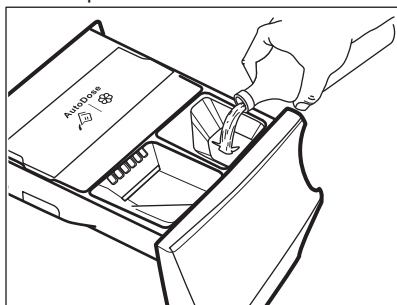



4. Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.

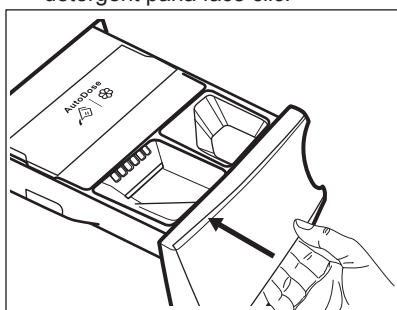


Umplerea manuală cu detergent lichid

1. Introduceți recipientul pentru detergent lichid.

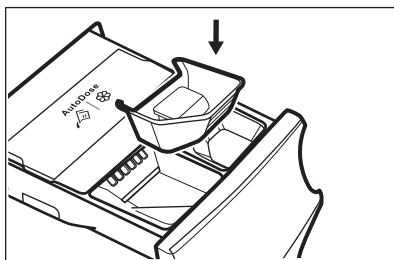

2. Turnați detergentul lichid în compartimentul .

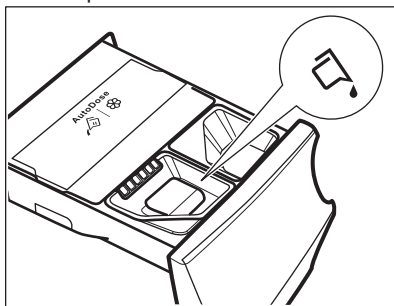

3. Închideți ușor dozatorul pentru detergent până face clic.




Dacă mașina nu a fost folosită de peste 4 săptămâni cu rezervoarele umplute, detergentul/ balsamul pot deveni vâscoase sau se pot usca. Este necesară curățarea sertarului conform indicațiilor din capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

7.10 Indicația sertar deschis


Când un program este în desfășurare, sertarul pentru detergent trebuie să fie mereu închis.

Un senzor din sertar detectează dacă sertarul este deschis (sau nu este închis corect) în timp ce programul rulează. În acest caz, aparatul va fi pus imediat în pauză.

Dacă apăsați butonul Start/Pauză , este generat un sunet de eroare și se va stinge tot afișajul, mai puțin indicatorii

AutoDose care rămân aprinși câteva secunde. Apoi afișajul revine la setarea anterioară de pauză.







Aceasta se va întâmpla chiar dacă utilizatorul a oprit AutoDose.








Pentru a reporni programul, asigurați-vă că sertarul este închis corect și apăsați butonul Start/Pauză .


8. PROGRAME



8.1 Tabelul programelor

Programele de spălare

Program	Descriere program
Programele de spălare	
 Bumbac	Bumbac alb și colorat. Nivel mediu, ridicat și redus de murdărie.
 Bumbac Eco ¹⁾	Bumbac alb și colorat. Nivel mediu, ridicat și redus de murdărie.
 Sintetice	Articole sintetice sau articole cu țesături mixte. Nivel normal de murdărie.
 Delicate	Țesături delicate cum ar fi acrilice, viscoză și țesături mixte care necesită o spălare mai delicată. Nivel normal de murdărie.
 Lână/Mătase	Țesături din lână care pot fi spălate în mașină, pot fi spălate manual sau alte țesături cu simbolul de îngrijire «spălare manuală»²⁾.
Program cu abur	
 Abur	Program cu abur pentru bumbac și articole sintetice. Aburul poate fi folosit pentru uscare ³⁾ , rufe spălate sau purtate o singură dată. Acest program reduce cute și mirosurile ⁴⁾ și relaxează fibrele. La terminarea programului, scoateți rapid rufele din tambur. După un program cu abur, călcatul rufelor se face fără efort. Nu folosiți deloc detergent. Dacă este necesar, îndepărtați petele prin spălare sau folosind un agent de îndepărtare localizată a petelor. Programele care utilizează abur nu efectuează niciun ciclu de igienizare. Nu selectați un program cu Abur pentru aceste tipuri de articole: <ul style="list-style-type: none"> • Articole care nu sunt adecvate uscării automate. • Articole cu eticheta „Doar curățare chimică”.
Programele de spălare	

Program	Descriere program
 Anti-alergic	<p>Articole din bumbac alb. Acest program elimină micro-organismele datorită unei faze de spălare cu temperatura menținută la peste 60°C timp de câteva minute. Aceasta ajută la eliminarea germenilor, bacteriilor, micro-organismelor și particulelor. O fază suplimentară de clătire asigură îndepărtarea adecvată a reziduurilor de detergent și a elementelor de polen/alerģice. În acest fel spălarea este mai eficientă.</p>
 20min 3kg	<p>Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o dată.</p>
 Sport	<p> Nu folosiți balsam de rufe și asigurați-vă că nu există reziduuri de balsam în dozatorul pentru detergent.</p> <p>Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecție pentru activități tehnice, țesături sportive, jachete impermeabile și cu materiale care asigură respirația corpului, jachete cu căptușeală detașabilă sau material izolator pe interior. Încărcătura recomandată de rufe este 2.5 kg.</p> <p>Acest program poate fi folosit și având rolul de ciclu de restabilire a proprietăților de respingere a apei, conceput special pentru tratarea hainelor care au un înveliș hidrofob. Pentru a efectua ciclu de restabilire a proprietăților de respingere a apei, procedați după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turnați detergentul de spălare în compartimentul . • Turnați un agent special de restabilire a proprietăților de respingere a apei pentru țesătură în compartimentul sertarului pentru balsamul de rufe  <small>Manual</small>. • Reduceți încărcătura de rufe la 1 kg. <p> Pentru a îmbunătăți și mai mult acțiunea agentului de restabilire a proprietăților de respingere a apei, uscați rufe într-un uscător la care ați ales programul de uscare Sport (dacă este disponibil și dacă eticheta de îngrijire a articolului de îmbrăcăminte permite uscarea automată).</p>

Program	Descriere program
 Blugi	Articole din denim și jersey. De asemenea, pentru articole în culori închise.






1) **Programe standard pentru valorile de consum din eticheta energetică.** Conform reglementării 1061/2010, programul Bumbac Eco  la 60°C și programul Bumbac Eco  la 40°C sunt «Programul standard la 60°C pentru rufe din bumbac» și, respectiv, «Programul standard la 40°C pentru rufe din bumbac». Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de curent și de apă pentru spălarea rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie. Detergentul pudră și balsamul de rufe trebuie umplute în compartimentul manual corespunzător. Asigurați-vă că rezervoarele AutoDose sunt dezactivate.







Temperatura apei în faza de spălare poate diferi de temperatura specificată pentru programul selectat.

- 2) Pe durata acestui ciclu tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată. Poate părea că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect, însă acest lucru este normal la acest program.
- 3) Dacă setați un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfârșitul ciclului rufe pot fi umede. Uscați pe sârmă articolele timp de 10 minute
- 4) Programul cu abur nu elimină anumite mirosuri intense.

Temperatura programului, viteza maximă de centrifugare și încărcătura maximă

Program	Temperatura implicată Interval pentru temperatură	Viteză de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare	Încărcătură maximă
Programele de spălare			
 Bumbac	40°C 95°C - Rece	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
Bumbac Eco	40°C 60°C - 40°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
 Sintetice	40°C 60°C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	4 kg
 Delicate	30°C 40°C - Rece	800 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg
 Lână/Mătase	40°C 40°C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.5 kg
Program cu abur			
 Abur	-	-	1 kg
Programele de spălare			

Program	Temperatura implicată Interval pentru temperatură	Viteză de centrifugare de referință Valori pentru viteza de centrifugare	Încărcătură maximă
 Anti-alergic	60°C	1600 rpm 1600 rpm - 400 rpm	9 kg
 20min 3kg	30°C 40°C - 30°C	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg
 Sport	30°C 40°C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾
 Blugi	40°C 60°C - Rece	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	9 kg














1) Program de spălare.




















2) Program de spălare și faza de impermeabilizare.

8.2 AutoDose și compatibilitatea opțiunilor cu programele



Sunt disponibile programe și setări suplimentare prin descărcarea APLICĂȚIEI.

	 Bumbac	 Bumbac Eco	 Sintetice	 Delicate	 Lână/Mătase	 Abur	 Anti-alergic	 20min 3kg	 Sport	 Blugi
AutoDose										
 AutoDose Detergent	■	■	■	■			■	■	■	■
 AutoDose Balsam de rufe	■	■	■	■	■		■	■		■
Altele										
 Centrifugare	■	■	■	■	■		■	■	■	■

	 Bumbac	 Bumbac Eco	 Sintetice	 Delicate	 Lână/Mătase	 Abur	 Anti-alergic	 20min 3kg	 Sport	 Blugi
 Clătire oprită	■	■	■	■	■		■		■	■
 Super silențios	■		■	■						
 Intensiv ¹⁾	■	■	■				■			■
 Prespălare	■	■	■				■			■
 Clătire suplimentară	■	■	■	■			■		■	■
 Economie timp ²⁾	■	■	■	■		■				
 Doar centrifugare	■	■	■	■	■		■	■	■	■
 Doar evacuare	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Pornire cu întârziere	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Abur plus ³⁾	■	■	■				■			■

¹⁾ Această opțiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 40°C.

²⁾ Dacă setați cea mai mică durată, vă recomandăm să reduceți dimensiunea încărcăturii. Este posibil să încălcați la maxim aparatul, însă rezultatele la spălare vor fi mai puțin satisfăcătoare.

³⁾ Această opțiune nu este disponibilă cu o temperatură mai mică de 40°C.

8.3 Woolmark Apparel Care - Albastru



Ciclul de spălare pentru lână al acestei mașini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile producătorului acestei mașini de spălat rufe. Respectați instrucțiunile de îngrijire de pe eticheta produsului referitoare la uscare și alte tratamente. M1230

Simbolul Woolmark este un marcaj de Certificare în multe țări.

9. 📶 WI-FI - CONFIGURAREA CONEXIUNII

Acest capitol descrie modul de conectare al aparatului inteligent la rețeaua Wi-Fi și legarea acestuia de dispozitive mobile.

Cu această funcție puteți primi notificări și vă puteți monitoriza și controla mașina de spălat rufe de pe dispozitivele dvs. mobile.

Pentru a conecta aparatul ca să beneficiați de o gamă completă de funcții și servicii aveți nevoie de:

- Rețea wireless în locuință cu conexiune la Internet activată.
- Dispozitiv mobil conectat la o rețea wireless.

Frecvență	2,412 - 2,472 GHz pentru piața europeană
Protocol	IEEE 802.11b/g/n cu două fluxuri radio
Putere maximă	<20dBm

9.1 Instalarea și configurarea "My AEG"




La conectarea mașinii de spălat rufe la aplicație, stați cu dispozitivul dvs. inteligent în apropierea acesteia.


Asigurați-vă că dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless.

1. Accesați App Store pe dispozitivul dvs. inteligent.

2. Descărcați și instalați aplicația "My AEG".
3. Asigurați-vă că ați pornit o conexiune Wi-Fi la mașina de spălat rufe. Dacă nu ați pornit, citiți următorul paragraf „Configurarea conexiunii wireless a mașinii de spălat rufe”.
4. Porniți aplicația. Selectați țara și limba și conectați-vă cu adresa de e-mail și parola dvs. Dacă nu aveți un cont, creați unul nou urmând instrucțiunile de la "My AEG".
5. Respectați instrucțiunile din aplicație pentru înregistrarea și configurarea mașinii de spălat rufe.


9.2 Configurarea conexiunii wireless a mașinii de spălat rufe

1. Apăsăți lung butonul Pornit/Oprit ① timp de câteva secunde pentru a activa aparatul. Așteptați circa 10 secunde înainte de a continua cu configurarea wireless.
2. Apăsăți lung și simultan butoanele  și  timp de câteva secunde până când se aude un „clic”. Eliberați butoanele.  apare pe afișaj timp de 5 secunde și indicatorul 📶 începe să clipească.
Modulul wireless începe să pornească.

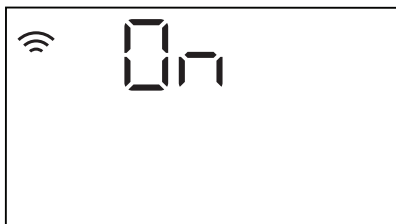


i Asigurați-vă că aplicația este pregătită de conectare.

3. După circa 45 de secunde **AP** (Punct de acces) apare pe afișaj.

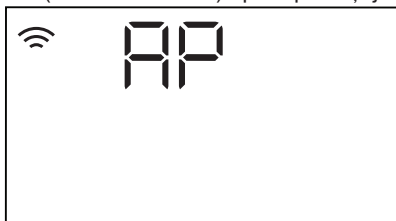




Punctul de acces va fi deschis timp de circa 3 minute.

i Atâta timp cât aparatul este activat, acesta va încerca să se conecteze cu acreditivile salvate până când Wi-Fi-ul este dezactivat sau sunt resetate acreditivile.



4. Configurați aplicația "My AEG" pe dispozitivul dvs. inteligent și urmați instrucțiunile pentru a conecta aparatul la rețeaua dvs. Wi-Fi.
5. Dacă conectivitatea este configurată, atunci când revine ecranul cu informațiile despre program, indicatorul  este aprins pe afișaj.



i De fiecare dată când porniți aparatul, durează circa 45 de secunde pentru ca aparatul să se conecteze automat la rețea. Atunci când indicatorul  se oprește din clipit, conexiunea este pregătită.


Pentru oprirea conexiunii wireless, apăsați lung și simultan butoanele  și  timp de câteva secunde până la primul semnal acustic: **OFF** apare pe afișaj timp de 5 secunde.

i Dacă opriți și porniți din nou aparatul, conexiunea wireless este oprită automat.

Pentru eliminarea acreditivelor wireless, apăsați lung și simultan butoanele  și  timp de cel puțin 10 secunde până la al doilea semnal acustic: **---** apare pe afișaj.

9.3 Pornire de la distanță



Pornirea de la distanță vă permite să porniți un ciclu cu comandă de la distanță.



i Comanda de la distanță se activează automat atunci când apăsați butonul Start/ Pauză  pentru a porni programul, însă se poate porni un program de spălare și de la distanță.




Atunci când aplicația este instalată și conexiunea wireless este stabilă, puteți activa și Pornirea de la distanță:

1. Atingeți butonul De la distanță  și indicatorul clipește **APP** pe afișaj timp de câteva secunde.





2. Atingeți butonul Start/Pauză  pentru a activa Pornirea de la distanță înainte ca indicatorul  să se oprească din clipit.

Apar indicatorii  și  în ecranul cu sumarul programului și ușa este blocată. Acum este posibilă pornirea programului de la distanță.

-  Când se atinge butonul Start/Pauză  după ce indicatorul  se oprește din clipit, Pornirea de la distanță nu este activată, însă pornește programul setat.

Pentru a elimina Pornirea de la distanță, atingeți butonul De la distanță


 și confirmați prin apăsarea butonului Start/Pauză .

10. UTILIZAREA ZILNICĂ



AVERTISMENT!
Consultați capitolele privind siguranța.

10.1 Activarea aparatului

1. Introduceți ștecherul în priză.
2. Deschideți robinetul de apă.
3. Apăsăți butonul Pornit/Oprit  timp de câteva secunde pentru a activa aparatul.

Se aude o melodie scurtă (dacă este activată). Discul selector pentru programe este setat automat la programul Bumbac.

Afișajul prezintă durata programului, încărcătura maximă (doar câteva secunde), temperatura implicită, viteza implicită de centrifugare și indicatorii fazelor care alcătuiesc programul.

10.2 Încărcarea rufelor


1. Deschideți ușa aparatului.
2. Scuturați rufele înainte de a le introduce în aparat.
3. Introduceți rufele în tambur, câte un articol pe rând.

9.4 Actualizarea Over-the-air


Aplicația poate propune o actualizare pentru descărcarea de funcții noi.

Actualizarea se acceptă exclusiv din Aplicație.

Dacă rulează un program, Aplicația anunță că actualizarea va începe după terminarea programului.


În timpul actualizării, aparatul indică  pe afișaj.

Aparatul va putea fi folosit din nou după terminarea actualizării, fără nicio notificare privind actualizarea reușită.

Dacă apare o eroare, aparatul indică  pe afișaj: apăsați orice buton sau rotiți butonul de selectare pentru a reveni la utilizarea normală.

Asigurați-vă că nu introduceți prea multe rufe în tambur.

4. Închideți ușa corect.

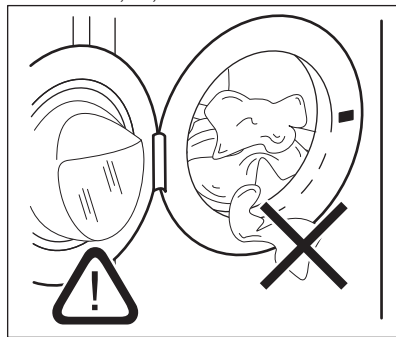

ATENȚIE!
Asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură și ușă. Există riscul de scurgere a apei sau de deteriorare a rufelor.

10.3 Folosirea detergentului și a altor tratamente

Dacă ambele rezervoare AutoDose sunt activate la programul setat, sunt


Încărcate automat detergentul și balsamul de rufe.

Dacă unul sau ambele rezervoare AutoDose sunt dezactivate (OFF) la programul setat, continuați prin alimentarea manuală a produsului în compartimentul corespunzător.

10.4 Setarea unui program

i Dacă doriți să schimbați dozajul automat de detergent sau balsam de rufe, intrați în modul configurare AutoDose înainte de a continua cu orice setare de program. Modul configurare poate anula setările temporare. Consultați paragraful „Modul configurare AutoDose” din capitolul „Tehnologia AutoDose (Dozare automată)”.

1. Rotiți discul selector pentru programe pentru a selecta programul de spălare dorit. Se aprinde indicatorul programului corespunzător.

Indicatorul butonului Start/Pauză  se aprinde intermitent.

Afișajul prezintă durata orientativă a programului, încărcătura maximă declarată pentru programul setat (doar câteva secunde), temperatura implicită, viteza implicită de centrifugare și indicatorii fazei de spălare (dacă sunt disponibili).

2. Pentru modificarea temperaturii și/sau a vitezei de centrifugare, atingeți butoanele corespunzătoare.
3. Dacă se dorește, setați una sau mai multe opțiuni atingând butoanele corespunzătoare. Indicatorii respectivi se aprind pe afișaj și informațiile prezentate se schimbă corespunzător.


i Dacă o selecție **nu este posibilă**, nu se aprinde niciun indicator și este emis un semnal acustic.

10.5 Pornirea unui program




AVERTISMENT!

Asigurați-vă că dozatorul pentru detergent este închis bine, în caz contrar programul nu va porni.

Pentru a porni programul, atingeți butonul Start/Pauză .


Indicatorul corespunzător nu se mai aprinde intermitent și rămâne pornit. Pe afișaj se aprinde intermitent indicatorul fazei aflate în derulare. Programul pornește, ușa este blocată.


Pe afișaj apare indicatorul .



Pompa de evacuare poate intra în funcțiune pentru scurt timp înainte ca aparatul să se umple cu apă.

10.6 Pornirea unui program cu ajutorul pornirii cu întârziere

1. Atingeți-l repetat până când afișajul indică întârzierea dorită. Indicatorul  se aprinde.




2. Atingeți butonul Start/Pauză . Aparatul pornește numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere. Atunci când numărătoarea inversă se încheie, programul pornește.



Estimarea ProSense începe la finalul numărătorii inverse.



Anularea pornirii cu întârziere după începerea numărătorii inverse

Pentru a anula pornirea cu întârziere:


1. Atingeți butonul Start/Pauză  pentru pune aparatul în pauză. Indicatorul aferent se aprinde intermitent.
2. Atingeți butonul Pornire cu întârziere în mod repetat până când afișajul indică .
3. Pentru a porni programul imediat, atingeți din nou butonul Start/Pauză .



Modificarea pornirii cu întârziere după începerea numărătorii inverse

Pentru a modifica pornirea cu întârziere:

1. Atingeți butonul Start/Pauză  pentru a pune aparatul în pauză. Indicatorul aferent se aprinde intermitent.
2. Atingeți butonul Pornire cu întârziere în mod repetat până când afișajul indică întârzierea dorită.
3. Pentru a porni o nouă numărătoare inversă, atingeți din nou butonul Start/Pauză .

10.7 Detectarea încărcăturii cu ProSense

 Durata programului de pe afișaj corespunde la o **încărcătură medie/ridicăță**.

După ce atingeți butonul Start/Pauză , indicatorul pentru încărcătura maximă declarată se stinge, indicatorul  clipește, ProSense începe detectarea încărcăturii cu rufe:


1. Aparatul detectează încărcătura în primele 30 de secunde: indicatorul **---** se aprinde și indicatorul **kg** clipește, tamburul se rotește puțin.
2. Aparatul reglează automat durata programului la încărcătură pentru a obține rezultate perfecte la spălare în cel mai scurt timp posibil. Durata programului poate să crească sau să scadă. La finalul detectării încărcăturii, dacă încărcătura de rufe este sub greutatea maximă declarată pentru programul selectat, afișajul prezintă noua durată a programului. După alte 30 de secunde, începe alimentarea cu apă.

La terminarea detectării încărcăturii, în **cazul supraîncărcării tamburului**,


indicatorul **kg** este aprins permanent și indicatorul **MAX** clipește pe afișaj.


În acest caz, timp de 30 de secunde, este posibilă punerea în pauză a

aparatului și se pot scoate hainele în exces.

După ce ați scos hainele în exces, atingeți butonul Start/Pauză  pentru a porni din nou programul. Faza ProSense se poate repeta de până la trei ori (vedeți punctul 1).

Important! Dacă cantitatea de rufe nu este redusă, programul de spălare începe oricum, chiar și supraîncărcat. În acest caz, nu va mai fi posibilă garantarea celor mai bune rezultate la spălare.


 La 20 de minute după pornirea programului, durata programului poate fi ajustată din nou în funcție de capacitatea de absorbție a apei în țesături.

 Detectarea ProSense este realizată doar la programele complete de spălare (fără selectarea omiterii de faze).

10.8 Indicatoare de fază a programului


Când programul pornește, indicatorul fazei aflate în desfășurare clipește și ceilalți indicatori de fază sunt aprinși continuu.

De ex. faza de spălare sau pre-spălare

este în desfășurare: 

Când faza se termină, indicatorul relevant se oprește din clipit și este aprins continuu. Indicatorul fazei următoare începe să clipească.

De ex. faza de clătire este în

desfășurare: 

Dacă selectați Abur plus, se aprind indicatorii fazei cu abur.

Faza cu abur este în desfășurare:





Faza anti-șifonare este în desfășurare:





10.9 Întreruperea unui program și modificarea opțiunilor

Când programul este în desfășurare puteți modifica **doar unele** opțiuni:

1. Atingeți butonul Start/Pauză . Indicatorul aferent se aprinde intermitent.
2. Modificați opțiunile. Informațiile indicate pe afișaj se modifică corespunzător.
3. Atingeți din nou butonul Start/Pauză .

Programul de spălare este reluat.

10.10 Anularea unui program aflat în derulare

1. Pentru a anula un program și a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit .
2. Pentru a activa aparatul apăsați din nou butonul Pornit/Oprit .

Acum puteți selecta un alt program de spălare.






Dacă faza ProSense este deja realizată și alimentarea cu apă a început deja, noul program începe **fără a repeta faza ProSense**. Apa și detergentul nu sunt evacuate pentru a evita risipa. Afișajul indică durata maximă a programului, actualizând-o la aproximativ 20 de minute după ce a început noul program.

10.11 Deschiderea ușii - Adăugarea articolelor de îmbrăcăminte

În timpul funcționării unui program sau a pornirii cu întârziere, ușa aparatului este blocată.





Dacă temperatura și nivelul apei din tambur sunt prea mari și/sau tamburul încă se învârte, nu puteți deschide ușa.


1. Atingeți butonul Start/Pauză . Pe afișaj se stinge indicatorul corespunzător pentru ușa blocată.
2. Deschideți ușa aparatului. Dacă este necesar, adăugați sau eliminați articole.
3. Închideți ușa și atingeți butonul Start/Pauză . Programul sau pornirea cu întârziere continuă.
4. Ușa poate fi deschisă atunci când programul este finalizat sau setați programul/opțiunea de centrifugare sau evacuare și apăsați după aceea butonul Start/Pauză .


10.12 Terminarea programului

Atunci când programul s-a terminat, aparatul se oprește automat. Semnalele acustice funcționează (dacă sunt activate).

Pe afișaj, toți indicatorii fazei de spălare rămân aprinși continuu și zona de timp indică .

Indicatorul butonului Start/Pauză  se stinge.

Ușa de deblochează și indicatorul  se stinge.

1. Pentru a dezactiva aparatul, apăsați butonul Pornit/Oprit . La cinci minute de la încheierea programului, funcția de economisire a energiei dezactivează automat aparatul.








Atunci când activați aparatul din nou, pe afișaj apare sfârșitul ultimului program selectat. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta un ciclu nou.




2. Scoateți rufele din aparat.
3. Lăsați tamburul gol.




- Țineți ușa și dozatorul pentru detergent întredeschise ușor pentru a preveni formarea mucegaiului și a mirosurilor.
- Închideți robinetul de apă.



10.13 Evacuarea apei după terminarea ciclului


Dacă ați ales un program sau o opțiune care nu golește apa de la ultima clătire, programul este finalizat, însă:

- Afișajul prezintă indicatorul , indicatorul opțiunii  sau  și indicatorul pentru ușa blocată . Indicatorul fazei aflate în desfășurare  se aprinde intermitent.
- Tamburul încă se rotește la intervale regulate pentru a preveni șifonarea rufelor.
- Ușa rămâne blocată.
- Trebuie să evacuați apa pentru a deschide ușa:

- Dacă este necesar, atingeți butonul Centrifugare pentru a reduce viteza de centrifugare propusă de aparat.
- Atingeți butonul Start/Pauză :
 - Dacă ați setat , aparatul evacuează apa și centrifughează.
 - Dacă ați setat , aparatul doar evacuează apa.



Indicatorul opțiunii  sau  se stinge, în timp ce indicatorul  clipește, după care se stinge.


- Atunci când se termină programul și indicatorul ușă blocată  se stinge, puteți deschide ușa.
- Apăsați butonul Pornit/Oprit  timp de câteva secunde pentru dezactiva aparatul.

 În orice situație, aparatul golește apa automat după aproximativ 18 ore.

10.14 Opțiunea Repaus

Funcția Repaus dezactivează automat aparatul pentru a reduce consumul de energie dacă:

- Nu utilizați aparatul timp de 5 minute înainte de a atinge butonul Start/Pauză. Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit .
- După 5 minute de la încheierea programului de spălare Pentru a reactiva aparatul apăsați butonul Pornit/Oprit . Afișajul indică finalul ultimului program setat. Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta un ciclu nou.

 Dacă setați un program sau o opțiune care se termină cu apă în tambur, funcția Repaus **nu dezactivează** aparatul pentru a vă reaminti să evacuați apa.

11. INFORMAȚII ȘI SFATURI



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.


11.1 Încărcătura de rufe

- Împărțiți rufele în: albe, colorate, sintetice, delicate și lână.
- Respectați instrucțiunile de spălare de pe etichetele rufelor.
- Nu spălați articole albe și colorate împreună.
- Unele articole colorate se pot decolora la prima spălare.

Recomandăm ca primele spălări ale acestora să fie făcute separat.

- Țesăturile cu mai multe straturi, articolele din lână și cele cu imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
- Pre-tratați petele dificile.
- Articolele foarte murdare trebuie spălate cu un detergent special.
- Aveți grijă cu perdelele. Scoateți inelele și puneți perdelele într-un săculeț de spălare sau într-o față de pernă.
- Nu spălați rufe fără tivuri sau cu tăieturi. Folosiți o plasă de spălare

- pentru a spăla articolele mici și/sau delicate (de ex. sutiene fără sârmă, curele, colanți, șireturi, funde, etc.).
- O încărcătură foarte mică poate provoca probleme de echilibru în timpul fazei de centrifugare cauzând o vibrare excesivă. Dacă se întâmplă acest lucru:
 - a. Întrerupeți programul și deschideți ușa (consultați capitolul „Utilizarea zilnică”);
 - b. redistribuiți manual încărcătura pentru ca articolele să fie așezate uniform prin cuvă;
 - c. apăsați butonul Start/Pauză. Faza de centrifugare continuă.
 - Închideți nasturii fețelor de pernă, închideți fermoarele, găicile și capsele. Legați curelele, cordoanele, șireturile, fundele și toate articolele libere.
 - Goliți buzunarele și depliați articolele.

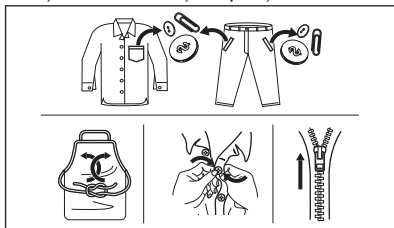

11.2 Petele persistente

În cazul anumitor pete, apa și detergentul nu sunt suficiente.

Recomandăm pre-tratarea acestor pete înainte de introducerea articolelor în aparat.

Sunt disponibile substanțe speciale pentru îndepărtarea petelor. Folosiți substanța specială pentru îndepărtarea petelor, corespunzătoare tipului de pată și țesăturii.

11.3 Detergenții și alte tratamente

- Utilizați numai detergenți și alte tratamente produse special pentru utilizarea într-o mașină de spălat rufe:

- detergenți praf pentru toate tipurile de țesături, mai puțin cele delicate. Alegeți detergenții pudră care conțin înălbitor pentru rufe albe și substanțe de igienizare a rufelor
- detergenți lichizi, de preferat pentru programe de spălare la temperatură joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile de țesături sau cei speciali, numai pentru lână.
- Nu amestecați tipuri diferite de detergenți.
- Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu utilizați o cantitate mai mare de detergent decât cea recomandată.
- Respectați instrucțiunile pe care le găsiți pe ambalajul detergenților sau a altor tratamente fără a depăși nivelul maxim indicat (**MAX**).
- Folosiți detergenții recomandați pentru tipul și culoarea materialului, temperatura programului și gradul de murdărie.

11.4 Recomandări ecologice

- Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu de murdărie folosiți un program fără prespălare.
- Porniți întotdeauna un program de spălare cu cantitatea maximă permisă de rufe.
- Dacă pre-tratați petele, puteți folosi un agent de îndepărtare a petelor când setați un program cu o temperatură redusă.
- Pentru a folosi cantitatea corectă de detergent, consultați cantitatea sugerată de producătorul detergentului.

12. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA



AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

12.1 Curățarea exterioară

Curățați aparatul numai cu săpun delicat și apă caldă. Uscați complet toate suprafețele.



ATENȚIE!

Nu folosiți alcool, solvenți sau produse chimice.



ATENȚIE!

Nu curățați suprafețele metalice cu detergent pe bază de clor.

12.2 Decalcifiere



Dacă apa din zona în care vă aflați are o duritate ridicată sau medie, recomandăm utilizarea unui produs de decalcifiere a apei pentru mașini de spălat.

Examinați regulat tamburul pentru a verifica dacă există depuneri de calcar.

Detergenții obișnuiți conțin deja agenți de dedurizare a apei, însă se recomandă ca ocazional să rulați un ciclu cu tamburul gol și un produs de decalcifiere.



Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului.


12.3 Spălarea de întreținere

Utilizarea repetată și prelungită de programe cu temperatură scăzută și durată redusă poate produce depuneri de detergenți, reziduuri de scame, creșterea de bacterii și formarea unei pelicule în interiorul tamburului și cuvei. Aceasta poate produce mirosuri neplăcute și mucegai.

Pentru a elimina aceste depuneri și igieniza partea internă a aparatului, rulați o spălare de întreținere cel puțin o dată pe lună:

1. Scoateți toate rufele din tambur.
2. Dezactivați funcția AutoDose pentru detergent și balsam.
3. Adăugați manual o cantitate mică de detergent pudră sau de un anumit produs și rulați un program pentru bumbac cu cea mai ridicată temperatură.

12.4 Garnitura ușii

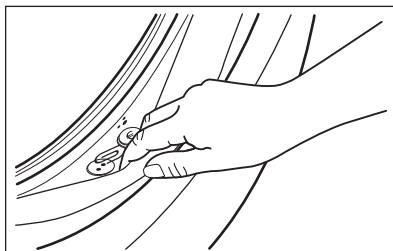

Verificați regulat garnitura și scoateți toate obiectele din partea interioară.

12.5 Curățarea tamburului

Verificați regulat tamburul pentru a preveni formarea de depozite nedorite.

Pe tambur se pot forma depozite de rugină datorită corpurilor străine care ruginesc în timpul spălării sau datorită apei de la robinet, dacă aceasta conține fier.

Curățați tamburul cu produse speciale pentru oțel inoxidabil.




Respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalajul produsului. Nu curățați tamburul cu substanțe acide pentru îndepărtarea calcarului, produse abrazivi care conțin clor sau bureți de sârmă.

Pentru o curățare completă:

1. Scoateți toate rufele din tambur.
2. Dezactivați funcția AutoDose pentru detergent și balsam.
3. Rulați un program Bumbac cu cea mai ridicată temperatură.

- Adăugați manual o cantitate mică de detergent pudră sau de un anumit produs în tamburul gol pentru a clăti toate reziduurile rămase.

i Ocazional, la finalul unui ciclu afișajul poate indica pictograma : aceasta este o recomandare de a realiza „curățarea tamburului”. Odată ce curățarea tamburului a fost efectuată, pictograma dispare.


12.6 Curățarea dozatorului pentru detergent și a rezervoarelor AutoDose

i Înainte de curățare, asigurați-vă că toate compartimentele sunt goale.



Pentru a împiedica eventualele depuneri de detergent uscat sau de resturi de balsam de rufe, formarea de mușgai în dozatorul pentru detergent și/sau resturi de aditivi lichizi în rezervoarele AutoDose, **realizați din când în când următoarea procedură de curățare:**

i Procedura de curățare este sugerată și atunci când este schimbată marca sau tipul de detergent, balsam de rufe sau aditivi în interiorul rezervoarelor.


- Deschideți dozatorul pentru detergent. Apăsăți opritorul, ca în imagine, și scoateți dozatorul pentru detergent în afară.

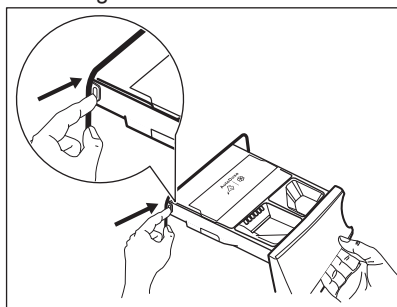



- Scoateți elementul pentru balsam și, dacă se folosește, recipientul pentru detergent lichid.

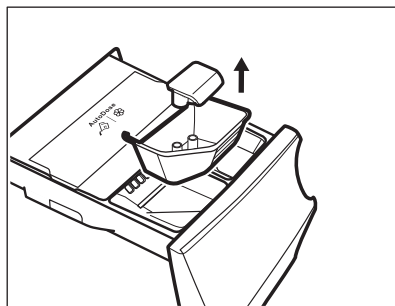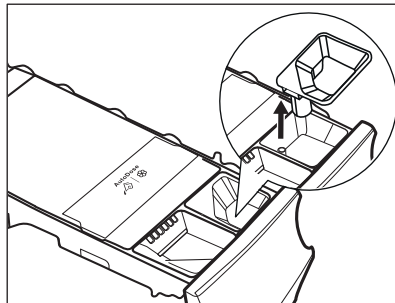


- Scoateți dopurile de scurgere de la fiecare rezervor și goliți-le într-o chiuvetă.

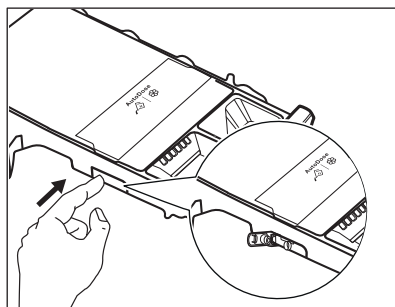

- Apăsăți opritorul din partea din spate, ca în imagine, și ridicați capacul superior pentru a-l scoate.

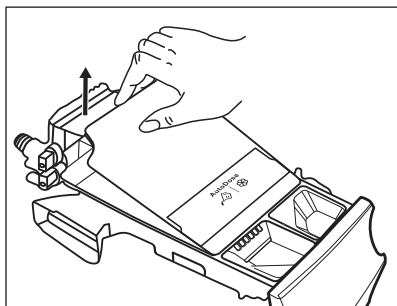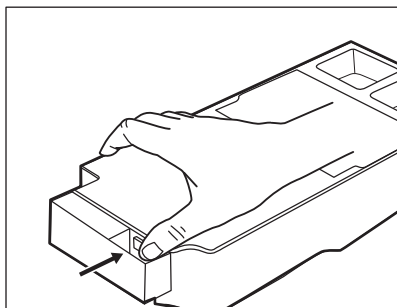


5. Spălați sertarul și toate elementele sub jet de apă.

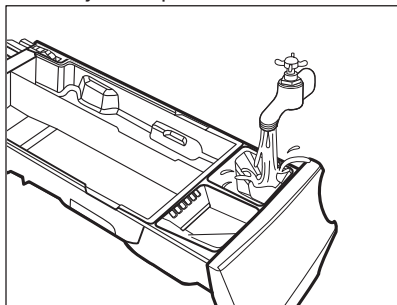


ATENȚIE!
Nu folosiți obiecte ascuțite sau perii și bureți metalici.


6. Întoarceți dozatorul cu susul în jos și deschideți capacul inferior, ca în imagine.

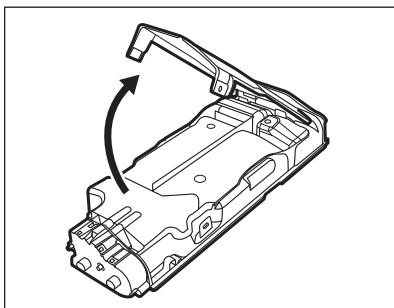

7. Asigurați-vă că sunt îndepărtate toate reziduurile de detergent de pe bandă. Folosiți doar lavete moi și umede.
8. Puneți la loc capacul inferior la locul său aliniind orificiile sale pe cârigele sertarului, ca în imagine. Închideți până face „clic”.

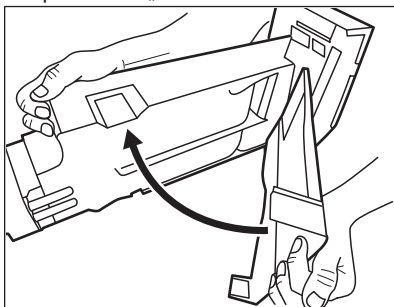


AVERTISMENT!
Nu curățați pompele sau senzorii de pe spatele sertarului pentru detergent cu obiecte ascuțite și perii metalice sau orice alte unelte. Dacă este necesar, folosiți doar lavete moi și umede.

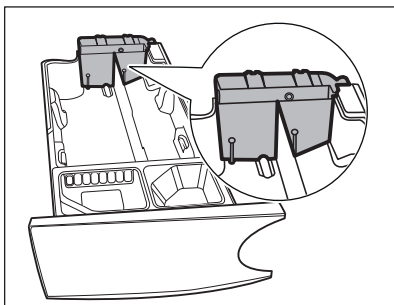


**AVERTISMENT!**

Dacă rămân unele reziduuri pe zona din spate a rezervoarelor, înmuiați sertarul pentru detergent în apă caldă. Nu folosiți unelte pentru a-l curăța. Înainte de înmuiere, scoateți mânerul prin apăsarea butonului roșu și glisați mânerul ca în imagine.

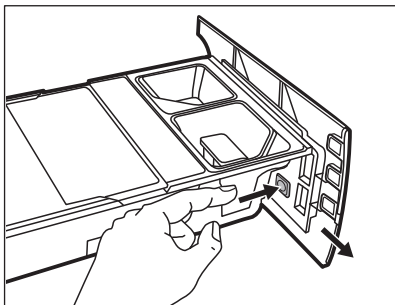


9. Asigurați-vă că ați îndepărtat toate reziduurile de detergent din partea superioară și inferioară a adânciturii. Folosiți o perie mică pentru a curăța adâncitura.

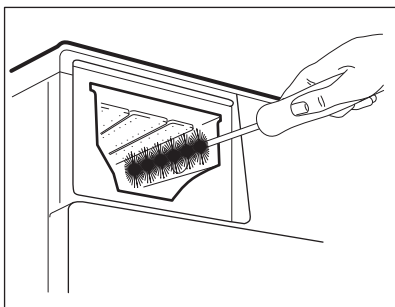


10. Montați la loc sertarul astfel:
- Puneți la loc mânerul dacă a fost demontat.
 - Puneți la loc capacul inferior și apăsați până face „clic”.
 - Puneți la loc capacul superior de la compartimentul rezervoarelor și apăsați până face „clic”.
 - Puneți la loc componentele compartimentului manual.
11. Introduceți dozatorul pentru detergent în șinele de ghidaj și închideți ușor până face „clic”. Rulați

programul de clătire fără nicio haină în tambur.

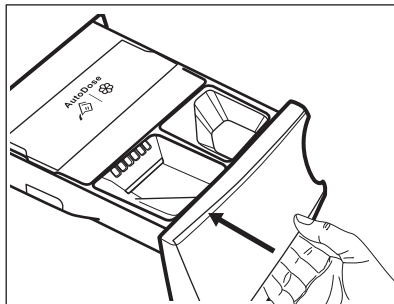

Pentru a restabili funcționalitatea, realimentați rezervoarele cu detergent și balsam. Dacă puneți aditivi greșiți în rezervoare, le puteți recupera ușor folosind dopul de scurgere din ambele părți ale sertarului. Înainte de a scoate dopurile de scurgere, puneți sub sertar un lighean sau recipient adecvate pentru colectarea lichidului. Puneți bine la loc dopurile înainte de realimentare.

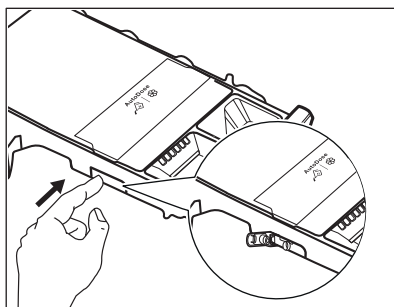

12.7 Curățarea pompei de evacuare

**AVERTISMENT!**

Scoateți ștecherul din priză.



Verificați regulat filtrul pompei de evacuare pentru vă asigura că este curat.

Curățați pompa de evacuare dacă:

- Aparatul nu evacuează apa.
- Tamburul nu se rotește.
- Aparatul face un zgomot neobișnuit din cauza blocării pompei de evacuare.
- Afișajul arată codul de alarmă **E2 1**.




AVERTISMENT!


- Nu scoateți filtrul în timpul funcționării aparatului.
- Nu curățați pompa dacă apa din aparat este fierbinte. Așteptați să se răcească apa

Procedați astfel pentru a curăța pompa:


1. Deschideți capacul pompei.

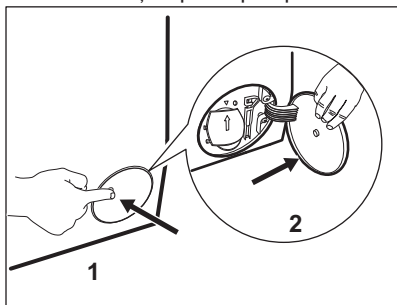


2. Puneți un vas adecvat sub locul de acces la pompă pentru a colecta apa care se scurge.
3. Desfaceți igheabul în jos. Țineți întotdeauna o cârpă la îndemână pentru a șterge apa care se scurge la scoaterea filtrului.

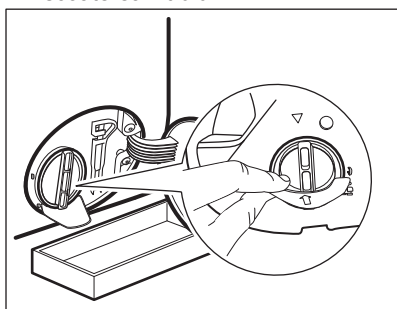


4. Rotiți filtrul la 180 de grade spre stânga pentru a-l deschide fără a-l scoate. Lăsați să curgă apa.

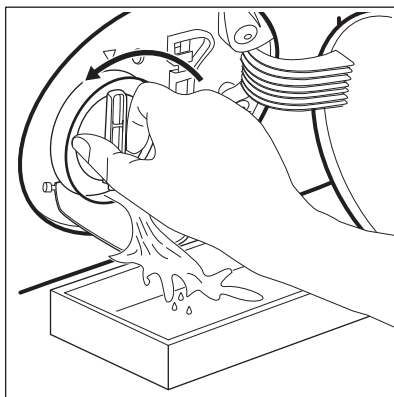


5. După ce vasul se umple cu apă, rotiți la loc filtrul și goliți recipientul.
6. Repetați pașii 4 și 5 până când nu mai curge apă.
7. Rotiți filtrul spre stânga și scoateți-l.

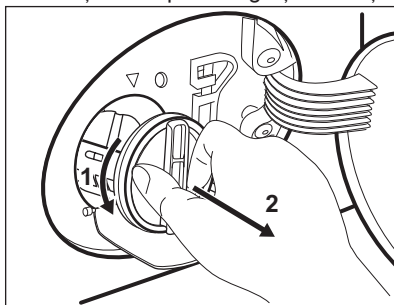


8. Dacă este necesar, scoateți scamele și obiectele din adâncitura filtrului.
9. Asigurați-vă că elicea pompei se poate roti. Dacă nu se rotește, adresați-vă Centrului de service autorizat.

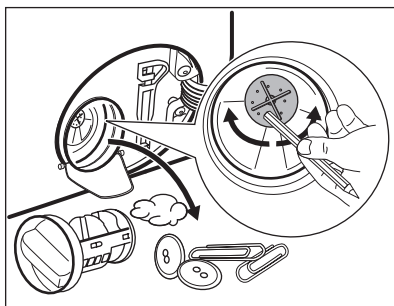


10. Curățați filtrul sub jet de apă.

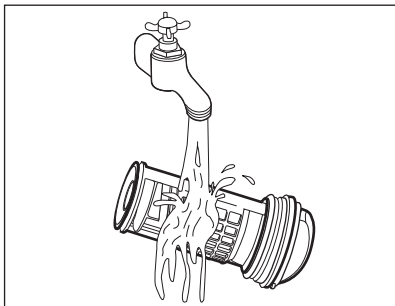

11. Puneți la loc filtrul în ghidajele speciale rotindu-l spre dreapta. Pentru a preveni scurgerile, filtrul trebuie strâns în mod corect.

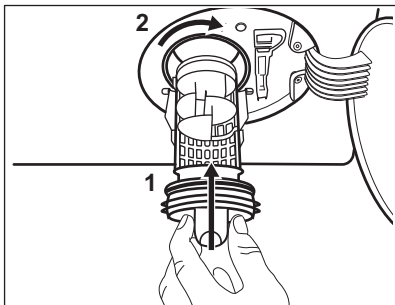

12. Închideți capacul pompei.

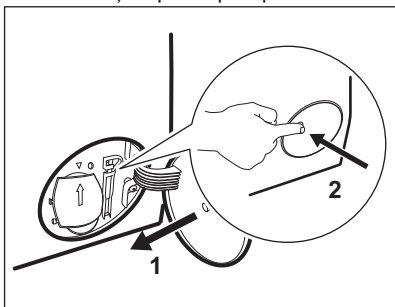


Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

- a. Turnați 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
- b. Porniți programul pentru a evacua apa.


12.8 Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrul robinetului

Se recomandă curățarea ocazională a ambelor filtre din furtunul de alimentare și supapă pentru a îndepărta toate depunerile colectate în timp:


1. Desfaceți furtunul de alimentare de la robinet și curățați filtrul.

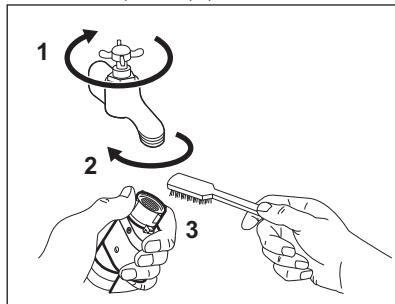


2. Desfaceți furtunul de alimentare de la aparat prin slăbirea piuliței.

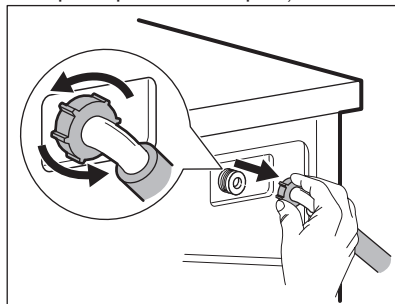

3. Curățați cu o periuță de dinți filtrul supapei din spatele aparatului.

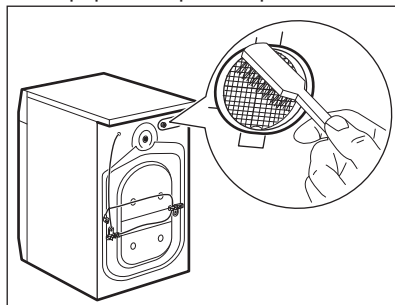

4. Când reconectați furtunul la spatele aparatului, rotiți-l spre stânga sau dreapta (nu în poziție verticală) în funcție de poziția robinetului de apă.

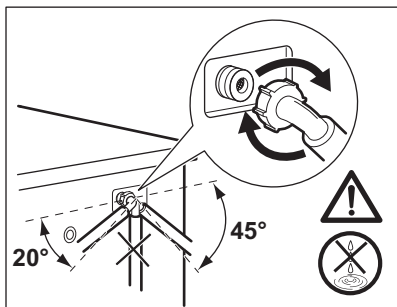

12.9 Evacuarea de urgență

Dacă aparatul nu poate evacua apa, realizați procedura descrisă în paragraful „Curățarea pompei de evacuare”. Dacă este necesar, curățați pompa.

Atunci când evacuați apa prin procedura de evacuare de urgență, trebuie să activați din nou sistemul de evacuare:

1. Turnați 2 litri de apă în compartimentul principal de spălare al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua apa.

12.10 Măsurile de precauție împotriva înghețului

Dacă aparatul este instalat într-o zonă unde temperatura poate coborî în jur de

0°C sau mai jos, eliminați apa rămasă în furtunul de alimentare și din pompa de evacuare.

1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Puneți cele două capete ale furtunului de alimentare într-un recipient și lăsați apa să se scurgă din furtun.
4. Goliți pompa de evacuare. Consultați procedura de evacuare de urgență.
5. Când pompa de drenare este goală, montați la loc furtunul de alimentare cu apă.



AVERTISMENT!

Înainte de a reutiliza aparatul, verificați dacă temperatura este mai mare de 0°C. Producătorul nu este responsabil de daunele provocate de temperaturi reduse.

13. DEPANARE




AVERTISMENT!


Consultați capitolele privind siguranța.



13.1 Introducere


Aparatul nu pornește sau se oprește în timpul funcționării.

Mai întâi încercați să găsiți o soluție la problemă (consultați tabelul). Dacă problema persistă, contactați Centrul de service autorizat.

În cazul unor probleme grave, semnalele acustice intră în funcțiune, afișajul prezintă un cod de alarmă și butonul Start/Pauză  poate clipi permanent:

- **E11** - Aparatul nu se alimentează corect cu apă. Porniți din nou aparatul apăsând butonul Start/Pauză . După 5 secunde ușa va fi deblocată.
- **E21** - Aparatul nu evacuează apa.
- **E41** - Ușa aparatului este deschisă sau nu este închisă corect. Verificați ușa!

- i** Dacă aparatul este supraîncărcat, scoateți câteva articole din tambur și/sau împingeți ușa și atingeți în același timp butonul Start/Pauză  până când indicatorul  nu mai clipește (a se vedea imaginea de mai jos).

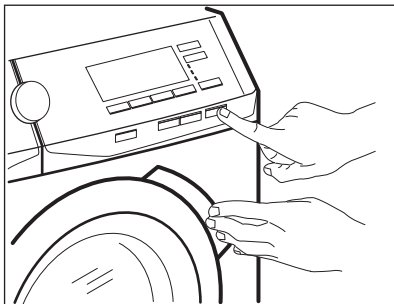


- **EH1** - Frecvența sursei de curent este în afara gamei.
- **EH2** - Tensiunea de alimentare este prea ridicată.
- **EH3** - Tensiunea de alimentare este prea scăzută.
- **E91** - Defectare internă. Opriți aparatul și porniți-l din nou. Programul nu s-a terminat adecvat sau aparatul s-a oprit prea devreme. Dacă codul de alarmă apare din nou, contactați Centrul de service autorizat și comunicați-l.
- **EF3** - Dispozitivul anti-inundație este pornit. Deconectați aparatul și închideți robinetul de apă. Contactați Centrul de service autorizat.




AVERTISMENT!

Dezactivați aparatul înainte de a efectua orice verificare.

13.2 Defectări posibile

Problemă	Soluție posibilă
Programul nu pornește.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă ștecherul este introdus în priză. • Verificați dacă ușa aparatului este închisă. • Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de siguranțe. • Asigurați-vă că ați atins Start/Pauză . • Verificați dacă dozatorul pentru detergent este închis bine. • Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulați setarea sau așteptați terminarea numărării inverse. • Dezactivați funcția Blocare acces copii dacă este pornită.
Aparatul nu se alimentează corect cu apă.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă robinetul de apă este deschis. • Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu apă nu este prea mică. Pentru această informație, contactați compania locală de furnizare a apei. • Verificați dacă robinetul de apă este înfundat. • Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit, deteriorat sau îndoit. • Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este realizat corect. • Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu sunt înfundate. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.

Problemă	Soluție posibilă
Aparatul se umple cu apă și o evacuează imediat	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă. Furtunul poate fi poziționat prea jos. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”.
Aparatul nu evacuează apa.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată. • Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit. • Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”. • Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat corect. • Setați un program de evacuare dacă ați setat un program fără faza de evacuare. • Setați un program de evacuare dacă ați setat o opțiune care se termină cu apă în cuvă.
Faza de centrifugare nu funcționează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Setați programul de centrifugare. • Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este necesar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”. • Aranjați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifugare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.
Pe jos este apă.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și nu există nicio pierdere de apă. • Verificați dacă furtunul de alimentare cu apă și furtunul de evacuare prezintă deteriorări. • Utilizați un tip adecvat de detergent și în cantitatea corectă.
Nu puteți deschide ușa aparatului.	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ați selectat un program care se termină cu apă în cuvă. • Verificați dacă programul de spălare s-a terminat. • Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există apă în tambur. • Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu curent electric. • Problema poate fi cauzată de o defecțiune a aparatului. Contactați Centrul de service autorizat. Dacă trebuie să deschideți ușa, citiți cu atenție „Deschiderea de urgență a ușii”. • Asigurați-vă că Pornire de la distanță nu este activată. Dezactivați-o.
Afișajul nu arată indicatorul wireless  .	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați semnalul wireless. • Asigurați-vă că este pornită conexiunea wireless. • Verificați rețeaua locală și routerul. • Reporniți routerul. • Contactați furnizorul de servicii wireless dacă mai sunt probleme cu rețeaua wireless.

Problemă	Soluție posibilă
<p>Aplicația nu se poate conecta la aparat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați semnalul wireless. • Verificați dacă dispozitivul dvs. inteligent este conectat la rețeaua wireless. • Verificați rețeaua locală și routerul. • Reporniți routerul. • Contactați furnizorul de servicii wireless dacă sunt probleme cu rețeaua wireless. • Aparatul, dispozitivul inteligent sau ambele trebuie configurate din nou deoarece s-a instalat un router nou sau configurația routerului a fost modificată.
<p>Aplicația nu se poate conecta frecvent la aparat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că semnalul wireless ajunge la aparat. Încercați să mutați routerul din locuință cât mai aproape posibil de aparat sau aveți în vedere achiziționarea unui dispozitiv de extindere a acoperirii wireless. • Asigurați-vă că semnalul wireless nu este întrerupt de microunde. Opriti microundele. Evitați folosirea simultană a microundelor și a telecomenzii.
<p>Aparatul face un zgomot neobișnuit și vibrează.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. • Îndepărtați toate materialele folosite la ambalare și / sau buloanele folosite la transport. Consultați capitolul „Instrucțiuni de instalare”. • Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea mică.
<p>Durata programului crește sau scade în timpul executării programului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Funcția ProSense poate ajusta durata programului în funcție de tipul și de dimensiunea încărcăturii de rufe. Consultați „Detectarea încărcăturii ProSense” din capitolul „Utilizarea zilnică”.
<p>Rezultatele la spălare nu sunt satisfăcătoare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un alt detergent. • Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente înainte de a spăla rufe. • Verificați dacă ați selectat temperatura corectă. • Reduceți încărcătura de rufe. • Când folosiți rezervoarele AutoDose, asigurați-vă că acestea nu sunt goale. • Când folosiți rezervoarele AutoDose, verificați doza pre-setată de detergent/balsam de rufe. Consultați paragraful „Setarea de bază AutoDose” din capitolul „Tehnologia AutoDose (Dozare automată)”.
<p>Prea multă spumă în tambur în timpul ciclului de spălare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduceți cantitatea de detergent. • Când folosiți rezervoarele AutoDose, verificați dozajul pre-setat de detergent/balsam de rufe. Consultați paragraful „Setarea de bază AutoDose” din capitolul „Tehnologia AutoDose (Dozare automată)”.

Problemă	Soluție posibilă
Nivelul pentru detergent/ balsam de rufe nu scade în rezervoarele AutoDo-se după spălare.	<ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru este normal: rezervoarele sunt destul de mari și consumul de detergent s-ar putea să nu fie foarte evident.
După ciclul de spălare au rămas reziduuri de detergent în sertarul dozatorului.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă clapeta este în poziția corectă (SUS pentru detergent pudră - JOS pentru detergent lichid). • Verificați dacă ați utilizat dozatorul pentru detergent în conformitate cu indicațiile din acest manual al utilizatorului.

După verificare, activați aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt. Dacă problema apare din nou, contactați Centrul de service autorizat. Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivați și activați aparatul. Dacă problema continuă să apară, contactați Centrul de service autorizat.

13.3 Deschiderea de urgență a ușii

În cazul unei pene de curent sau a defectării aparatului, ușa aparatului rămâne blocată. Programul de spălare continuă când alimentarea cu curent este restabilită. Dacă ușa rămâne blocată ca urmare a defectării aparatului, ușa se poate deschide folosind funcția deblocare de siguranță.

Înainte de a deschide ușa:



ATENȚIE!
Pericol de arsuri!
Temperatura apei nu trebuie să fie prea ridicată și rufe nu trebuie să fie fierbinți. Dacă este necesar, așteptați răcirea acestora.




ATENȚIE!
Pericol de rănire! Verificați dacă tamburul se mai învâрте. Dacă este necesar, așteptați până când tamburul se oprește din învârtire.



Asigurați-vă că nivelul apei din interiorul tamburului nu este prea ridicat. Dacă este necesar, efectuați o evacuare de urgență (consultați «Evacuarea de urgență» din capitolul «Îngrijirea și curățarea»).

Pentru deschiderea ușii, procedați după cum urmează:

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a opri aparatul.
2. Scoateți ștecherul din priză.
3. Deschideți clapeta filtrului.
4. Trageți în jos o singură dată de declanșatorul sistemului de deblocare de urgență. Trageți-l în jos încă o dată, țineți-l tensionat și, în același timp, deschideți ușa aparatului.

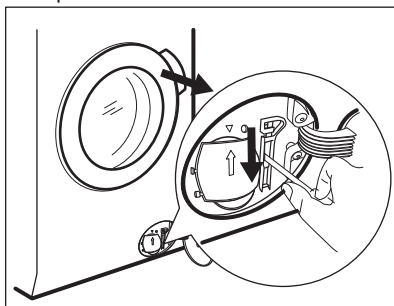

5. Scoateți rufe, după care închideți ușa aparatului.
6. Închideți clapeta filtrului.

14. VALORI DE CONSUM



Valorile declarate sunt obținute în condiții de laborator conform standardelor corespunzătoare. Factori care pot conduce la modificarea datelor: cantitatea și tipul de rufe și temperatura mediului ambiant. Presiunea apei, tensiunea de alimentare și temperatura apei de alimentare pot afecta, de asemenea, durata programului de spălare.



Specificațiile tehnice pot fi schimbate fără o notificare prealabilă pentru a îmbunătăți calitatea produsului.



În timpul programului de spălare, tehnologia Prosense poate varia durata spălării și valorile de consum. Pentru mai multe detalii, consultați paragraful „Detectarea încărcăturii cu Prosense” din capitolul „Utilizarea zilnică”.

Programe	Încărcă tură (kg)	Consum de ener- gie (kWh)	Consum de apă (li- tri)	Durata aproxima- tivă a pro- gramului (minute)	Grad de umezeală rema- nentă (%) ¹⁾
Bumbac 60°C	9	1.56	86	270	44
Bumbac 40°C	9	1.27	86	220	44
Sintetice 40°C	4	0.81	55	135	35
Delicate 40°C	2	0.62	59	68	35
Lână/Mătase 30°C	1.5	0.31	65	75	30
Programe standard pentru articole din bumbac					
Standard 60°C pentru bum- bac	9	0.87	55	305	44
Standard 60°C pentru bum- bac	4.5	0.53	40	265	44
Standard 40°C pentru bum- bac	4.5	0.53	40	265	44

¹⁾ La finalul fazei de centrifugare.

Modul Oprit (W)	0.30
Modul Inactiv (W)	0.30
Consumul de putere în modul repaus co- nectat la rețea (W)	2.00

Durata pentru repaus conectat la rețea (min.)	15
--	----

Informațiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE 1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/CE și a reglementării Comisiei UE Nr. 1275/2008.

15. DATE TEHNICE

Dimensiuni	Lățime / Înălțime / Adâncime / Adâncime totală	600 mm/ 850 mm/ 630 mm/ 660 mm
Conexiunea electrică	Tensiune	230 V
	Putere totală	2200 W
	Siguranță fuzibilă	10 A
	Frecvență	50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc protejat împotriva umidității		IPX4
Presiunea de alimentare cu apă	Minimă	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximă	8 bar (0,8 MPa)
Alimentarea cu apă ¹⁾		Apă rece
Încărcătură maximă	Bumbac	9 kg
Clasa de eficiență energetică		A+++
Viteză de centrifugare	Viteză maximă de centrifugare	1551 rpm

¹⁾ Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4" .

16. ACCESORII

16.1 Disponibil pe www.aeg.com/shop sau la un distribuitor autorizat

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul.




Doar accesoriile adecvate aprobate de AEG asigură standardele de siguranță ale aparatului. Dacă sunt folosite piese neaprobate, orice plângeri vor fi anulate.

16.2 Set placă de fixare

Dacă instalați aparatul pe o plintă, fixați-l cu plăci de fixare.

16.3 Setul de suprapunere

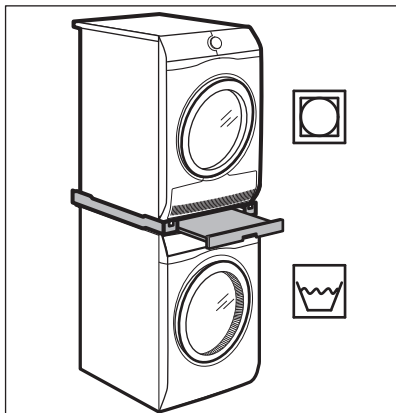

Uscătorul cu tambur rotativ poate fi pus peste mașina de spălat rufe **doar dacă folosiți setul corect de suprapunere produs și aprobat de AEG.**

- i** Verificați compatibilitatea setului de suprapunere verificând adâncimea aparatelor dvs.


Setul de suprapunere poate fi folosit doar cu aparatele specificate în broșura oferită împreună cu accesoriul.

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu aparatul și accesoriul.



AVERTISMENT!
Nu puneți uscătorul cu tambur rotativ sub mașina de spălat rufe.

16.4 Piedestalul cu sertar

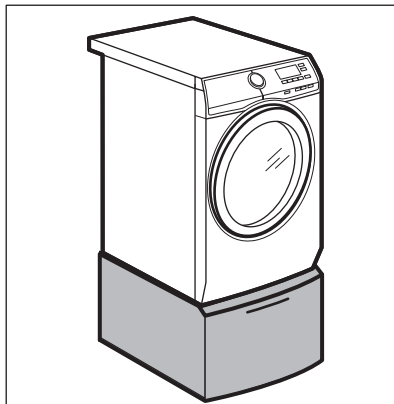


Pentru a ridica aparatul dvs. și pentru a ușura încărcarea și descărcarea rufelor.

Sertarul poate fi folosit pentru depozitarea rufelor, de ex.: prosoape, produse de curățat și altele.

Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul.

17. GHID RAPID


17.1 Utilizarea zilnică

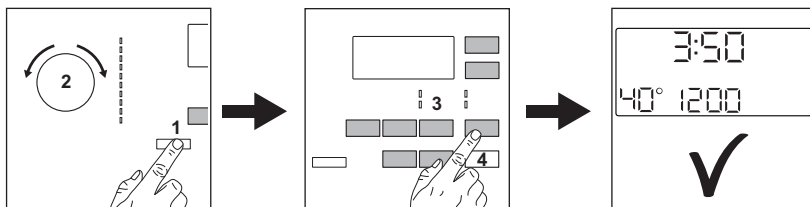

- Introduceți ștecherul în priză.
- Deschideți robinetul de apă.
- Apăsăți butonul **Pornit/Oprit** **1** pentru a porni aparatul **(1)**.
- Rotiți discul selector pentru programe pentru a seta programul dorit **(2)**.
- Setăți opțiunile dorite cu ajutorul butoanelor tactile corespunzătoare **(3)**.
- Puneți rufele în tambur, câte un articol pe rând, fără a depăși încărcătura maximă sugerată. Închideți ușa și

asigurați-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură și ușă.


- **Când folosiți rezervoarele AutoDose**, detergentul și balsamul de rufe sunt încărcate automat. Asigurați-vă că rezervoarele nu sunt goale. **Când folosiți compartimentele manuale**, turnați detergentul și celelalte tratamente în compartimentul corespunzător.

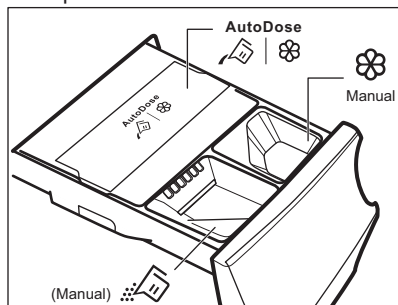

i Când folosiți un detergent lichid la compartimentul manual, introduceți recipientul pentru detergent lichid.

- Pentru porni programul, atingeți butonul **Start/Pauză** (4).
- Aparatul pornește.
- După terminarea programului, scoateți rufe.
- Apăsăți butonul **Pornit/Oprit** (1) pentru a opri aparatul.



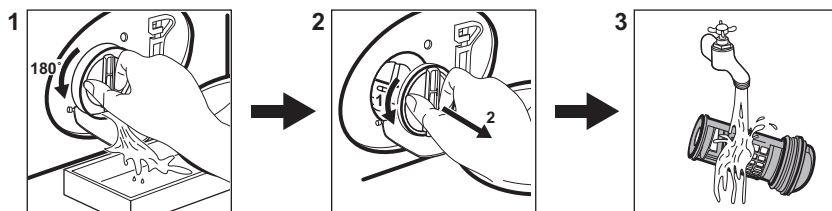




17.2 Curățarea filtrului pompei de evacuare



Curățați regulat filtrul și, în special, dacă codul de alarmă **E2** apare pe afișaj.

17.3 Programe

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
Bumbac	9 kg	Bumbac alb și colorat.
Bumbac Eco	9 kg	Bumbac alb și colorat. Programe standard pentru valorile de consum din eticheta energetică.
Sintetice	4 kg	Articole sintetice sau articole cu țesături mixte.

Programe	Încărcătură	Descrierea produsului
 Delicate	2 kg	Țesături delicate precum cele din acril, viscoză, poliester.
 Lână/Mătase	1.5 kg	Articole din lână care se spală la mașină, articole din lână și delicate care se spală manual.
 Abur	1 kg	Program cu abur pentru articole din bumbac, sintetice și delicate.
 Anti-alergic	9 kg	Articole din bumbac alb. Acest program ajută la îndepărtarea germenilor și bacteriilor.
 20min 3kg	3 kg	Articole din bumbac și sintetice ușor murdare sau purtate o dată.
 Sport	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Articole sportive moderne de exterior.
 Blugi	9 kg	Haine din denim și jerseuri.

1) Program de spălare.

2) Program de spălare și faza de impermeabilizare.


18. FIȘA CU INFORMAȚIILE PRODUSULUI CONFORM REGULAMENTĂRII U.E. 1369/2017


Fișă cu informațiile produsului	
Marcă	AEG
Model	L7FBE69SA, PNC914550466
Capacitatea nominală, în kg	9
Clasa de eficiență energetică	A+++
Consum de energie în kWh pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială, și pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de condițiile de utilizare a aparatului.	152.0
Consumul de energie pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă kWh	0.87
Consumul de energie pentru programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială kWh	0.53

Consumul de energie pentru programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură parțială kWh	0.53
Consumul ponderat de putere în modul oprit, în W	0.30
Consumul ponderat de putere în modul inactiv, în W	0.30
Consum de apă în litri pe an, bazat pe 220 de cicluri standard de spălare pentru programe la 60 °C și 40 °C pentru rufe din bumbac, cu încărcătură completă și cu încărcătură parțială. Consumul real de apă depinde de condițiile de utilizare a aparatului.	10500
Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare, pe o scară de la G (eficiență minimă) la A (eficiență maximă)	A
Viteza maximă de centrifugare atinsă, în rpm	1551
Gradul de umiditate reziduală atins, în %	44
„Programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” și „programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac” sunt programele standard de spălare de care sunt legate informațiile conținute de etichetă și de fișa produsului, că aceste programe sunt adecvate pentru curățarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdărie și că sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește consumul combinat de energie și de apă.	-
Durata programului pentru „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură completă, în minute	305
Durata programului pentru „programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parțială, în minute	265
Durata programului pentru „programul standard la 40 °C pentru rufe din bumbac”, cu încărcătură parțială, în minute	265
Durata modului inactiv, în minute	5
Emisiile de zgomot transmise prin aer, în dB(A) la spălare	51
Emisiile de zgomot transmise prin aer, în dB(A) la centrifugare	77
Aparat conceput să fie încastrat D/N	Nu

Informațiile oferite în tabelul de mai sus sunt conforme cu reglementarea Comisiei UE 1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/CE.

19. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

www.aeg.com/shop



157026430-B-172019



AEG